


IR 2570 S

ET

KASUTUSJUHEND
KÜTTESEADE

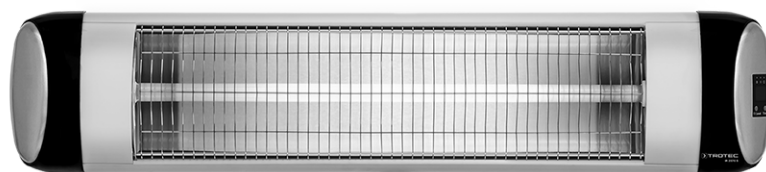

Sisukord

Juhised selle juhendi kasutamiseks	2
Ohutus	2
Seadme teave	5
Transport ja ladustamine	5
Montaaž ja kasutuselevõtt	6
Kasutamine	8
Lisaks tellitavad tarvikud	9
Vead ja rikked	10
Hooldus	10
Tehnilised lisad	11
Jäätmekäitlus	11

Juhised selle juhendi kasutamiseks

Sümbolid



Hoiatus elektripinge eest

Sümbol viitab sellele, et elektriline pinge ohustab inimeste elu ja tervist.



Kuuma pealispinna hoiatus

See sümbol viitab kuumadest pealispindadest lähtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele ohtudele.



Hoiatus

Märksõna tähistab keskmise riskitasemega ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, kui seda ei väldita.



Ettevaatust

Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad vigastused.

Märkus

Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aine kahju), mitte ohtudele.



Teave


Selle sümboliga tähistatud märkused aitavad teil oma tegevusi kiiresti ja ohutult läbi viia.



Järgige juhiseid

Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et tuleb järgida kasutusjuhendit.

Selle juhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida järgmiselt lingilt:

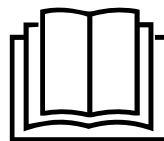

IR 2570 S



<https://hub.trotec.com/?id=44539>

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/ kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses!



Hoiatus

Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.

Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks alles.

8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada, kui nende järel valvatakse või kui neid on seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on sellega seotud ohtudest teadlikud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.



Hoiatus

Jälgige, et nooremad kui 3-aastased lapsed ei viibiks seadme läheduses, välja arvatud siis, kui nad on pideva järelevalve all.

Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad seadet ainult siis sisse ja välja lülitada, kui nende tegevust jälgitakse ja neid on seadme ohutus käsitlemise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte, seda eeldusel, et seade on asetatud või paigaldatud tavalisse kasutusasendisse.

Lapsed vanuses 3–8 aastat ei või ühendada pistikut pistikupessa, seadet reguleerida, seadet puhastada ja/või viia läbi kasutaja poolset hooldust.



Hoiatus

Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui neis viibib inimesi, kes ei ole suutelised ruumist iseseisvalt lahkuma ning kui nimetatud isikud ei ole pideva järelevalve all.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides või piirkondades ega paigaldage seda sellisesse kohta.

- Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
- Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske seadmel märjana töötada.
- Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge suunake seadmele otsest veejuga.
- Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.
- Ärge kasutage seadet süüteallikana.
- Ärge katke seadet käituse ajal kinni.
- Seade ei ole mänguasi. Hoidke seade eemal lastest ja loomadest.
- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.
- Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on kahjustatud.
- Toiteühendus peab vastama tehnilise lisa spetsifikatsioonidele.
- Ühendage toitepistik asjakohaselt kaitstud pistikupesasse.
- Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskooormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
- Enne seadme hooldus- või remonditööd eemaldage võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikut kinni.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete tuvastanud, et pistik või toitekaabel on kahjustatud.
Kui seadme toitekaablit kahjustatakse, siis peab tootja või tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama. Defektssed toitekaablid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.
- Võtke paigaldamisel arvesse minimaalseid vahekaugusi seintest ja esemetest ning tehnilistes andmetes (ptk „Tehniline lisa“) ära toodud ladustus- ja töötingimusi.
- Hoidke seadme kiirguse väljumiskülje ja kõikide põlevate materjalide nagu nt tekstiilid, kardinaid, voodid ja diivanid vahel vähemalt 1 m ohutut vahekaugust.
- Laske seadmel enne selle transportimist ja/või hooldust maha jahtuda.
- Seadet ei tohi paigaldada otse pistikupesa alla.
- Seadet ei tohi kasutada koos programmilüliti, aeglüliti, eraldi kaugjuhtimissüsteemi või muu sarnase seadisega, mis lülitab seadme automaatselt sisse, kuna kinnikaetud või valesti paigaldatud kütteseadme korral on tuleoht.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või sellel on nähtavaid kahjustusi.
- Kasutage CR 2025-tüüpi nõõppatareid.
- Ärge sisestage kaugjuhtimispulti taaslaetavaid patareisid.
- Ärge kunagi laadige taaslaetamatuid patareisid.
- Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid ega uusi ja kasutatud patareisid.
- Pange patareid patareipessa, jälgides õiget polaarsust.
- Eemaldage tühjad patareid. Patareid sisaldavad keskkonnaohtlikke aineid. Käideldes kasutatud patareisid asukohariigi seaduste kohaselt (vt peatükki „Jäätmekäitlus“).
- Kui te seadet pikemat aega ei kasutata, võtke patareid kaugjuhtimispuldist välja.
- Ärge kunagi lühistage patareide toiteklemme!
- Ärge neelake patareisid alla! Patarei võib allaneelamisel tekitada 2 tunni jooksul raskeid sisemisi põletusi/söövitusi! Söövituste tagajärjeks võib olla surm!
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või muul moel kehasse sattunud, pöörduge kohe arsti poole!
- Hoidke uued ja kasutatud patareid ning avatud patareipesa lastest eemal.
- Kui patareipesa ei sulgu, ärge seadet enam kaugjuhtimispuldiga kasutage.

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet pindade soojendamiseks välistingimustes asuvates ilmastikumõjutuste eest kaitstud katusealustes.

Otstarbekohane kasutamine hõlmab:

- pindade soojendamist
 - laoruumides,
 - ehitusobjektide ruumides,
 - konteinerites,
 - gastronoomias,
 - messidel ja sündmustel,
 - väljas asuvates katusealustes (nt katusealused terrassid).

Seadme igasugust mitteotstarbelist kasutamist loetakse väärkasutuseks.

Mõistuspäraselt prognoositav väärkasutus

- Seade ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.
- Ärge kasutage seadet sõidukite kütmiseks.
- Ärge kasutage seadet bensiini, lahustite, lakkide või muude kergesti süttivate aurude läheduses või ruumides, kus nimetatud aineid hoitakse.
- Seadet ei tohi kasutada kütteseadmena beebide/laste või loomade jaoks.
- Ärge kastke seadet kunagi vette.
- Vältige seadme kokkupuudet niiskusega või ilmastikumõjutusi (vihm päike).
- Seadet ei tohi paigaldada lakke.
- Ärge paigaldage seadet nii, et vannis või duši all viibiv puutub kokku lülite või muude regulaatoritega.
- Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:

- teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega töötamisega seotud ohtudest;
- peavad olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki „Ohtus“, ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult elektritöödele spetsialiseerunud ettevõtted või tootja.

Seadmel olevad sümbolid

Sümbol	Tähendus
	Seadmel olev sümbol juhib tähelepanu sellele, et seadme kohale või otse selle ette ei tohi riputada esemeid (nt käterätikuid, riideid jne). Ülekuumenemise ja tuleohtu vältimiseks ei tohi kütteseadet kinni katta.

Ülejäänud ohud



Hoiatus elektripinge eest

Elektrikomponentidega tohib tööd teha ainult selleks volitatud spetsialiseerunud ettevõtte!



Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust!
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.
Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



Kuuma pealispinna hoiatus

Selle seadme osad võivad minna väga kuumaks ja tekitada põletusi. Olge eriti tähelepanelikud, kui seadme juures viibivad lapsed või muud kaitset vajavad isikud.



Hoiatus

See seade võib põhjustada ohte, kui seda kasutavad väljaõppeta isikud valesi või mitteotstarbeliselt! Personal peab täitma kvalifikatsiooninõuded!



Hoiatus

Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste käeulatusesst väljas.



Hoiatus

Lämbumisoht!
Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedeleva. See võib osutada lastele ohtlikuks mänguajaks.



Hoiatus

Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tuleohtu.
Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.
Ärge paigaldage seadet pikakarvalisele vaipkattele.



Hoiatus

Infrapunakiirgusest tulenevate vigastuste oht!
Ärge viibige seadme vahetus läheduses liiga kaua.
Ärge vaadake kaua otse seadmesse. Pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest.



Hoiatus

Ülekuumenemise ja tuleohtu vältimiseks ei tohi seadet kinni katta!



Hoiatus

Suured küttevarrastele kinnituvad mustuseosakesed võivad põhjustada seadme ülekuumenemist. Esineb tuleoht.
Enne seadme sisselülitamist eemaldage suured mustuseosakesed küttevarrastelt nagu peatükis Hooldus kirjeldatud.

Käitumine hädaolukorras

1. Lülitage seade välja.
2. Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Seadme teave

Seadme kirjeldus

Seade on mõeldud kiireks kohese soojuste tekitamiseks.

Seade soojendab infrapunakiirguse abil. Seejuures soojendatakse vahetult isikuid või esemeid.


3 küttestet saab seadistada kaugjuhtimise teel.

Seadmel on digitaalne näidik.

Seadme saab taimerifunktsiooni abil automaatselt ajalise viivitusega välja lülitada.

- Sobib kasutamiseks välitingimustes asuvates katusealustes.
- Pritsmeveekindel (kaitseaste IP34).
- Seinale paigaldamiseks.
- Sobib paigaldamiseks teleskoopstatiivile.
- Kalle on reguleeritav.
- Ei keeruta üles tolmu (sobib allergikutele).

Seadme osad

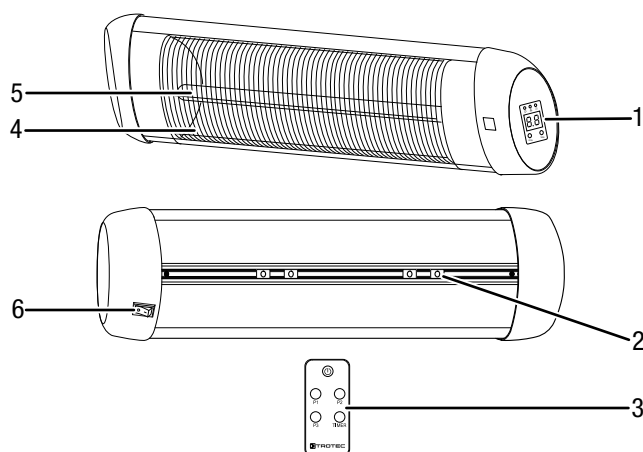

Nr	Nimetus
1	Juhtpaneel
2	Seinahoidik
3	Kaugjuhtimispult
4	Võre
5	Küttevarras
6	Võrgulüliti

Transport ja ladustamine

Märkus

Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult, võib seade saada kahjustusi.

Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport

Enne igat transportimist pidage silmas järgmisi juhiseid.

- Vajutage nupule *Power/Level* (9) ja seadke võrgulüliti (6) asendisse 0.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Ärge tõmmake seadet toitejuhtimest.
- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Ladustamine

Järgige järgmisi juhiseid iga kord **enne** seadme hoiulepanekut.

- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Kui te seadet ei kasuta, pidage kinni järgmistest hoiustamistingimustest:

- Hoidke seadet kuivas kohas ja külma ning kuumuse eest kaitstult.
- Hoiustage seadet püstises asendis, tolmu ja otsese päikese kiirguse eest kaitstud kohas.
- Hoidke seadet vajaduse korral katte all, et kaitsta seda sissetungiva tolmu eest.
- Seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi seadmeid või esemeid.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid.


Montaaž ja kasutuselevõtt

Tarnekomplekt

- 1 seade
- 4 kinnitusnurgikut
- 2 tiibmutrit
- 2 kruvi
- 4 alusseibi
- 4 kinnituskruvi
- 4 tüüblit
- 1 x kaugjuhtimispult (ilma patareideta)
- 1 juhend

Seadme lahtipakkimine

1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Võtke transpordikaitse kiirgussoojendi võrest (4) välja.

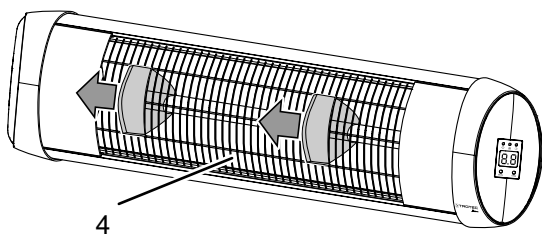

4. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

Paigaldamine

Seade on mõeldud seinale paigaldamiseks. Võimalik on kasutada teleskoopstatiivi. Ruumi paigaldamisel järgige järgmist nõuet.



Hoiatus

Tuleoht vale paigalduse tõttu!

Tuleoht nõutavatest minimaalsetest vahekaugustest mittekinnipidamisel.



Järgige paigaldust käsitlevat löiku peatükis

„Monteerimine ja kasutusesevõtt“ ja tehnilises lisa ära toodud tehnilisi andmeid.



Seinakinnituse paigaldamine

✓ Kasutage vastavaks tegevuseks sobivat tööriista.

1. Ühendage kaks kinnitusnurka kruvi, tiibmutri ja alusseibide abil.

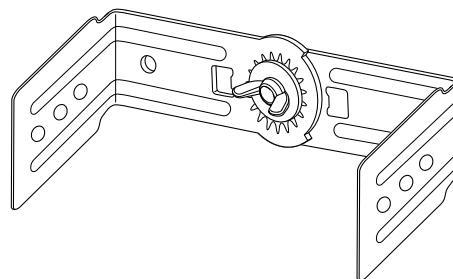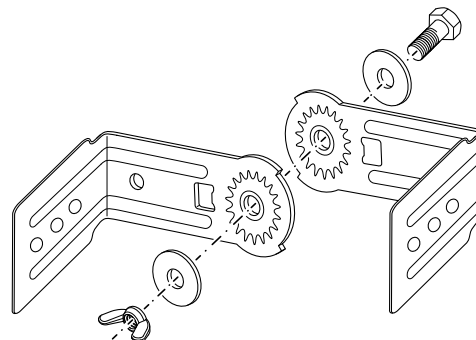



2. Keerake kinnitusnurgad kinnituskruvide abil seinale paigaldamiseks mõeldud hoidiku külge kinni. Hoidikuid saab vastavalt soovile reguleerida. Soovitame hoidikud paigaldada üksteisest 45–55 cm kaugusele.

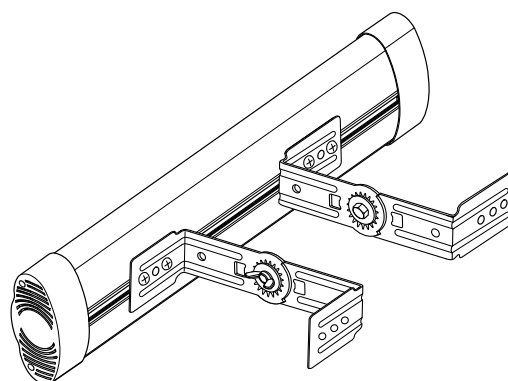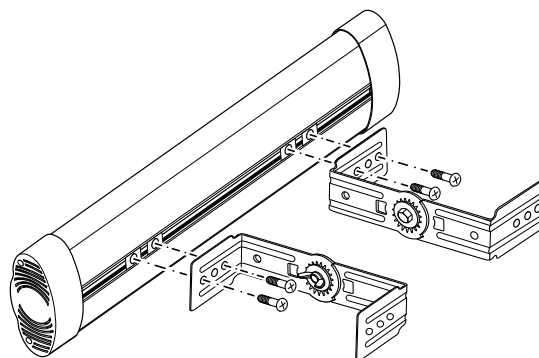

Paigaldus

Arvestage seadme paigaldamisel peatükis „Tehnilised andmed“ ära toodud minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja esemetest.


- Ärge paigaldage seadet otse ukse taha.
- Ärge paigaldage seadet kunagi nii, et see kiirgab soojust otse seintele või esemetele. Pidage kinni tehniliste andmete vastavatest minimaalsetest vahekaugustest seinte ja esemeteni.
- Paigaldage seade eranditult ainult horisontaalsesse/vertikaalsesse asendisse.

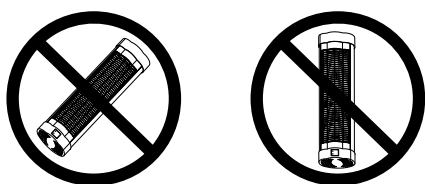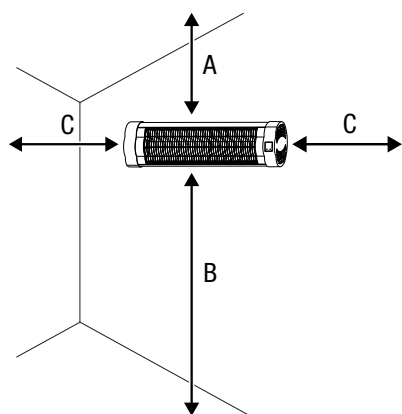


Paigalduseks vajate järgmisi vahendeid:

- pliiatsit puuritavate aukude märkimiseks,
- sobivat puuri,
- seina omadustega sobivaid tüüpleid,
- kruvikeerajat,
- vesiloodi.


1. Märkige puuritavate avade asukohad seinal.

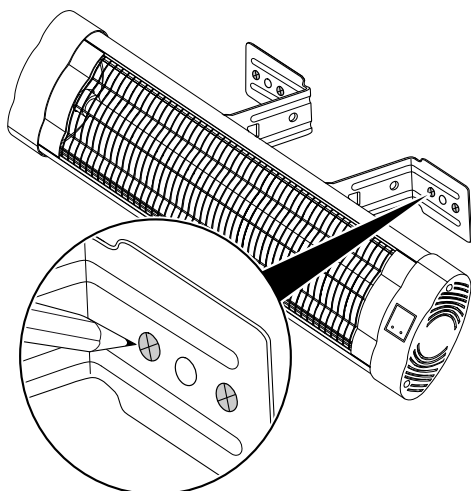

2. Puurige seinalle märgitud kohtadesse augud.
3. Asetage tüüblid puuritud aukudesse.
4. Kinnitage kinnituspulgad kruvidega seinalle.

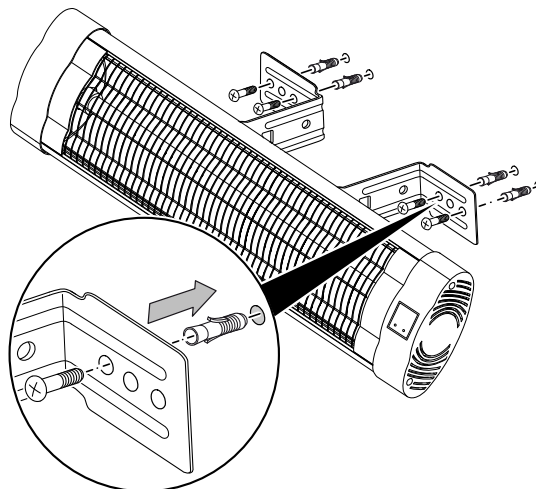

5. Kontrollige, kas kinnituspulgad on korralikult kinni.
6. Pöörake seadet soovitud kaldenurgani. Seadme kaldenurka saab reguleerida 45° võrra allapoole.

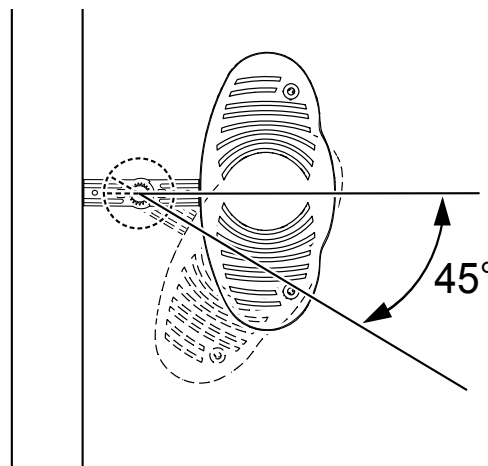

Kasutuselevõtt



Teave

Esimesel kasutamisel või pärast pikemat mittekasutamist võib seadmest tulla ebameeldivat lõhna.

- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kui kahtlete seadme töökorras olekus, pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige komistamisohu tekitamist, iseäranis kui paigaldate seadme ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.
- Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti või kokku keritud.
- Jälgige, et vahetus läheduses ei oleks kardinaid või muud sarnast.

Patarei sisestamine kaugjuhtimispuldi

Märkus

Ärge kasutage seadet taaslaetavate patareidega!
Järgige kasutuselevõtul tehnilisi andmeid.

- Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel ülemisele osale ja tõmmake patareikate kaugjuhtimispuldilt.
- Pange CR 2025-tüüpi patareid patareipessa ja lükake patareipesa uuesti kaugjuhtimispuldi sisse.
- Lükake patareikate uuesti kaugjuhtimispuldile.

Toitekaabli ühendamine

- Ühendage toitekaabel nõuetekohase kaitsmega pistikupesasse.
- Viite toitekaabel seadme taha. Jälgige, et kaabel ei jookseks kunagi seadme eest!



Teave

Niipea kui seade on ühendatud vooluvõrguga, põleb töötuli (7) pidevalt, seda ka siis kui seade ei ole sisse lülitatud.


Kasutamine



Hoiatus

Enne seadme töölepanekut võtke vahtplastist transpordikaitse alati täielikult seadmest välja. Vastasel juhul võib tekkida tulekahju! Vt ka peatükki Monteerimine ja paigaldamine.


Juhtelement

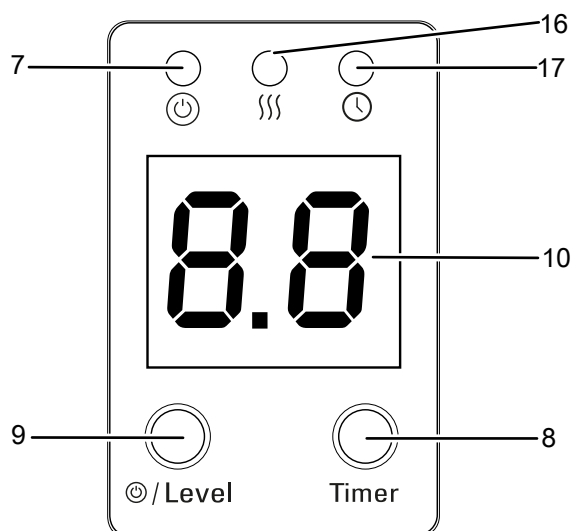

Nr	Nimetus	Tähendus
7	Töötuli	Põleb pidevalt kohe kui toitekaabel on ühendatud. Vilgub taimeriprogrammeerimise ajal.
8	Klahv <i>Timer</i>	Taimerifunktsiooni <i>Automaatne väljalülitus</i> 1 h sammudega kuni 24 h jooksul.
9	Klahv <i>Power/Level (toide/tase)</i>	Seadme sisse- ja väljalülitamine Kütteastme valimine
10	Segmentnäidik	Kütteastme näidik: P.0 = seade on ooterežiimis P.1 = 850 W P.2 = 1650 W P.3 = 2500 W Tundide arvu kuvamine taimeriprogrammeerimise ajal
16	Kütteastme LED	Süttib, kui kütteaste on aktiveeritud.
17	Taimer LED	Põleb, kui taimer on aktiveeritud

Kaugjuhtimispuul

Kõiki seadme seadistusi saab valida komplekti kuuluva kaugjuhtimispuuliga.

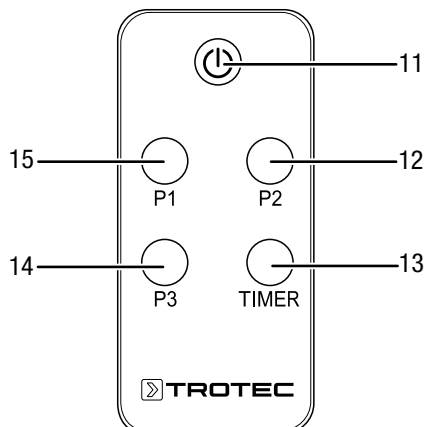

Nr	Nimetus	Tähendus
11	Sisse-/väljalülitusklahv	Seadme sisse- ja väljalülitamine
12	Klahv P2	Küttevõimsuse 1650 W valimine
13	Klahv TIMER	Taimeri funktsioon Automaatne väljalülitus 1 h sammudega kuni 24 h jooksul
14	Klahv P3	Küttevõimsuse 2500 W valimine
15	Klahv P1	Küttevõimsuse 850 W valimine



Teave

Seadistuse aktiveerimisel kõlab alati helisignaali.



Teave

Seadme sisselülitamisel võib soojuste tekitamisel tekkida müra. See ei ole ohtlik.

Seadme sisselülitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu peatükis „Monteerimine ja kasutuselevõtt“ kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.

1. Seadke tagaküljel olev võrgulüliti (6) asendisse 1.
2. Vajutage klahvi *Power/Level* (9).
⇒ Segmentnäidikule (10) kuvatakse *P.0*.
⇒ Seade on ooterežiimis.
3. Soovitud kütteastme seadistamiseks vajutage uuesti klahvi *Power/Level* (9) (toide/tase).
⇒ Segmentnäidikule (10) kuvatakse valitud kütteaste.
⇒ Kütteastme LED (16) põleb.

Taimeri seadmine

Taimeriga saate igal kütteastmel programmeerida automaatset väljalülitust 1 h sammudega kuni 24 h jooksul.

✓ Seade on sisse lülitatud.

1. Automaatse väljalülituseni jäänud soovitud tundide arvu seadistamiseks vajutage klahvi *Timer* (8) mitu korda.
⇒ Taimeri LED (17) põleb.
⇒ Segmentnäidikul (10) kuvatakse tundide arvu kuni automaatse väljalülitumiseni.
⇒ Taimer on programmeeritud ja seade lülitub peale etteantud aja möödumist välja.
2. Tehtud seadete kustutamiseks valige klahviga *Timer* (8) tundide arvaks *00*.
⇒ Taimer on kustutatud.

Seisma jätmine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Vajutage nupule *Power/Level* (9) ja seadke võrgulüliti (6) asendisse 0.
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Vajaduse korral puhastage seadet vastavalt peatükile „Hooldus“.
- Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine“ järgi.

Lisaks tellitavad tarvikud



Hoiatus

Kasutage ainult selles kasutusjuhendis näidatud tarvikuid ja lisaseadmeid.

Igasuguste muude rakendustööriistade või tarvikute kasutamine võib kaasa tuua vigastuste ohu.

Nimetus	Artiklinumber
teleskoopstatiiv	1.410.003.190

Vead ja rikked



Hoiatus elektriringe eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tehakse ainult volitatud erialaettevõtte või tootjafirma.

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid, kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Kui seade ei käivitu, tehke järgmist.

- Kontrollige elektritoidet.
- Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes. Kui tuvastate kahjustused, ärge üritage seadet uuesti tööle rakendada. Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab tootja või tootja volitatud esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
- Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselüliti.
- Kui seade ei käivitu, siis laske seade volitatud töökojas või tootja esindaja juures üle vaadata.

Seade ei kiirga soojust.

- Kütteelement võib olla defektne. Laske defektne kütteelement elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.
- Kontrollige segmentnäidikul (10) küttestatuse näitu. Kui kuvatakse *P.0*, siis on seade ooterežiimil. Lülitage seade sisse, valides muu küttestatuse vahemikus *P.1* ja *P.3*.

Rikkevoolukaitse või muu kaitse käivitub.

- Kontrollige kaitset. Vajadusel lülitage juhtme koormuse vähendamiseks teised tarbijad välja.
- Võtke ühendust elektritöödega tegeleva ettevõttega.

Sisselülitamisel seade vibreerib kergelt ja siis lõpetab vibreerimise.

- Kerge vibreerimine sisselülitamisel on normaalne. Mingeid meetmeid rakendada vaja ei ole.

Seade ei reageeri infrapuna-kaugjuhtimispuldile.

- Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi kaugus seadmest ei ole liiga suur ja vajaduse korral vähendage seda.
- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei oleks takistusi, nagu nt mööbel või seinad. Jälgige seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelist vaatevälja.
- Kontrollige patareide laetust ja vahetage need vajaduse korral välja.
- Patareide vahetamisel kontrollige patareide õiget polaarsust.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?

Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage seade remondiks elektritöödega tegelevasse volitatud ettevõttesse või tootja.

Hooldus

Tegevused enne hoolduse algust



Hoiatus elektriringe eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Vajutage nupule *Power/Level* (9) ja seadke võrgulüliti (6) asendisse 0.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Laske seadmehel täielikult maha jahtuda.



Hoiatus elektriringe eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tehakse ainult volitatud erialaettevõtte või tootjafirma.

Seadme puhastamine



Hoiatus elektriringe eest

Ärge kastke seadet kunagi vette!



Kuuma pealispinna hoiatus

Ärge puudutage reflektoreid ja küttevahendeid paljaste kätega!

Puhastage seadet niiske ja pehme ebamevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Peale puhastamist kuivatage korpus.

Küttevahetel olev mustus tuleb eemaldada pika pehmete harjastega pintsliga.

Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	IR 2570 S
Küttevõimsus	2500 W
Võrguühendus	220–240 V / 50 Hz
Pistiku liik	CEE 7/7
Kaitse tüüp	IP34
Mõõtmed (sügavus x laius x kõrgus)	90 x 900 x 200 mm
Miimumkaugus seintest ja esemetest:	üleval (A): 70 cm all (B): 180 cm küljel (C): 100 cm ees: 100 cm
Kaal	3 kg
Patarei tüüp	CR 2025 / 3V

Jäätmekäitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasõbralikul viisil ja kehtivate kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.



Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete direktiivile (2012/19/EL) ei tohi seadet ja selle juurde kuuluvaid osi (nt kaugjuhtimispuhast, patareid ja akud) pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmeprügiga.

Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Muul juhul pöörduge oma riigi volitatud jäätmekäitlusettevõtja poole.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine peaks võimaldama nii nende taaskasutust, materjalide taaskasutust, vanade seadmete muul viisil ära kasutamist kui ka vältima negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võivad tekitada võimalikud seadmetes leiduvad ohtlikud ained.



Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et akusid ja patareid ei tohi pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmeprügiga. Kui seadmes on patareid või akusid, mis sisaldavad elavhõbedat, kaadmiumi või pliid, kuvatakse läbikriipsutatud prügikonteineri sümboli all asjaomast keemilist tähist (Hg, Cd või Pb). Keskkonna saastamise vältimiseks ärge jätke patareid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmeid avalikku ruumi. Patareid ja akusid ei tohi utiliseerida koos tavalise olmeprügiga, vaid Euroopa Liidus tuleb need vastavalt EUROOPA PARLAMENDI NING NÕUKOGU 12. juuli 2023. aasta direktiivile (EL) 2023/1542, mis käsitleb patareid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, toimetada selleks ette nähtud kogumispunkti. Võtke patareid/akud välja ja utiliseerige need kehtivate seaduslike nõuete kohaselt.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com