

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ



Περιεχόμενα

Υποδείξεις για τη χρήση των οδηγιών χρήσης	2
Ασφάλεια	2
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	5
Μεταφορά και αποθήκευση.....	6
Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία	6
Χειρισμός	8
Σφάλματα και βλάβες	9
Συντήρηση.....	10
Τεχνικό παράρτημα	11
Απόρριψη	11

Υποδείξεις για τη χρήση των οδηγιών χρήσης

Σύμβολα



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω ηλεκτρικής τάσης.



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω καυτής επιφάνειας.



Προειδοποίηση

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μεσαίου βαθμού που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.



Προσοχή

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μικρού βαθμού που μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντο ή μέτριο τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.

Σημείωση

Η λέξη προειδοποίησης υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές) αλλά όχι κινδύνους.



Πληροφορίες


Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητές σας γρήγορα και με ασφάλεια.



Τηρείτε τις οδηγίες

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας συνιστούν να δώσετε προσοχή στις οδηγίες.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης αυτών των οδηγιών και της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

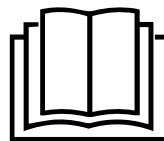

IRS 2000 E



<https://hub.trotec.com/?id=42627>

Ασφάλεια

Πριν την έναρξη λειτουργίας / χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάσσετε τις οδηγίες πάντα κοντά στο σημείο τοποθέτησης ή δίπλα στη συσκευή!



Προειδοποίηση

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Η παραμέληση της τήρησης των προειδοποιήσεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. **Φυλάσσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.**

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία και γνώση, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους σχετικούς κινδύνους. Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη απαγορεύεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.



Προειδοποίηση

Παιδιά μικρότερα από 3 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν στη συσκευή, εκτός αν επιτηρούνται συνεχώς.

Παιδιά από 3 ετών και έως 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή όταν επιβλέπονται ή έχουν καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση χρήσης της.

Παιδιά από 3 ετών και έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φιν στην πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή, να καθαρίζουν τη συσκευή και / ή να εκτελούν τη συντήρηση από τον χρήστη.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους ή σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και μην την τοποθετείτε εκεί.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον δυσμενές για τη λειτουργία της.
- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει μετά από υγρό καθαρισμό. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν είναι υγρή.
- Μη θέτετε σε λειτουργία ή μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση της συσκευής σε στήλη νερού.
- Μη βάζετε ποτέ αντικείμενα ή μέλη του σώματος μέσα στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως πηγή ανάφλεξης.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατάτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τη συσκευή.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι η συσκευή, τα εξαρτήματα και τα σημεία σύνδεσής της δεν έχουν υποστεί ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικές συσκευές ή ελαττωματικά μέρη της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια της συσκευής είναι προστατευμένα από ζημιές (π.χ. από ζώα). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν υπάρχουν ζημιές σε ηλεκτρικά καλώδια ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο!
- Η ηλεκτρική σύνδεση δικτύου πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες στο Τεχνικό παράρτημα.
- Συνδέστε το φις σε μια κατάλληλα προστατευμένη πρίζα.
- Οι προεκτάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με την ισχύ σύνδεσης της συσκευής, το μήκος των καλωδίων και το σκοπό χρήσης. Ξετυλίγεται ολόκληρο το καλώδιο προέκτασης. Αποφεύγετε την ηλεκτρική υπερφόρτωση.
- Πριν από εργασίες συντήρησης, φροντίδας ή επισκευής βγάζετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φις.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ζημιές στο φις ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την εξυπηρέτηση πελατών του ή αντιστοίχως εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνων. Τα ελαττωματικά καλώδια τροφοδοσίας συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία!
- Κατά την εγκατάσταση, τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία (κεφάλαιο Τεχνικό παράρτημα).
- Κρατήστε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 m μεταξύ της πλευράς εξαγωγής της συσκευής και όλων των εύφλεκτων υλικών όπως π.χ. υφάσματα, κουρτίνες, κρεβάτια και καναπέδες.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τη μεταφορά και / ή εργασίες συντήρησης.
- Η σΗ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί άμεσα σε ρευματοδότη τοίχου.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι διακόπτες και άλλοι ρυθμιστές να μην μπορούν να αγγιχτούν από ένα άτομο που βρίσκεται μέσα στην μπανιέρα ή κάτω από ντους.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με προγραμματιζόμενο διακόπτη, χρονοδιακόπτη, ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένης λειτουργίας ή παρόμοια διάταξη που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή διότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς αν η θερμοαντική συσκευή είναι καλυμμένη ή λανθασμένα τοποθετημένη.
- Μην χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, εάν έχει πέσει ή παρουσιάζει ορατά σημάδια βλάβης.
- Μην τοποθετείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Μη φορτίζετε ποτέ μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί διαφορετικοί τύποι μπαταριών καθώς και νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα στη θήκη μπαταριών.
- Απομακρύνετε τις εκφορτισμένες μπαταρίες. Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (βλ. κεφάλαιο Απόρριψη).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα.
- Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες των μπαταριών!
- Μην καταπίνετε μπαταρίες! Αν καταποθεί μια μπαταρία, αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα/καυτηριασμούς εντός 2 ωρών! Οι καυτηριασμοί μπορεί να προκαλέσουν θάνατο!
- Αν πιστεύετε ότι έγινε κατάποση μπαταρίας ή εισήλθε με άλλο τρόπο στο σώμα, αναζητήστε αμέσως ιατρό!
- Απομακρύνετε τα παιδιά από νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες καθώς από την ανοιχτή θήκη μπαταριών.
- Αν δεν κλείνει καλά η θήκη μπαταριών, μη χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για τη θέρμανση επιφανειών σε στεγασμένους και προστατευμένους από τις καιρικές συνθήκες εξωτερικούς χώρους.

Η συσκευή προβλέπεται αποκλειστικά για τοποθέτηση στο δάπεδο.

Η ενδεδειγμένη χρήση περιλαμβάνει:

- τη θέρμανση επιφανειών
 - σε αποθήκες,
 - σε χώρους εργοταξίων,
 - σε κοντέινερ,
 - στη γαστρονομία,
 - σε εκθέσεις και εκδηλώσεις,
 - σε στεγασμένους εξωτερικούς χώρους (π.χ. στεγασμένες βεράντες).

Μια διαφορετική χρήση από την προβλεπόμενη χρήση θεωρείται ως λανθασμένη χρήση.

Λογικά προβλέψιμη λανθασμένη χρήση

- Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό ή/και πλημμυρισμένο δάπεδο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή, π.χ. ρούχα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη θέρμανση οχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε βενζίνη, διαλύτες, βερνίκια ή άλλους πολύ εύφλεκτους ατμούς ή σε χώρους όπου φυλάσσονται αυτά.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως θερμαντική συσκευή για μωρά / παιδιά ή ζώα.
- Μην εγκαταστήσετε αυτόν τον θερμαντήρα σε άμεση γειτνίαση με πισίνα.
- Μην εγκαταστήσετε αυτόν τον θερμαντήρα σε άμεση γειτνίαση με πισίνες, μπανιέρες και ντους.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε υγρασία ή καιρικές επιδράσεις (βροχή, ήλιος).
- Μην εγκαταστήσετε αυτόν τον θερμαντήρα σε άμεση γειτνίαση με πισίνα.
- Μην πραγματοποιείτε αυθαίρετες δομικές τροποποιήσεις της συσκευής, καθώς και προσθήκες ή μετατροπές.

Εξειδίκευση προσωπικού

Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή πρέπει:

- να γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την εργασία με ηλεκτρικές συσκευές σε περιβάλλον με υγρασία.
- την ανάγνωση και την κατανόηση των οδηγιών χρήσης και ιδίως το κεφάλαιο «Ασφάλεια».

Οι ενέργειες συντήρησης, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από επιχειρήσεις εξειδικευμένες στις ηλεκτρικές εργασίες ή από τον κατασκευαστή.

Σύμβολα στη συσκευή

Σύμβολα	Σημασία
	Το σύμβολο στη συσκευή υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται να κρεμάτε αντικείμενα (π.χ. χαρτομάντιλα, ρούχα, κλπ.) πάνω από τη συσκευή ή ακριβώς μπροστά από αυτή. Η θερμαντική συσκευή δεν επιτρέπεται να καλύπτεται για να αποφευχθεί υπερθέρμανση και κίνδυνος φωτιάς!

Λοιποί κίνδυνοι



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι εργασίες σε ηλεκτρικά εξαρτήματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό!



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή πρέπει να αφαιρείτε το φως από την πρίζα! Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φως.



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Μέρη αυτής της συσκευής μπορεί να γίνουν πολύ καυτά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά ή άλλα άτομα που χρειάζονται προστασία!



Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου χειρισμού. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση!



Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, εάν χρησιμοποιηθεί από μη καταρτισμένα άτομα με ακατάλληλο ή μη ενδεδειγμένο τρόπο. Προσέξτε την εξειδίκευση του προσωπικού!



Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των παιδιών.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.



Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης τοποθέτησης. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εύφλεκτο υπόστρωμα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μοκέτες με μακρύ τρίχωμα.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω υπέρυθρης ακτινοβολίας! Μην παραμένετε για υπερβολικά μεγάλο διάστημα πολύ κοντά στη συσκευή. Μην κοιτάζετε παρατεταμένα απευθείας στη συσκευή. Κρατήστε τις ελάχιστες αποστάσεις.



Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να καλύπτεται για να αποφευχθεί υπερθέρμανση και κίνδυνος φωτιάς!



Προειδοποίηση

Χοντρά σωματίδια ακαθαρσιών πάνω στις θερμαντικές ράβδους μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Απομακρύνετε τα χοντρά σωματίδια ακαθαρσιών από τις θερμαντικές ράβδους σύμφωνα με το κεφάλαιο Συντήρηση πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φις από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
3. Μην ξανασυνδέσετε ελαττωματική συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Προστασία από ανατροπή

Η συσκευή διαθέτει προστασία από ανατροπή. Η προστασία από ανατροπή είναι μια διάταξη ασφαλείας η οποία προορίζεται για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς σε ακούσια ανατροπή. Η συσκευή απενεργοποιείται όταν τεθεί εκτός της κατακόρυφης θέσης, π.χ. πέσει κάτω.

Αν η συσκευή εκτραπεί από την όρθια θέση, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Το ηχητικό σήμα σταματά, όταν η συσκευή επανέλθει σε όρθια θέση. Στη συνέχεια η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία αυτόματα, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Χειρισμός.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Περιγραφή της συσκευής

Η συσκευή IRS 2000 E χρησιμεύει στη γρήγορη παραγωγή άμεσης θερμότητας.


Η συσκευή βασίζεται στην αρχή λειτουργίας της παραγωγής θερμότητας μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η υπέρυθρη ακτινοβολία παράγεται μέσω ενός θερμαντικού στοιχείου άνθρακα και μεταδίδεται ως θερμική ακτινοβολία στις γύρω επιφάνειες. Με βάση αυτή την αρχή άτομα ή αντικείμενα θερμαίνονται άμεσα.

Οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν επίσης μέσω τηλεχειριστηρίου.

Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί με χρονική καθυστέρηση μέσω της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.

- 3 βαθμίδες θέρμανσης
- περίπου 5.500 ώρες φωτισμού με 80 % μείωση φωτός
- με προστασία από πισσίλισμα νερού (IP34)
- λειτουργία χρονοδιακόπτη (1–24 ώρες)
- αθόρυβη λειτουργία
- χωρίς συγκέντρωση σκόνης (ενδείκνυται για αλλεργικούς)
- με προστασία από ανατροπή

Απεικόνιση συσκευής

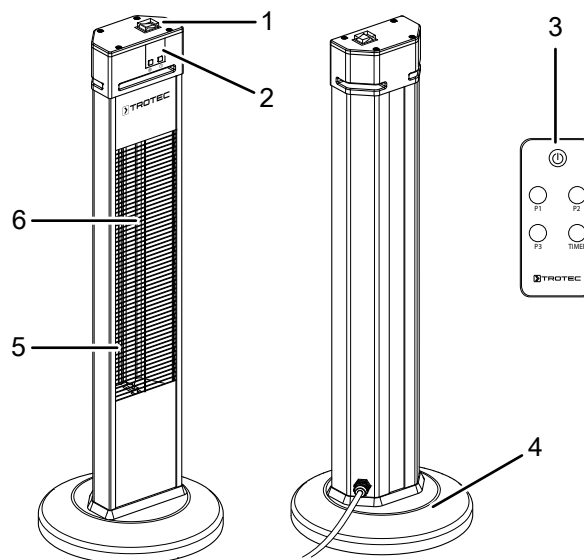

Αρ.	Περιγραφή
1	Διακόπτης on/off θερμαντικής συσκευής
2	Πίνακας ελέγχου
3	Τηλεχειριστήριο
4	Πόδι βάσης
5	Πλέγμα
6	Θερμαντική ράβδος

Μεταφορά και αποθήκευση

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Μεταφορά

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε μεταφορά:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέγοντας πρώτα με το πλήκτρο βαθμίδας θέρμανσης (11) **P 0** και ενεργοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας Standby. Τοποθετήστε στη συνέχεια τον διακόπτη on /off στη θερμαντική συσκευή (1) στη θέση **0**.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φις από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς.

Αποθήκευση

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε αποθήκευση:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φις από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς.

Τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή στεγνή και προστατευμένη από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε χώρο προστατευμένο από τη σκόνη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Προστατεύστε τη συσκευή, εάν χρειάζεται, από την είσοδο σκόνης με ένα πλαστικό κάλυμμα.
- Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές ή αντικείμενα στη συσκευή για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης σε αυτήν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία

Παραδοτέα

- 1 x συσκευή
- 1 x τηλεχειριστήριο (χωρίς μπαταρίες)
- 1 x πόδια βάσης
- 4 x βίδες στήριξης
- 1 x οδηγίες


Άνοιγμα συσκευής

1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τη συσκευασία εντελώς από τη συσκευή.
3. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί βλάβη και προσέξτε να μην το καταστρέψετε, όταν το ξετυλίγετε.

Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση ποδιού βάσης

1. Βιδώστε το πόδι βάσης (4) με τις 4 παρεχόμενες.
2. Ελέγξτε την καλή εφαρμογή του ποδιού βάσης (4).
3. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε όρθια και σταθερή θέση.

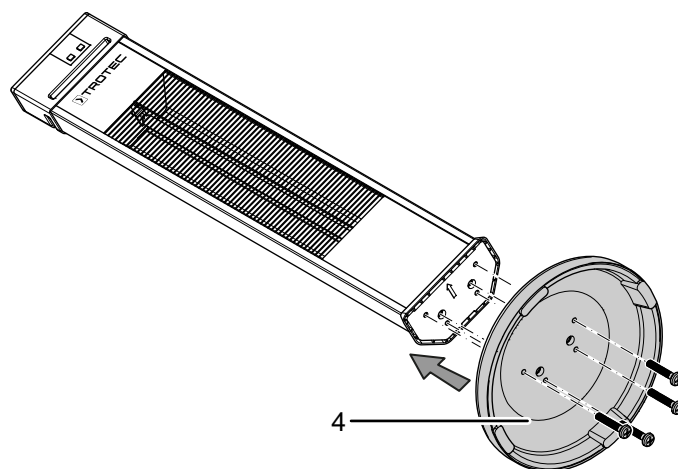


Έναρξη λειτουργίας



Πληροφορίες

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ή όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να εμφανιστούν οσμές.

Προσέξτε κατά την εγκατάσταση της συσκευής τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα σύμφωνα με το κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά.

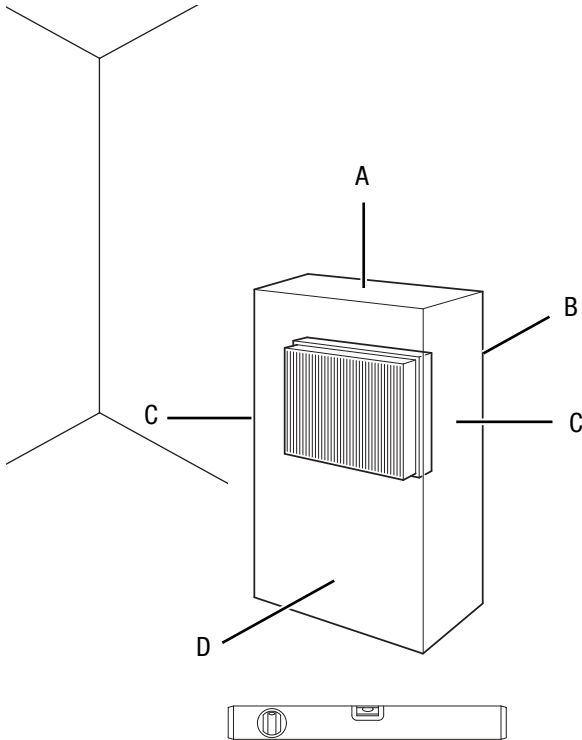

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Σημείωση

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!

Προσέξτε κατά τη θέση σε λειτουργία τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

1. Συμπιέστε την ασφάλεια στο πλάι της θήκης μπαταριών και βγάλτε τη θήκη μπαταριών από το τηλεχειριστήριο.
2. Τοποθετήστε μια μπαταρία τύπου CR 2025 στη θήκη μπαταριών και σύρετε τη θήκη μπαταριών ξανά μέσα στο τηλεχειριστήριο.

⇒ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών με τη σωστή πολικότητα.


Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

- Συνδέστε το φισ σε μια πρίζα με κατάλληλη ασφάλεια.
- Τοποθετήστε το καλώδιο πίσω από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν οδηγείται ποτέ μπροστά από τη συσκευή!

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε όρθια και σταθερή θέση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα τοίχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρασία ή νερό.
- Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν έχετε αμφιβολίες για την άριστη κατάστασή του, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή/και τα άλλα ηλεκτρικά καλώδια έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος, ειδικά αν η συσκευή βρίσκεται στη μέση του δωματίου. Χρησιμοποιήστε καλωδιωτές γέφυρες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι προεκτάσεις των καλωδίων είναι πλήρως ξετυλιγμένες.
- Προσέξτε ώστε να μη βρίσκονται κουρτίνες ή παρόμοια αντικείμενα πολύ κοντά.

Χειρισμός

Στοιχεία χειρισμού

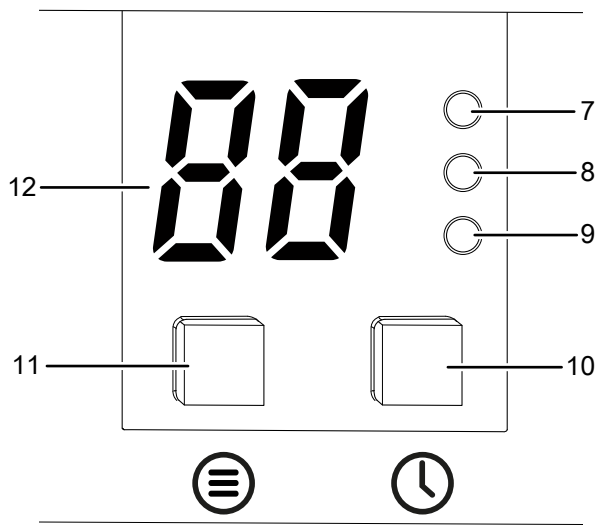

Αρ.	Περιγραφή	Σημασία
7	Λυχνία Standby	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή είναι στην κατάσταση λειτουργίας Standby
8	Λυχνία χρονοδιακόπτη	Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία χρονοδιακόπτη
9	Λυχνία λειτουργίας	Ανάβει μπλε, όταν η συσκευή θερμαίνεται
10	Πλήκτρο Timer (Χρονοδιακόπτης)	Λειτουργία χρονοδιακόπτη Αυτόματη απενεργοποίηση σε βήματα 1h έως 24 h
11	Πλήκτρο βαθμίδας θέρμανσης	Επιλογή βαθμίδας θέρμανσης
12	Ένδειξη τμημάτων	Ένδειξη της βαθμίδας θέρμανσης: P 0 = Συσκευή στη λειτουργία Standby P 1 = 650 W P 2 = 1350 W P 3 = 2000 W Ένδειξη του αριθμού ωρών κατά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Το πλέγμα (5) θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μπορεί επίσης να είναι πολύ καυτό μετά την απενεργοποίηση.


Μην αγγίζετε το πλέγμα (5) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή μετά την απενεργοποίηση.

Τηλεχειριστήριο

Κάθε ρύθμιση της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα.

Για αυτό φυλάξτε σε ασφαλές μέρος το τηλεχειριστήριο. Αν παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να παραγγείλετε ένα άλλο από την Trotec.

Τοποθετήστε κατάλληλες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο (βλ. Κεφάλαιο Τεχνικό παράρτημα)

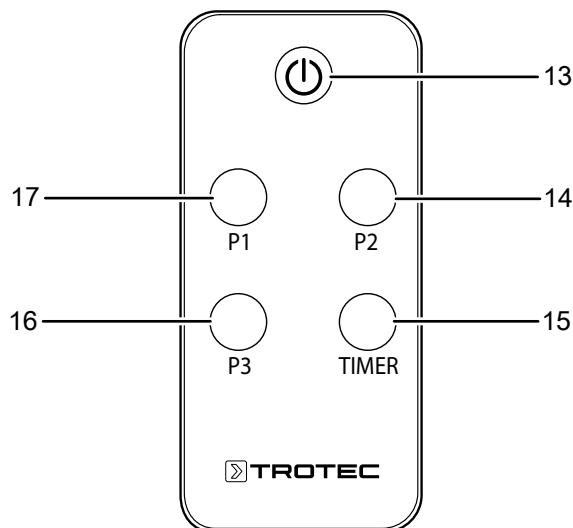

Αρ.	Περιγραφή	Σημασία
13	Πλήκτρο On / Standby	Ενεργοποίηση συσκευής ή μετάβαση στη λειτουργία Standby
14	Πλήκτρο P2	Επιλογή θερμαντικής ισχύος 1350 W
15	Πλήκτρο TIMER	Λειτουργία χρονοδιακόπτη Αυτόματη απενεργοποίηση σε βήματα 1h έως 24 h
16	Πλήκτρο P3	Επιλογή θερμαντικής ισχύος 2000 W
17	Πλήκτρο P1	Επιλογή θερμαντικής ισχύος 650 W

Ενεργοποίηση συσκευής

Αφού έχετε τοποθετήσει τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία», η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει και μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.

1. Πιέστε το διακόπτη on / off θερμαντικής συσκευής (1).

⇒ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

⇒ Η λυχνία Standby (7) αναβοσβήνει.

⇒ Η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας Standby.



Πληροφορίες

Ακούγεται ένας ήχος κάθε φορά που ενεργοποιείται μια ρύθμιση.

2. **Μόνο κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου:** Πιέστε το πλήκτρο On/Standby (13).
3. Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα θέρμανσης με το πλήκτρο βαθμίδας θέρμανσης (11) στη συσκευή ή με τα πλήκτρα θερμικής ισχύος στο τηλεχειριστήριο (3).
⇒ Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει στην επιλεγμένη βαθμίδα θέρμανσης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Με τον χρονοδιακόπτη μπορείτε να προγραμματίσετε σε κάθε βαθμίδα θέρμανσης την αυτόματη απενεργοποίηση σε βήματα 1h έως 24 h.

- ✓ Η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί και έχει επιλεγεί μια βαθμίδα θέρμανσης.
 - ✓ Η λυχνία λειτουργίας (9) ανάβει με μπλε χρώμα.
1. Πιέστε το πλήκτρο Timer (Χρονοδιακόπτης) (10 ή 15) στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό αριθμό ωρών μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση.
⇒ Η ένδειξη τμημάτων (12) δείχνει τον αριθμό ωρών μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση και η λυχνία χρονοδιακόπτη (8) ανάβει συνεχώς.
 2. Πιέστε το πλήκτρο Βαθμίδα θέρμανσης (11).
⇒ Η ένδειξη τμημάτων (12) δείχνει ξανά την επιλεγμένη βαθμίδα θέρμανσης.
⇒ Ο χρονοδιακόπτης είναι προγραμματισμένος και η συσκευή απενεργοποιείται μετά τον καθορισμένο χρόνο.
 3. Για διαγραφή της ρύθμισης, επιλέξτε με το πλήκτρο Timer (Χρονοδιακόπτης) (10) στη συσκευή ή με το πλήκτρο Timer (Χρονοδιακόπτης) (15) στο τηλεχειριστήριο τον αριθμό ωρών 00.
⇒ Η λυχνία χρονοδιακόπτη (8) σβήνει.
⇒ Ο χρονοδιακόπτης σβήνει.

Απενεργοποίηση



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέγοντας πρώτα με το πλήκτρο βαθμίδας θέρμανσης (11) **P 0** και ενεργοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας Standby. Τοποθετήστε στη συνέχεια τον διακόπτη on /off στη θερμαντική συσκευή (1) στη θέση **0**.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φιν από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Καθαρίστε τη συσκευή αν χρειάζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο «Συντήρηση».
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο Μεταφορά και αποθήκευση.

Σφάλματα και βλάβες



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι ενέργειες, που απαιτούν άνοιγμα της συσκευής, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή από τον κατασκευαστή.

Η συσκευή ελέγχθηκε διεξοδικά κατά την παραγωγή ως προς την άψογη λειτουργία της. Εάν, ωστόσο, παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, τότε ελέγξτε τη συσκευή σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία:

- Ελέγξτε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φιν για φθορές. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, μην επιχειρήσετε να θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή. Εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την εξυπηρέτηση πελατών του ή αντιστοίχως εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνων.
- Ελέγξτε την υπάρχουσα ασφάλεια στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε, εάν η συσκευή είναι όρθια τοποθετημένη επάνω σε επίπεδο δάπεδο. Ενδεχ. έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από ανατροπή, διότι η συσκευή ανατράπηκε. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα πάνω σε ένα κατάλληλο και ευρύτερο υπόστρωμα σε όρθια θέση.
- Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρικός έλεγχος από τεχνικό προσωπικό ή τον κατασκευαστή.

Η συσκευή δεν αποδίδει θερμότητα:

- Το θερμαντικό στοιχείο είναι ενδεχ. ελαττωματικό. Αναθέστε την αντικατάσταση ενός ελαττωματικού στοιχείου θέρμανσης σε εξειδικευμένη ηλεκτρολογική εταιρεία.
- Ελέγξτε τον διακόπτη on / off θερμαντικής συσκευής (1). Αν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **0**, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν ο διακόπτης on/off θερμαντικής συσκευής (1) βρίσκεται στη θέση **I**, ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας Standby.

Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ή άλλη ασφάλεια πέφτει:

- Ελέγξτε την ασφάλεια. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε άλλους καταναλωτές, για τη μείωση του φορτίου στη γραμμή.
- Επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.

Η συσκευή δονείται κατά την ενεργοποίηση ελαφρά και μετά σταματά:

- Ελαφρές δονήσεις κατά την ενεργοποίηση είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Δεν χρειάζεται κανένα μέτρο.

Η συσκευή δεν αποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο υπερύθρων:

- Ελέγξτε αν η απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή είναι υπερβολικά μεγάλη και μειώστε την, εάν απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται εμπόδια όπως π.χ. έπιπλα ή τοίχοι μεταξύ συσκευής και τηλεχειριστηρίου. Προσέξτε την οπτική επαφή μεταξύ συσκευής και τηλεχειριστηρίου.
- Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών και αντικαταστήστε τις, εάν απαιτείται.
- Ελέγξτε τις μπαταρίες ως προς τη σωστή πολικότητα, εάν έχουν μόλις αντικατασταθεί.

Η συσκευή σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τους ελέγχους;

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Εάν χρειάζεται, στείλτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση εξειδικευμένη στις ηλεκτρικές εργασίες ή στον κατασκευαστή.

Συντήρηση

Ενέργειες πριν από την έναρξη συντήρησης



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέγοντας πρώτα με το πλήκτρο βαθμίδας θέρμανσης (11) **P 0** και ενεργοποιήστε την κατάσταση λειτουργίας Standby. Τοποθετήστε στη συνέχεια τον διακόπτη on /off στη θερμομαντική συσκευή (1) στη θέση **0**.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φιν από την πρίζα. Κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι ενέργειες, που απαιτούν άνοιγμα της συσκευής, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή από τον κατασκευαστή.

Καθαρισμός περιβλήματος



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό!



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια τον ανακλαστήρα και τις θερμομαντικές ράβδους.

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρά υγρό και μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Προσέχετε να μην εισέρχεται υγρασία μέσα στο περίβλημα. Προσέχετε, ώστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως π.χ. σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά με αλκοόλη ή διαβρωτικά καθαριστικά στο νοτισμένο πανί.

Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε το περίβλημα ώστε να στεγνώσει.

Οι ακαθαρσίες στις θερμομαντικές ράβδους πρέπει να αφαιρούνται με ένα μακρύ πινέλο με μαλακές τρίχες.

Τεχνικό παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο	IRS 2000 E
Θερμαντική ισχύς	Βαθμίδα 1 650 W Βαθμίδα 2 1350 W Βαθμίδα 3 2000 W
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος	8,6 A
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο	220-240 V/ 50-60 Hz
Τύπος φις	CEE 7/7
Βαθμός προστασίας	IP34
Μήκος καλωδίου	1,80 m
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	300 x 300 x 1000 mm
Ελάχιστη απόσταση από τοίχους και αντικείμενα:	Α: επάνω 100 cm Β: πίσω 100 cm Γ: πλάι 100 cm Δ: μπροστά 100 cm
Βάρος	5 kg
Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου	Τύπος CR 2025 / 3 V

Απόρριψη

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά συμβατό τρόπο και σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές απόρριψης.



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η συσκευή αυτή και τα συναφή εξαρτήματα (π.χ. τηλεχειριστήρια) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2012/19/ΕΕ) και την εθνική νομοθεσία.

Για τη δωρεάν επιστροφή βρίσκονται στην περιοχή σας σημεία συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητάς σας. Για πολλές χώρες τη ΕΕ μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας <https://hub.trotec.com/?id=45090> για περαιτέρω δυνατότητες επιστροφής. Διαφορετικά απευθυνθείτε σε μια επίσημη, εγκεκριμένη για τη χώρα σας εταιρεία ανακύκλωσης παλαιών συσκευών.

Μέσω της διαχωρισμένης συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση, η αξιοποίηση υλικών ή άλλες μορφές της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων συσκευών και επίσης αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες κατά την απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών που πιθανόν υπάρχουν στις συσκευές στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες ή οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες ή συσσωρευτές που περιέχουν υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο, το αντίστοιχο χημικό σύμβολο (Hg, Cd ή Pb) εμφανίζεται κάτω από το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος, μην αφήνετε απρόσεκτα μπαταρίες ή ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μπαταρίες σε δημόσιους χώρους. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε καθορισμένο σημείο συλλογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2023/1542 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 2023 για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών. Αφαιρέστε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και απορρίψτε τις ξεχωριστά σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com