

IRS 2000 E

TR

TALİMATLAR
RADYANT ISITICI



 **TROTEC**

İçindekiler

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar.....	2
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi.....	2
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik.....	3
Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler	5
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	6
Bağlantı veya montaj.....	6
Kullanım	8
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler	9
Hatalar ve arızalar	9
Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler	10
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar.....	10
Teknik ek	11
Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası	11
Servis istasyonları	11
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	11

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar**Semboller****Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.

**Sıcak yüzeye karşı uyarı**

Bu sembol, sıcak yüzeyler nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.

**Uyarı**

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

**Dikkat**

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde hafif veya orta bir yaralanmaya neden olabilecek düşük risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Not

Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.


**Bilgi**

Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı olur.

**Kılavuza dikkat ediniz**

Bu sembolün bulunduğu notlar, kılavuza dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Bu kılavuzun ve AB uygunluk beyanının güncel sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:

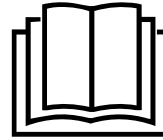

IRS 2000 E



<https://hub.trotec.com/?id=42627>

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

Bu cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 8 yaşın üstündeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyuşal veya mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



Uyarı

Sürekli olarak denetlenmedikleri sürece 3 yaşın altındaki çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazın kendi normal kullanım konumuna yerleştirilmiş veya takılmış olması koşuluyla, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitim almış ve bu nedenle oluşan tehlikeleri anlamış olmaları durumunda cihazı sadece açabilir ve kapatabilir. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, fişi prize takamaz, cihazı ayarlayamaz, cihazı temizleyemez ve / veya kullanıcıların yapması gereken bakımı yapamaz.

- Cihazı patlama tehlikesi altındaki mekânlarda veya bölgelerde çalıştırmayınız ve bu tür yerlere yerleştirmeyiniz.
- Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
- Nemli temizlikten sonra cihazı kurutunuz. Cihazı ıslak durumda çalıştırmayınız.
- Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya kullanmayınız.
- Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı sokmayınız.
- Cihazı ateşleme kaynağı olarak kullanmayınız.
- Çalışma sırasında cihazın üzerini örtmeyiniz.
- Cihazın üzerine oturmayınız.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutunuz.

- Cihazın her kullanımından önce cihazın aksesuarlarını ve bağlantı parçalarını olası hasarlar açısından kontrol ediniz. Arızalı cihazları ve cihaz parçalarını kullanmayınız.
- Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan emin olunuz. Elektrik kabloları veya şebeke bağlantısında hasar varken cihazı kesinlikle kullanmayınız!
- Şebeke bağlantısı, Teknik Ek bölümündeki bilgilere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
- Elektrik kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım amacını göz önünde bulundurarak seçiniz. Uzatma kablosunu tamamen açınız. Aşırı elektrik yükü oluşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazdaki bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce, elektrik fişinin tutarak elektrik kablosunu prizden çekiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve elektrik kablosunu prizden çıkartınız.
- Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit ettiyseniz cihazı kesinlikle kullanmayınız. Elektrik kablosu zarar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Arızalı elektrik kabloları insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturur!
- Cihazın kurulumu sırasında, teknik bilgiler uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafeye ve depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz (Teknik ek bölümü).
- Cihazın ışın tarafı ve tekstil ürünleri, perdeler, yataklar ve koltuklar gibi yanıcı tüm maddeler arasında en az 1 metrelik bir emniyet mesafesi bırakınız.
- Taşıma ve/veya bakım çalışmalarından önce cihazı soğumaya bırakınız.
- Cihaz, bir duvar prizinin hemen altında kurulmamalıdır.
- Cihaz, banyo küvetindeki veya duştaki kişiler düğmelere ve diğer regülatörlere değemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Isıtma cihazının üzeri örtülürse veya ısıtma cihazı yanlış kurulursa yangın tehlikesi mevcut olduğu için, cihaz, cihazı otomatik olarak çalıştıran bir program şalteri, zaman şalteri, ayrı uzaktan etki sistemi veya benzer bir ekipmanla birlikte kullanılmamalıdır.
- Düşürülmüşse veya gözle görülür hasar belirtileri varsa cihazı kullanmayı bırakınız.
- Uzaktan kumandaya şarj edilebilir pil takmayınız.
- Şarj edilemeyen pilleri kesinlikle şarj etmeyiniz.
- Çeşitli pil tipleri ve yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır.

- Pilleri, kutuplarına uygun şekilde pil bölmesine yerleştiriniz.
- Boşalmış pilleri çıkartınız. Piller, çevre açısından tehlikeli maddeler içerir. Pilleri, ulusal yasalara uygun şekilde tasfiye ediniz (bkz. Tasfiye bölümü).
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız uzaktan kumandadaki pilleri çıkartınız.
- Pillerin bağlantı klemenslerine kesinlikle kısa devre yapmayınız!
- Pilleri yutmayınız! Bir pilin yutulması, 2 saat içinde ağır iç yanıklara neden olabilir! Yanıklar, ölüme neden olabilir!
- Bir pili yuttuğunuza veya pilin başka yollarla vücudunuza girdiğine inanıyorsanız hemen bir doktora gidiniz!
- Yeni ve kullanılmış pilleri ve açık pil bölmesini çocuklardan uzak tutunuz.
- Pil bölmesi güvenli şekilde kapanmazsa, cihazı uzaktan kumandayla kullanmayınız.

Usulüne uygun kullanım

Cihazı üstü örtülü ve hava koşullarına karşı korumalı dış bölgelerdeki yüzeylerin ısıtılması için kullanınız.

Cihaz, sadece zemine kurulum için öngörülmüştür.

Usulüne uygun kullanıma dahil olanlar:

- Aşağıdaki alanlardaki yüzeylerin ısıtılması
 - Depo alanları,
 - Şantiye bölümleri,
 - Konteynırlar,
 - Gastronomi,
 - Fuarlar ve etkinlikler,
 - Üstü örtülü dış alanlar (örn. üstü örtülü teraslar).

Usulüne uygun kullanımın dışındaki bir kullanım, hatalı kullanım olarak kabul edilir.

Makul şekilde öngörülebilir hatalı kullanım

- Cihaz, sadece endüstriyel kullanım için üretilmiştir.
- Cihazı asla ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız.
- Cihazı araçları ısıtmak için kullanmayınız.
- Cihazı benzin, solvent, boya veya kolay tutuşabilen diğer buharların yakınında veya bu tür maddelerin saklandığı odalarda kullanmayınız.
- Cihaz, bebekleri / çocukları veya hayvanları ısıtma cihazı olarak kullanılmamalıdır.
- Bu ısıtma cihazını bir yüzme havuzunun yakınına monte etmeyiniz.
- Bu ısıtma cihazını yüzme havuzları, banyo küvetleri ve duşların yakınında kullanmayınız.
- Cihazı kesinlikle suya batırmayınız.

- Cihaz, neme veya hava koşullarına (yağmur, güneş) maruz bırakılmamalıdır.
- Bu ısıtma cihazını bir yüzme havuzunun yakınına monte etmeyiniz.
- Cihazda kendi başınıza yapısal değişiklikler ve ekleme veya tadilat işlemleri yapmayınız.

Personelin niteliği

Bu cihazı kullanan kişiler:

- Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri bilmeli.
- Başta Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik bölümü olmak üzere kılavuzu anlamış olmalıdır.

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları, sadece uzman elektrik servisleri veya üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihazın üzerindeki semboller

Semboller	Anlamı
	Cihazdaki sembol, cihazın üzerine veya hemen önüne nesnelerin (örn. mendil, giysi, vb.) asılmaması gerektiğini belirtir. Aşırı ısınmayı önlemek için, ısıtma cihazının üzeri örtülmemelidir!

Kalan tehlikeler



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan önce elektrik fişini prizden çıkartınız! Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız. Elektrik fişinden tutarak elektrik kablolarını elektrik prizinden çekiniz.



Sıcak yüzeye karşı uyarı

Bu cihazın parçaları çok sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir. Çevrede çocuklar ve korunmaya ihtiyacı olan diğer kişiler varsa özel dikkat gösteriniz!



Uyarı

Hatalı kullanım durumunda yanma tehlikesi ve elektrik çarpması nedeniyle tehlike bulunmaktadır. Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde kullanınız!



Uyarı

Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel niteliklerine dikkat ediniz!



Uyarı

Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline geçmemelidir.



Uyarı

Boğulma tehlikesi!
Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.
Çocuklar için tehlikeli bir oyuncakça dönüşebilir.



Uyarı

Hatalı kurulum durumunda yangın tehlikesi bulunmaktadır.
Cihazı yanıcı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
Cihazı uzun tüylü halı zeminler üzerine yerleştirmeyiniz.



Uyarı

Kızılötesi ışınlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Cihazın yakınında uzun süre durmayınız. Cihaza direkt olarak uzun süre bakmayınız. Asgari mesafelere uyunuz.



Uyarı

Aşırı ısınma ve yangın tehlikesini önlemek için cihazın üzeri örtülmemelidir!



Uyarı

Isıtma çubuklarındaki büyük kir partikülleri cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Yangın tehlikesi bulunmaktadır.
Cihazı çalıştırmadan önce, ısıtma çubuklarındaki büyük kir partiküllerini bakım bölümüne uygun olarak temizleyiniz.

Acil durumda yapılması gerekenler

1. Cihazı kapatınız.
2. Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kablo tutmayınız.
3. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.

Devrilme emniyeti

Cihaz bir devrilme korumasına sahiptir. Devrilme emniyeti, istenmeden devrilme durumunda yangın tehlikesini asgariye indiren bir güvenlik sistemidir. Örn. çarpma nedeniyle dikey pozisyonundan çıkarsa, cihaz kapanır.

Cihaz dikey konumdan çıkartılırsa sesli bir sinyal duyulur. Cihaz dikey konuma getirildiğinde sesli sinyal durur. Daha sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya başlamaz; bunun yerine, Kullanım bölümünde açıklandığı gibi çalıştırılmalıdır.

Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihaz açıklaması

IRS 2000 E cihazı, hızlı anında ısı üretmek için kullanılır.


Cihaz, kızılötesi ışınlarla ısı üretme prensibini temel alır. Kızılötesi ışınlar, bir karbon ısıtma elemanı tarafından üretilir ve ısı yayımı olarak çevredeki yüzeylere iletilir. Bu sırada, insanlar veya nesneler direkt olarak ısıtılır.

Cihaz fonksiyonları uzaktan kumanda ile de ayarlanabilir.

Cihaz, zamanlayıcı fonksiyonu aracılığıyla otomatik olarak zaman gecikmeli şekilde kapatılabilir.

- 3 ısıtma kademesi
- % 80 ışık azaltmayla yaklaşık 5.500 aydınlatma saati
- Tazyikli suya karşı korumalıdır (IP34)
- Zamanlayıcı fonksiyonu (1–24 saat)
- Sessiz çalışma
- Toz girdabı oluşturmaz (alerjisi olanlar için uygundur)
- Devrilme emniyetli

Cihazın görünümü

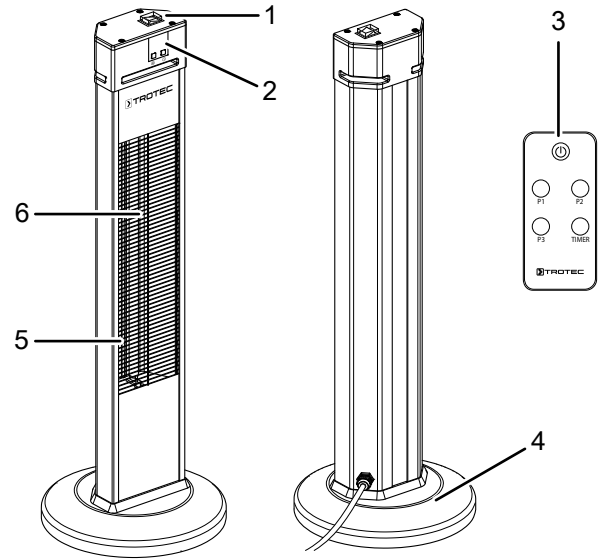

No.	Tanım
1	Isıtma cihazını Açma/Kapatma düğmesi
2	Çalışma paneli
3	Uzaktan kumanda
4	Ayak
5	İzgara
6	Isıtma çubuğu

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Not

Düzgün olmayan bir şekilde depolar veya taşırsanız cihaz hasar görebilir.
Cihazın taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Taşıma

Her taşıma işleminden **önce** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Önce **P 0** ısıtma kademesi tuşunu (11) seçerek ve bekleme modunu devreye sokarak cihazı kapatınız. Daha sonra, ısıtma cihazındaki Açma/Kapatma düğmesini (1) **0** konumuna getiriniz.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kabloyu tutmayınız.
- Elektrik kablosunu çekme halatı olarak kullanmayınız.
- Cihazı yeterince soğumaya bırakınız.

Depolama

Her depolama işleminden **önce** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kabloyu tutmayınız.
- Cihazı yeterince soğumaya bırakınız.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama koşullarına uyunuz:

- Cihazı kuru, donmaya ve ısıya karşı korunmuş şekilde depolayınız.
- Cihazı tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde dik bir pozisyonda depolayınız.
- Gerekirse, içeri giren toza karşı cihazı bir kılıfla koruyunuz.
- Cihazdaki hasarları önlemek için, cihazın üstüne başka cihazlar veya nesneler koymayınız.
- Uzaktan kumandadaki pilleri çıkartınız.

Bağlantı veya montaj

Teslimat kapsamı

- 1 x cihaz
- 1 x uzaktan kumanda (piller hariç)
- 1 x ayak
- 4 x sabitleme cıvatası
- 1 x kılavuz


Cihazın ambalajından çıkartılması

1. Kartonu açınız ve cihazı çıkartınız.
2. Ambalajı cihazdan komple çıkartınız.
3. Elektrik kablosunu komple açınız. Elektrik kablosunun zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz ve açarken kabloya zarar vermeyiniz.

Montaj

Ayak montajı

1. Ayağı (4), birlikte verilen 4 cıvatayla cihaza sıkıca vidalayınız.
2. Ayağın (4) sıkıca oturup oturmadığını kontrol ediniz.
3. Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.

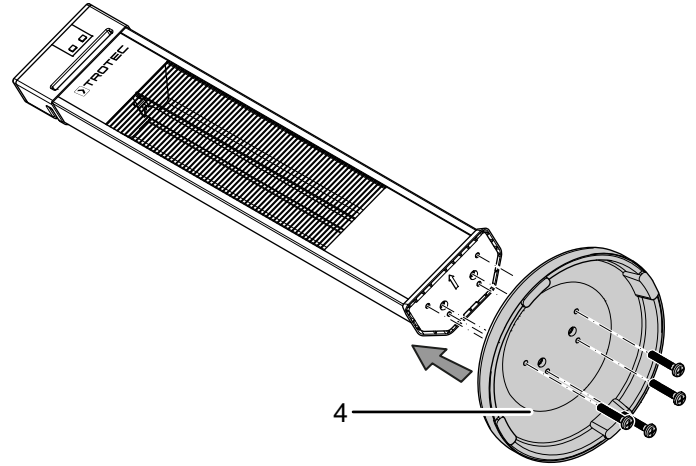


Bağlantı veya montaj



Bilgi

İlk çalıştırma sırasında veya cihaz uzun süre kullanılmadığı zaman koku oluşumu meydana gelebilir.

Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafelere dikkat ediniz.

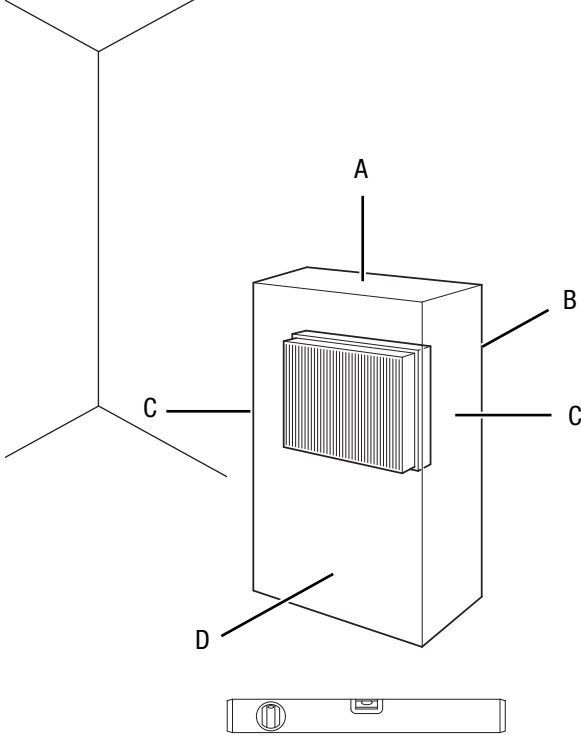

Pillerin uzaktan kumandaya takılması

Not

Cihazı, şarjlı pillerle çalıştırmayınız!

Bağlantı veya montaj sırasında teknik bilgilere dikkat ediniz.

1. Pil bölmesinin yanındaki kilidi içeri doğru bastırınız ve pil bölmesini uzaktan kumandadan çekiniz.
2. Pil bölmesine CR 2025 tipinde bir pil takınız ve pil bölmesini uzaktan kumandanın içine itiniz.
⇒ Pilleri, kutuplarına uygun şekilde pil bölmesine yerleştirmeye dikkat ediniz.


Elektrik kablosunun bağlanması

- Elektrik fişini kurallara uygun şekilde, sigortalı bir prize takınız.
- Elektrik kablosunu cihazın arkasına döşeyiniz. Kablonun kesinlikle cihazın önünden geçirilmesine dikkat ediniz!

- Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Cihazı bir duvar prizinin hemen altına kurmayınız.
- Cihazın nem veya suyla temas etmeyeceğinden emin olunuz.
- Cihazın her bağlantı veya montaj işleminden önce elektrik kablosunun durumunu kontrol ediniz. Cihazın kusursuz durumda olduğundan şüphe duyarsanız müşteri hizmetlerini arayınız.
- Özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirseniz, elektrik kablosunu veya diğer kabloları döşerken kablolarla takılıp düşme tehlikesini engelleyiniz. Kablo köprülerinden kaçınınız.
- Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş durumda olduğundan emin olunuz.
- Direkt olarak yakın alanda perde veya benzer nesneler bulunmamasına dikkat ediniz.

Kullanım

Kumanda elemanları

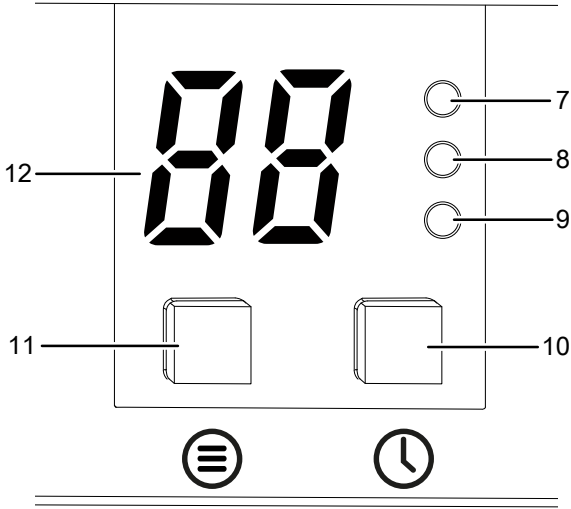

No.	Tanım	Anlamı
7	Bekleme lambası	Cihaz bekleme modundayken kırmızı renkte yanıp söner
8	Zamanlayıcı lambası	Zamanlayıcı fonksiyonu devreye sokulmuşsa turuncu renkte yanar
9	Çalışma lambası	Cihaz ısıtırken mavi renkte yanar
10	Zamanlayıcı tuşu	24 saate kadar 1 saatlik adımlarla Otomatik kapatma zamanlayıcı fonksiyonu
11	Isıtma kademesi tuşu	Isıtma kademesinin seçilmesi
12	Segmentli gösterge	Isıtma kademesi göstergesi: P 0 = Cihaz, Bekleme modunda P 1 = 650 W P 2 = 1350 W P 3 = 2000 W Zamanlayıcı programlanırken saat sayısı göstergesi



Bilgi

Bir ayar etkinleştirildiğinde bir sinyal sesi duyulur.



Sıcak yüzeye karşı uyarı

Çalışma sırasında ızgara (5) ısınır ve cihaz kapatıldıktan sonra da sıcak olabilir.


Çalışma sırasında ızgaraya (5) dokunmayınız ve cihaz kapatıldıktan sonra soğuyana kadar bekleyiniz.

Uzaktan kumanda

Cihazın tüm ayarları, teslimat kapsamında bulunan uzaktan kumanda ile yapılabilir.

Bu nedenle uzaktan kumandayı güvenli şekilde saklayınız. Her şeye rağmen uzaktan kumandayı kaybederseniz, Trotec'ten yedek parça olarak sipariş edebilirsiniz.

Uzaktan kumandaya uygun pilleri takınız (bkz. Teknik ek bölümü).

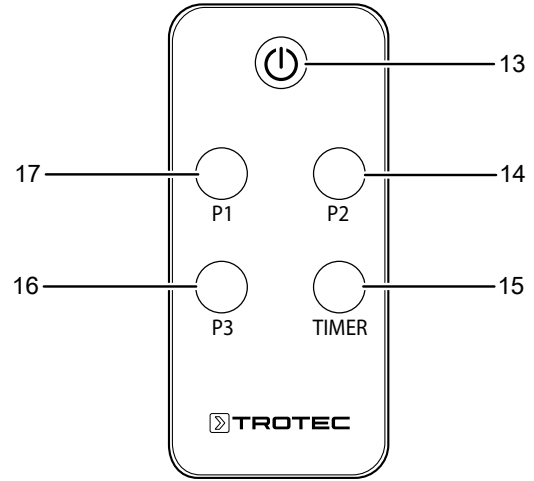

No.	Tanım	Anlamı
13	Açma/Bekleme tuşu	Cihazın açılması veya bekleme moduna alınması
14	P2 tuşu	1350 W ısıtma gücünü seçme
15	TIMER (ZAMANLAYICI) tuşu	24 saate kadar 1 saatlik adımlarla Otomatik kapatma zamanlayıcı fonksiyonu
16	P3 tuşu	2000 W ısıtma gücünü seçme
17	P1 tuşu	650 W ısıtma gücünü seçme

Cihazın çalıştırılması

Bağlantı veya montaj bölümünde açıklandığı gibi çalışmaya hazır şekilde kurduktan sonra cihazı çalıştırabilirsiniz.

- Isıtma cihazını Açma/Kapatma düğmesine (1) basınız.
⇒ Sesli bir sinyal duyulur.
⇒ Bekleme lambası (7) yanıp söner.
⇒ Cihaz, bekleme modundadır.
- Sadece uzaktan kumanda kullanılırken:** Açma/Bekleme tuşu tuşuna (13) basınız.
- Cihazdaki ısıtma kademesi tuşu (11) veya uzaktan kumandadaki ısıtma gücü tuşlarıyla (3) istediğiniz ısıtma kademesini seçiniz.
⇒ Cihaz, seçilen ısıtma kademesinde ısıtmaya başlar.

Zamanlayıcının ayarlanması

Zamanlayıcı ile her ısıtma kademesinde 1 saatlik adımlarla 24 saate kadar otomatik kapatmayı programlayabilirsiniz.

- ✓ Cihaz açılmış ve bir ısıtma kademesi seçilmiştir.
- ✓ Çalışma lambası (9) mavi renkte yanar.
- 1. Otomatik kapatmaya kadar istenen saat sayısını ayarlamak için cihazdaki veya uzaktan kumandadaki Timer (Zamanlayıcı) tuşuna (10 veya 15) birkaç kez basınız.
 - ⇒ Segmentli gösterge (12), otomatik kapanmaya kadarki saat sayısını gösterir ve Timer (Zamanlayıcı) lambası (8) sürekli olarak yanar.
- 2. Isıtma kademesi tuşuna (11) basınız.
 - ⇒ Segmentli gösterge (12), seçilen ısıtma kademesini tekrar gösterir.
 - ⇒ Zamanlayıcı programlanmıştır ve cihaz, belirtilen süre sonra kapanır.
- 3. Ayarı silmek için, cihazdaki Timer (Zamanlayıcı) tuşu (10) veya uzaktan kumandadaki Timer (Zamanlayıcı) tuşu (15) ile 00 saat sayısını seçiniz.
 - ⇒ Timer (Zamanlayıcı) tuşu (8) söner.
 - ⇒ Timer (Zamanlayıcı) silinmiştir.

Devre dışı bırakma



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Önce **P 0** ısıtma kademesi tuşunu (11) seçerek ve bekleme modunu devreye sokarak cihazı kapatınız. Daha sonra, ısıtma cihazındaki Açma/Kapatma düğmesini (1) **0** konumuna getiriniz.
- Cihazı tamamen soğumaya bırakınız.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kabloyu tutmayınız.
- Cihazı, gerekirse "Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler" bölümünde anlatılanlara uygun şekilde temizleyiniz.
- Cihazı, "Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar" bölümünde anlatılanlara uygun şekilde depolayınız.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. Mevcutsa, cihazın kapatma otomatından faydalanınız.

Hatalar ve arızalar



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Cihazın açılmasını gerektiren çalışmalar, sadece yetkili uzman şirketler veya üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Cihaz çalışmaya başlamıyor:

- Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.
- Elektrik kablosunun ve elektrik fişinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlar belirlerseniz cihazı çalıştırmayı denemeyiniz. Bu cihazın şebeke bağlantı hattı zarar görürse, tehlikeleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol ediniz.
- Cihazın düz bir zemin üzerinde dik durup durmadığını kontrol ediniz. Cihaz çarpıldığı için devrilme koruması devreyi girmiş olabilir. Cihazı her zaman uygun ve kesintisiz bir zemine dik şekilde yerleştiriniz.
- Cihaz çalışmaya başlamazsa, uzman bir şirket veya üretici tarafından bir elektriksel kontrol gerçekleştirilmesini sağlayınız.

Cihaz ısı vermiyor:

- Duruma bağlı olarak ısıtma elemanı arızalıdır. Arızalı bir ısıtma elemanını bir uzman elektrik işletmesinin değiştirmesini sağlayınız.
- Isıtma cihazını Açma/Kapatma düğmesini (1) kontrol ediniz. Düğme **0** konumundaysa cihaz kapalıdır. Cihazı açınız. Isıtma cihazını Açma/Kapatma düğmesi (1) **I** konumundaysa, cihazın bekleme modunda olup olmadığını kontrol ediniz.

Devre kesici veya başka bir sigorta attı:

- Sigortayı kontrol ediniz. Hat üzerindeki yükü azaltmak için gerekirse diğer tüketicileri kapatınız.
- Bir uzman elektrik işletmesini arayınız.

Çalıştırıldıktan sonra cihaz hafifçe titreşiyor ve daha sonra titreşim gidiyor:

- Çalıştırma sırasında hafifçe titreşme, normal bir işlemdir. Herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur.

Cihaz kızılötesi uzaktan kumandaya tepki vermiyor:

- Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki mesafenin çok fazla olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse mesafeyi azaltınız.
- Cihaz ve uzaktan kumanda arasında, örn. mobilyalar veya duvarlar gibi engellerin bulunmadığından emin olunuz. Cihaz ve uzaktan kumanda arasında görsel kontak olmasına dikkat ediniz.
- Pillerin şarj durumunu kontrol ediniz ve gerekirse pilleri değiştiriniz.
- Piller kısa süre önce değiştirilmişse, pillerin doğru kutupla takılıp takılmadığını kontrol ediniz.

Cihaz kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde çalışmıyor:

Müşteri hizmetleriyle temas kurunuz. Gerekirse cihazı onarım için bir yetkili elektrik servisine veya üreticiye götürünüz.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler**Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler****Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Önce **P 0** ısıtma kademesi tuşunu (11) seçerek ve bekleme modunu devreye sokarak cihazı kapatınız. Daha sonra, ısıtma cihazındaki Açma/Kapatma düğmesini (1) **0** konumuna getiriniz.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kabloyu tutmayınız.
- Cihazı tamamen soğumaya bırakınız.

**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Cihazın açılmasını gerektiren çalışmalar, sadece yetkili uzman şirketler veya üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.

Dış gövdenin temizlenmesi**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Cihazı kesinlikle suya batırmayınız!

**Sıcak yüzeye karşı uyarı**

Reflektöre ve ısıtma çubuklarına çıplak ellerle dokunmayınız.

Dış gövdeyi hafif nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Elektrikli parçaların nemle temas etmemesine dikkat ediniz. Bezi nemlendirmek için örn. temizleme spreyi, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddeler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayınız.

Temizlikten sonra silerek mahfazayı kurutunuz.

Isıtma çubuklarındaki kirler, yumuşak kıllı uzun bir fırça ile temizlenebilir.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar**Uyarı**

Dış gövdenin açılmasını gerektiren periyodik bakım çalışmaları ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Teknik ek

Teknik bilgiler

Parametre	Değer
Model	IRS 2000 E
Isıtma gücü	1. kademe 650 W 2. kademe 1350 W 3. kademe 2000 W
Nominal akım tüketimi	8,6 A
Şebeke bağlantısı	220–240 V / 50–60 Hz
Fiş türü	CEE 7/7
Koruma türü	IP34
Kablo uzunluğu	1,80 m
Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)	300 x 300 x 1000 mm
Duvarlarla ve nesnelerle aradaki minimum mesafe:	A: üst 100 cm B: arka 100 cm C: yan 100 cm D: ön 100 cm
Ağırlık	5 kg
Uzaktan kumandanın pilleri	Tip CR 2025 / 3 V

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH

Grebener Straße 7

52525 Heinsberg

Almanya

Telefon: +49 2452 962-0

Faks: +49 2452 962-200

E-posta: online@trotec.de

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com