

SV

ÖVERSÄTTNING AV
BRUKSANVISNING I ORIGINAL
ELVÄRMARE



Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningens användning	2
Säkerhet.....	3
Information om apparaten	6
Transport och lagring.....	7
Montering och installation	7
Manövrering.....	8
Tillbehör som kan beställas	8
Fel och störningar.....	9
Underhåll.....	10
Teknisk bilaga	11
Kassering	15
EU-försäkran om överensstämmelse	16

Information om bruksanvisningens användning

Symboler



Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



Varning för varm yta

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. varma ytor.



Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



Info


Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Bruksanvisningens aktuella version kan du ladda ner från följande länk:

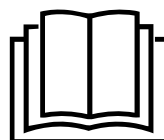

TEH 70



<https://hub.trotec.com/?id=44020>

TEH 100



<https://hub.trotec.com/?id=44021>

Säkerhet

Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning/ användning av apparaten och förvara den alltid i uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet.



Varning

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.

Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller av personer utan nödvändiga erfarenheter och kunskaper, om de står under uppsikt och har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som är förbundna med detta. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.



Varning

Barn under 3 år måste hållas på avstånd, om de inte står under uppsikt.

Barn över 3 och under 8 år får endast sätta på och stänga av apparaten, om de står under uppsikt eller har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som kan utgå från apparaten, under förutsättning att den har placerats och installerats i dess normala användningsläge.

Barn över 3 och under 8 år får inte sätta i kontakten i eluttaget, inte reglera apparaten, inte rengöra den och / eller inte genomföra de underhållsarbeten som ska utföras av användaren.



Varning

Använd inte apparaten i små rum där det befinner sig personer som inte själva kan lämna rummet och som inte står under ständig uppsikt.

- Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller områden och ställ inte heller upp den där.
- Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Låt apparaten torka efter en fuktrenigöring. Använd den inte i blött tillstånd.
- Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.
- Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.
- Täck inte över apparaten under drift.

- Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken, klistermärken och etiketter i läsbart skick.
- Sätt dig inte på apparaten.
- Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
- Kontrollera före varje användning att apparaten, dess tillbehör och anslutningsdelar inte är skadade. Använd inga defekta apparater eller apparatdelar.
- Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd aldrig apparaten vid skador på elkablar eller nätanslutningen!
- Nätanslutningen måste motsvara uppgifterna i den tekniska bilagan.
- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Välj förlängningar för nätkabeln med hänsyn till apparatens anslutningseffekt, kabellängd och användningsändamål. Rulla ut förlängningskablar helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från kontaktuttaget när du inte använder apparaten.
- Använd aldrig apparaten om du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.
Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker. Defekta nätkablar utgör en allvarlig hälsorisk!
- Vid uppställningen av apparaten ska minimiavstånden till väggar och föremål samt lagrings- och driftvillkoren iaktas enligt den tekniska bilagan.
- Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
- Ställ inte upp apparaten på ett brännbart underlag.
- Använd uteslutande original reservdelar för att garantera en störningsfri och säker drift.
- Låt apparaten svalna före transport och/eller underhållsarbeten.
- Apparaten får inte användas med en programbrytare, en timer, ett separat fjärrkontrollsystem eller en liknande enhet som automatiskt slår på apparaten eftersom det finns risk för brand om värmaren är täckt eller inte är rätt placerad.
- Apparaten får inte längre användas om den har fallit omkull eller uppvisar synliga tecken på skador.
- Iaktta ett säkerhetsavstånd på minst 1 m mellan apparatens luftinsläpp och luftutsläpp och alla brännbara föremål som t.ex. textilier, gardiner, sängar och soffor.

Ändamålsenlig användning

Apparaten ska uteslutande användas för att värma upp slutna utrymmen eller torra områden utomhus och tekniska data ska alltid följas. Apparaten är lämplig för torkning, avisning och ventilerung.

Till den ändamålsenliga användningen hör uppvärmning av t.ex.:

- ladugårdar
- Växthus
- byggplatser på vintern

Till den ändamålsenliga användningen hör t.ex. avisning av maskiner och rörledningar.

En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen gäller som felanvändning.

Förutsebar felanvändning

- Lagg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.
- Använd inte apparaten i närheten av bensen, lösningsmedel, lack eller andra lättantändliga ångor eller i rum där sådana medier förvaras.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Använd inte apparaten för att värma upp fordon.
- Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat underlag.
- Apparaten får inte utsättas för fukt eller väderpåverkan (regn, sol).
- Egenmäktiga konstruktionsändringar samt till- eller ombyggnationer på apparaten är inte tillåtna.
- Använd inte detta värmeaggregat i närheten av simbassänger, badkar och duschar.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska apparater i fuktiga miljöer.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas får endast utföras av ett auktoriserat specialistföretag för elarbeten eller av tillverkaren.

Kvalificerad elektriker

Utbildade elektriker måste läsa och förstå elektriska kopplingsscheman, ta elektriska maskiner i drift, underhålla och reparera, koppla kopplings- och styrschåp, se till att de elektriska komponenterna fungerar och kunna identifiera möjliga faror vid hantering av elektriska och elektroniska system.

Undervisad person

Undervisade personer informeras av operatören om uppgifterna som har överlåtits åt dem och om möjliga faror vid olämpligt beteende. Dessa personer får använda och transportera apparaten samt genomföra enkla underhållsarbeten (rengöra huset, rengöra fläkten).

Apparaten måste övervakas av undervisad personal.

Restrisker



Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet.



Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!
Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.
Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!
Om värmeaggregatet kommer i kontakt med vatten finns risk för elstötar!



Varning för varm yta

Delar av denna apparat kan bli mycket heta och leda till brännskador. Var särskilt uppmärksam när barn eller andra personer som behöver skyddas finns i närheten!



Varning

Det finns risk för brännskada och fara för elstöt vid olämplig hantering.
Använd enbart apparaten på ett ändamålsenligt sätt!



Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



Varning

Risk för kvävning!
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.



Varning

Det finns brandrisk vid felaktig uppställning.
Ställ inte upp apparaten på ett brännbart underlag.
Ställ inte upp apparaten på mattor med lång lugg.



Varning

Apparaten får inte täckas över för att undvika överhettning och brandrisk!

Beteende i nödsituationer

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

Överhettningsskydd

Apparaten har ett överhettningsskydd som aktiveras när drifttemperaturen överskrids.

Så snart överhettningsskyddet löser ut (6 överhettningselement - ett per värmeelement) stängs respektive värmeelement av.

Fläkten fortsätter att gå när överhettningsskyddet har löst ut. När respektive värmeelement har svalnat sätts elementet på igen.

Information

Apparaten får inte anslutas till ett kontaktuttag med en instabil strömförsörjning eller som kan stängas av, för att förhindra att överhettningsskyddet oavsiktligt löser ut.



Info

Installera ett felströmsskydd (RCD) som extra skydd med en nominell restström inte högre än 30 mA.

Gör enligt beskrivningen i kapitel Manövrering under *Stänga av apparaten* för att stänga av apparaten.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten



Apparaten används för att alstra och fördela varm luft, t.ex. för att påskynda torkningsprocesser och avisning av fryst material. Den kan användas både i slutna rum och i torra områden utomhus.

En värmespiral alstrar värme. Luften kring värmespiralen värms upp och den uppvärmda luften fördelas i rummet med hjälp av en fläkt. Med den integrerade termostaten kan temperaturen ställas in på 3 nivåer. På så sätt garanteras en konstant rumstemperatur. Apparaten har dessutom ett överhettningsskydd.

Apparaten klarar stora belastningar och lämpar sig därmed för användning på byggplatser (uppvärmning och byggtorkning), i växthus eller andra industriella områden, t.ex. för torkning av lergods. Apparaten är även avsedd för permanent drift.

Enheten har skydd mot fallande sprayvatten (IP13).

Bild på apparaten

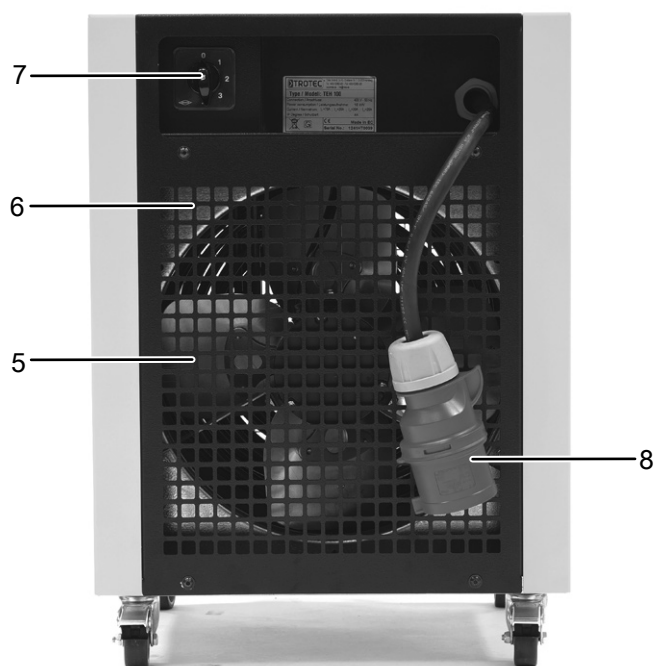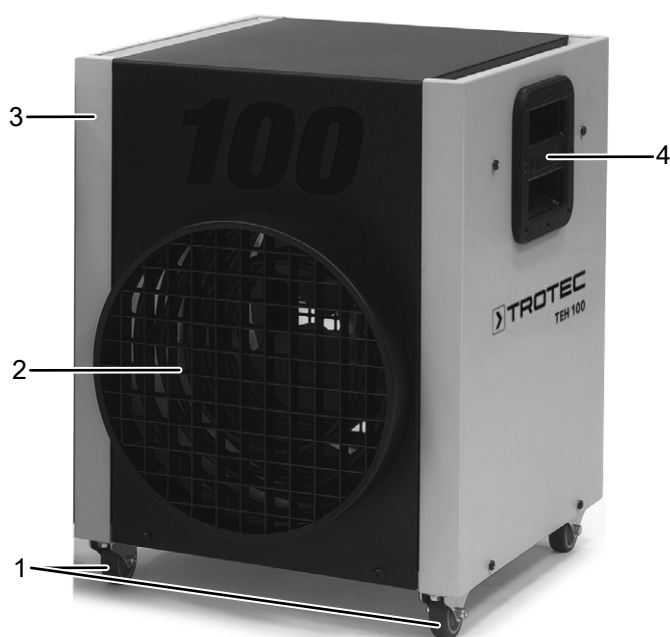

Nr	Beteckning
1	Transporthjul
2	Luftutsläpp
3	Hus
4	Transporthandtag
5	Fläkt
6	Luftinsläpp
7	Vridkontakt Temperatur
8	Nätkontakt

Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakkunnigt.
läkta informationen om apparatens transport och förvaring.

Transport

För lättare transport är apparaten försedd med transporthjul.
För lättare transport är apparaten försedd med ett handtag.

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Bär inte apparaten med nätkabeln.
- Låt apparaten svalna.

Lagring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Upp till 3 apparater kan staplas på varandra.
- Låt apparaten svalna.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta.
- Lagra apparaten i upprätt position på en plats skyddad mot damm och direkt solljus.
- Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan komma in.
- Ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten, för att undvika att den skadas.

Montering och installation

Leveransomfattning

- 1 x apparat
- 1 x anvisning


Idrifttagning



Info

Vid den första idrifttagningen eller när apparaten inte används under en längre tid, kan lukt uppstå.

Kontrollera vid uppställningen av apparaten att de lägsta avstånden från väggar och föremål iakttas enligt kapitel Teknisk bilaga.

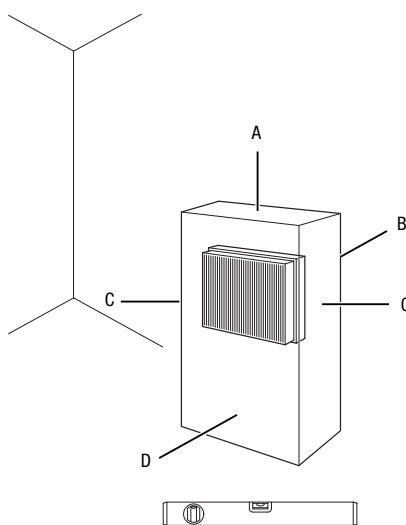

- Kontrollera alltid nätkabelns tillstånd före varje användning av apparaten. Om du är osäker på om nätkabeln är felfri, kontakta kundtjänst.
- Apparaten får endast användas i omgivningar med relativt liten dammutveckling.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt.
- Fixera transporthjulen för att säkerställa att apparaten inte rullar iväg.
- Undvik att snubbelställena uppstår när nätkabeln eller andra elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp mitt i rummet. Använd kabelbryggor.
- Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.
- Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar luftströmningen.
- Säkerställ att apparaten inte kan komma i kontakt med fukt resp. vatten.


Ansluta nätkabeln

- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Se till att nätkabeln dras bakom apparaten. Dra aldrig nätkabeln framför apparaten!

Manövrering

- Undvik öppna dörrar och fönster.
- Upp till 3 apparater kan staplas på varandra.

Kontrollpanel

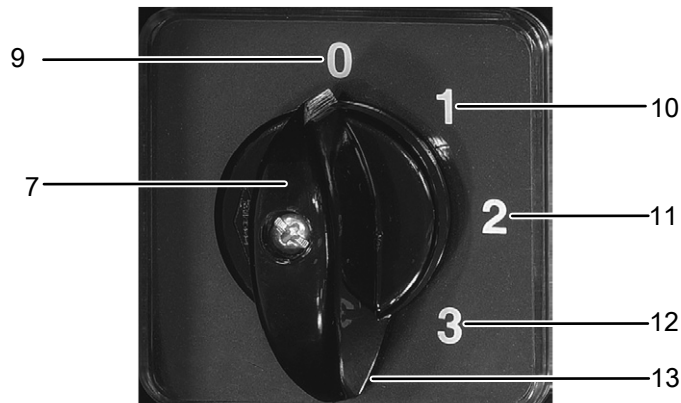

Nr	Beteckning	Betydelse
7	Vridkontakt <i>Temperatur</i>	Sätter på/stänger av apparaten Inställning av värmenivån
9	Position 0	Apparaten är avstängd
10	Position 1	Ventilation (ingen temperaturökning)
11	Position 2	Värmenivå 1
12	Position 3	Värmenivå 2
13	Position 4	Värmenivå 3

Sätta på apparaten

Efter att apparaten har ställts upp enligt kapitel "Montering och Idrifttagning" och är klar för drift, kan du starta den.

1. Vrid vridkontakten *Temperatur* (7) till önskad position för att sätta på apparaten.

Stänga av apparaten

1. Vrid vridkontakten *Temperatur* (7) till position **1** (10) där bara ventilationen är inkopplad.
2. Låt fläkten gå tills apparaten har svalnat.
⇒ **Dra aldrig ut nätkabeln ur kontaktuttaget när fläkten är i gång eftersom apparaten då skulle kunna överhettas.**
3. Vrid vridkontakten *Temperatur* (7) till position **0** (9) för att stänga av apparaten.

Urdrifttagning



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

1. Gör enligt beskrivningen under *Stänga av apparaten*.
2. Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
3. Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
4. Förvara apparaten enligt kapitel Förvaring.

Tillbehör som kan beställas



Varning

Använd endast tillbehör och tillsatsaggregat som anges i bruksanvisningen.

Användningen av andra insatsverktyg eller andra tillbehörsdelar än vad som rekommenderas i bruksanvisningen kan leda till personskador.

Beteckning	Artikelnummer
Rumstermostat	6 100 007 011

Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador. Försök inte att ta apparaten i drift igen om skador konstateras.
Är apparatens nätanslutningsledning skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker.
- Kontrollera nätsäkringen på plats.
- Motorn är ev. defekt. Låt byta ut en defekt motor hos en auktoriserad elfirma.

Apparaten är påsatt, fläkten är igång men apparaten värmer inte:

- Kontrollera om en värmenivå är inställd.
- Kontrollera om överhettningsskyddet har utlöst (se kapitel Säkerhet).
- Värmemotståndet har ev. bränts sönder. Låt byta ut ett defekt värmemotstånd hos en auktoriserad elfirma.
- Värmespiralen är eventuellt defekt. Låt byta ut en defekt värmespiral av en auktoriserad elfirma.
- Säkerhetsbrytarna har eventuellt lösts ut. Låt byta ut säkerhetsbrytarna. Kontakta kundtjänst för reparation.

Apparaten värmer, men fläkten går inte:

- Fläktmotorn är eventuellt defekt. Låt byta ut en defekt fläktmotor hos en auktoriserad elfirma.

Fläkten går inte och ingen värme kommer ur apparaten:

- Kontrollera om apparaten är påsatt.
- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador.
- Apparaten och/eller fläkten är eventuellt defekta. Låt byta ut säkerhetsbrytarna. Kontakta kundtjänst för reparation.
- Säkerhetsbrytarna har eventuellt lösts ut. Låt byta ut säkerhetsbrytarna. Kontakta kundtjänst för reparation.

Fläkten går och nästan ingen värme kommer ur apparaten:

- Eventuellt har en av säkerhetsbrytarna lösts ut. Värmeavgivningen är reducerad på nivå 2, nivå 3 och nivå 4. Låt byta ut säkerhetsbrytarna. Kontakta kundtjänst för reparation.

Apparaten låter mycket resp. vibrerar:

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.
- Kontrollera fläkten avseende smuts och skador.
- Låt ett specialföretag eller Trotec kontrollera motorn, eventuellt har en lagerskada uppstått på motorn.
- Kontrollera fläktbladen avseende smuts och rengör vid behov (se kapitel Underhåll).
- Låt ett specialföretag eller Trotec byta ut skadade fläktblad.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundtjänst. Lämna in apparaten för reparation till ett auktoriserat specialföretag för elarbeten eller till tillverkaren.

Underhåll

Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselintervall	före varje idrifttagning	vid behov	minst varannan vecka	minst var 4:e vecka	minst var 6:e månad	minst en gång om året
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X					
Kontrollera insugningsgallret avseende smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X		X			
Utvändig rengöring		X				X
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts		X		X		
Kontrollera avseende skador	X					
Kontrollera fästsruvar		X				X
Provkörning						X

Underhålls- och skötselprotokoll

Apparattyp:

Apparatnr:

Underhålls- och skötselintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Kontrollera insugningsgallret avseende smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Utvändig rengöring																
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts																
Kontrollera avseende skador																
Kontrollera fästsruvar																
Provkörning																
Anmärkningar																

1. Datum: Underskrift:	2. Datum: Underskrift:	3. Datum: Underskrift:	4. Datum: Underskrift:
5. Datum: Underskrift:	6. Datum: Underskrift:	7. Datum: Underskrift:	8. Datum: Underskrift:
9. Datum: Underskrift:	10. Datum: Underskrift:	11. Datum: Underskrift:	12. Datum: Underskrift:
13. Datum: Underskrift:	14. Datum: Underskrift:	15. Datum: Underskrift:	16. Datum: Underskrift:

Arbeten innan underhåll påbörjas



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Låt apparaten svalna helt.



Varning för elektrisk spänning

Arbeten som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av tillverkaren.

Rengöring av huset



Varning för elektrisk spänning


Doppa aldrig apparaten i vatten!

Rengör huset med en lätt fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i höljet. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringsprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

Torka av huset efter rengöringen.

Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts

1. Lys med en ficklampa i öppningarna på apparaten.
2. Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts.
3. Om du upptäcker ett tjockt lager damm, låt ett specialistföretag för elarbeten eller Totec rengöra apparaten på insidan.

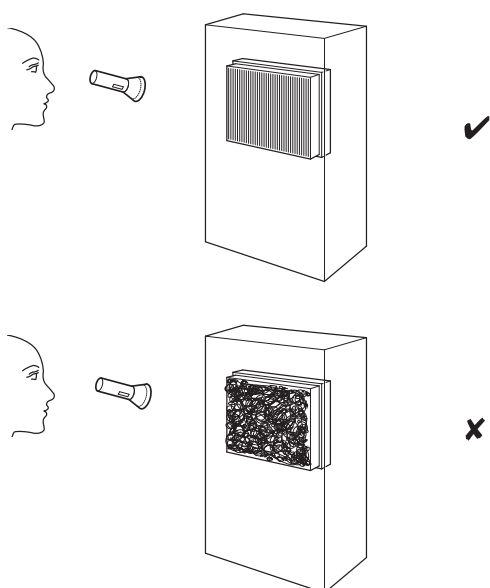


Teknisk bilaga

Teknisk information

Parameter	Värde	
Modell	TEH 70	TEH 100
Värmeeffekt	12 kW (6 - 9 - 12 kW)	18 kW (6 - 13,5 - 18 kW)
Luftmängd nominell:	1258 m³/h	1785 m³/h
effektiv:	712 m³/h	1400 m³/h
Temperaturökning ΔT	50 °C	38 °C
Nätanslutning	380 - 415 V 3~ / 50 Hz	380 - 415 V 3~ / 50 Hz
Nominell strömförbrukning	18,2 A	27,3 A
Ljudtrycksnivå (1 m avstånd)	72 dB(A)	73 dB(A)
Skyddsklass	IP13	IP13
Mått (längd x bredd x höjd)	465 x 425 x 555 mm	465 x 425 x 555 mm
Minsta avstånd från väggar och föremål	upptill (A): 50 cm bak (B): 50 cm på sidan (C): 50 cm fram till (D): 50 cm	50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Vikt	27 kg	27,5 kg

Kopplingsschema TEH 70 / TEH 100

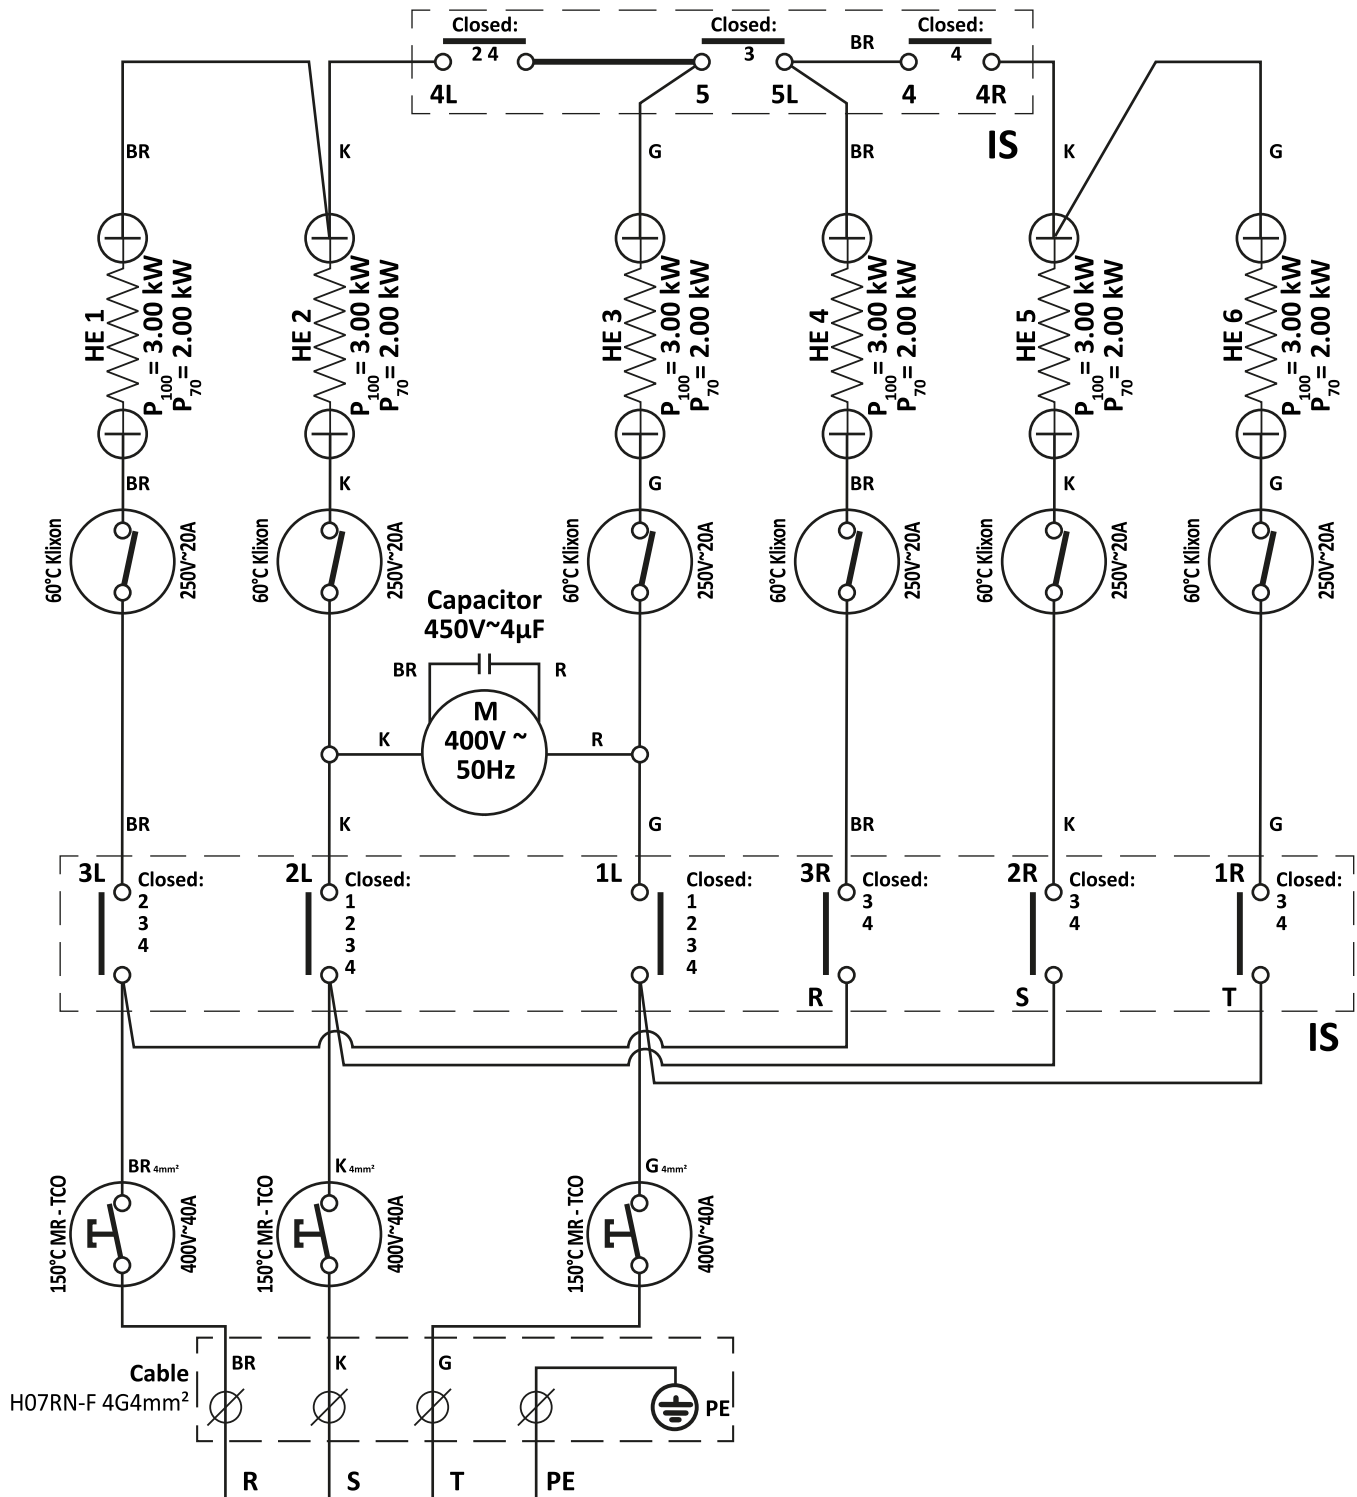


**3P+N+E CEE Plug
380-415V 3N~50Hz**

Reservdelsöversikt TEH 70 / TEH 100



Info

Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen.

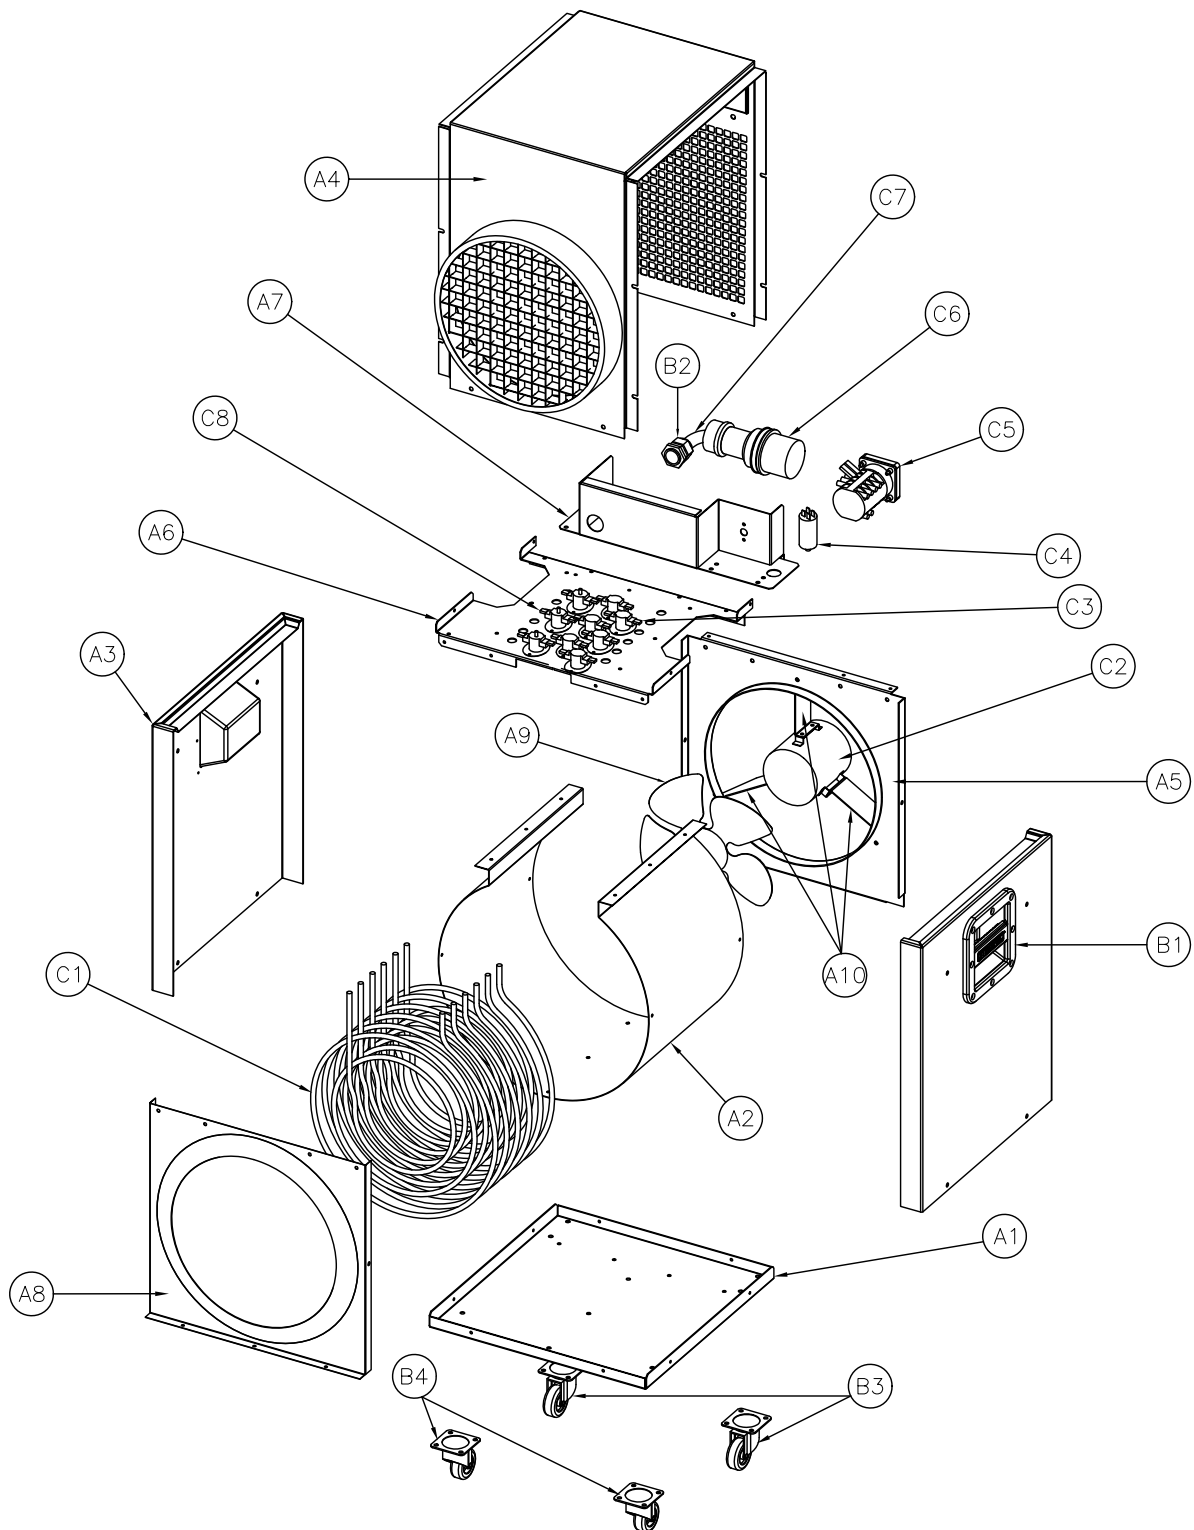

Reservdelslista TEH 70 / TEH 100

Nr	Reservdel	Mängd	Nr	Reservdel	Mängd
A1	Baseplate	1	B2	Cable Gland PG21	1
A2	Air flow duct	1	B3	Spinning Castor with Brake	2
A3	Yellow (RAL1021) Painted Side panel	2	B4	Loose Spinning Castor	2
A4	Black Painted Hood (Ø 300 mm Hose Connection)	1	C1	3 kW Heating Element (TEH100)	6
	Black Painted Hood TEH70 (Ø 300 mm Hose Connection)	1		2 kW Heating Element (TEH70)	6
A5	Motor Fan Support	1	C2	415 V ~50 Hz; Motor Fan High temperature Grease	1
A6	Heating Element Base Plate	1	C3	60 °C Bi-Metallic Thermostat - 20 A	3
A7	Black Painted Control Panel	1	C4	4 µF Starting Capacitor	1
A8	Air Outlet Protection Shield	1	C5	4 Positions 3ph. Cam Switch	1
A9	Ø 300 Aluminium Fan Blade, Pitch 24° (TEH70)	1	C6	32 A 3ph. Plug - IP44	1
	Ø 300 Aluminium Fan Blade, Pitch 40° (TEH100)	1	C7	0,75 m. H07RNF4G4 Supply Cable	1
A10	Motor Fan Brackets	3	C8	150 °C Manual resetting safety thermostat	3
B1	ABS Trotec Grip	2			

Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.



Symbolen med en överstruken soptunna innebär att denna produkt och eventuellt tillhörande komponenter enligt direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och enligt nationella lagar, inte får kasseras i hushållssoporna.

För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.

EU-försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse för en maskin (original) enligt 2006/42/EG, bilaga II, del 1, avsnitt A		
1.	Maskin:	elvärmare
2.	Tillverkare:	Trotec GmbH Grebbener Str. 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com
3.	./.	
4.	Ansvar för att utfärda denna försäkran om överensstämmelse ligger endast hos tillverkaren.	
5.	Föremål för försäkran:	TEH 70 / TEH 100 Tillverkningsår: från 2024
6.	Föremålet för den förklaring som avses i punkt 5 är förenligt med följande harmoniserade unionslagstiftning:	• 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU • 2012/19/EU • 2015/863/EU
7.	Tillämpade harmoniserade standarder: • EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-1:2012/A15:2021 (OJ L 115 - 13/04/2022) • EN 55014-1:2017, EN 55014-1:2017/A11:2020 (OJ L 366 - 04/11/2020) Tillämpade gemensamma specifikationer: ./.	
	Andra tillämpade standarder och specifikationer: • EN 55014-2:2015 • EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A2:2022, EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A12:2020, EN 60335-2-30:2009/A13:2022 • EN 61000-3-3:2013/A1:2019 • EN IEC 61000-3-2:2019	
8.	./.	
9.	Maskinen omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse baserat på intern tillverkningskontroll.	
10.	Övrigt:	Bemyndigad person för sammanställning av den tekniska dokumentationen: Trotec GmbH Grebbener Str. 7 52525 Heinsberg Germany

Heinsberg, 2024-07-15



Joachim Ludwig (VD)

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com