

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ŠILDYTUVAS



LT Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba tik retkarčiais.

Turinys

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos.....	1
Sauga	1
Informacija apie įrenginį	4
Gabenimas ir laikymas.....	4
Montavimas ir įrengimas	5
Valdymas	5
Klaidos ir gedimai.....	6
Techninė priežiūra.....	7
Techninių duomenų priedas.....	7
Šalinimas	9

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šis simbolis nurodo, kad dėl įkaitusio paviršiaus kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šį saitą:



TFC 13 E



<https://hub.trotec.com/?id=41297>

TFC 14 E



<https://hub.trotec.com/?id=41298>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Laikykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas atidžiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir (arba) žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.



Įspėjimas

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams neleiskite artintis prie įrenginio, išskyrus tuos atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikai gali įjungti ir išjungti įrenginį tik prižiūrint suaugusiems arba tais atvejais, kai jie išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir supranta dėl to kylančius pavojus, su sąlyga, kad įrenginys pastatytas arba įrengtas savo įprastinėje darbinėje padėtyje.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikams draudžiama kišti maitinimo laido kištuką į elektros lizdą, reguliuoti įrenginį, jį valyti ir / arba atlikti naudotojui pavestą techninę priežiūrą.



Įspėjimas

Nenaudokite įrenginio mažose patalpose, jei jose yra negalinčių savarankiškai pasišalinti iš patalpos asmenų ir jie nėra nuolatos prižiūrimi.

- Nenaudokite įrenginio potencialiai sprogiuose patalpose.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- Pastatykite įrenginį stačiai ir stabiliai.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų ar galūnių.
- Veikiančio įrenginio neuždenkite ir negabenkite.
- Nesisėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio. Naudojant įrenginį, jį būtina prižiūrėti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.
- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros jungtis turi atitikti skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.
Jei šio įrenginio prijungimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.
Dėl pažeistų maitinimo laidų kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Statydami įrenginį laikykitės skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų bei laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Nenaudokite šio įrenginio arti užuolaidų.

- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Nestatykite įrenginio ant degaus pagrindo.
- Prieš transportuodami ir (arba) atlikdami techninės priežiūros darbus, palaukite kol įrenginys atvės.
- Nenaudokite šio įrenginio arti vonių, dušų, baseinų arba kitų rezervuarų, kuriuose yra vandens. Kyla elektros smūgio pavojus!
- Įrenginio negalima statyti prie pat virš jo įtaisyto sieninio kištukinio lizdo.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba tik retkarčiais.

Šildytuvas skirtas uždaroms patalpoms šildyti ir vėdinti. Įrenginys skirtas asmeniniam naudojimui ir nėra pritaikytas pramoniniam naudojimui. Įrenginys ypatingai pritaikytas papildomam šildymui, jis mažiau tinka didelėms patalpoms šildyti kaip vienintelis šildytuvas. Įrenginys numatytas tik pastatymui ant grindų.

Naudojimas ne pagal paskirtį

- Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite įrenginio arti benzino, tirpiklių, lakų ar kitų labai degių garuojančių medžiagų arba patalpose, kuriose jos laikomos.
- Nenaudokite įrenginio lauke.
- Įrenginio nenaudokite transporto priemonėms šildyti.
- Įrenginio negalima naudoti šalia baseinų.
- Nenaudokite šio įrenginio arti praustuvių, vonių, dušų ar kitų rezervuarų, kuriuose yra vandens.
Niekada nemerkite įrenginio į vandenį!
- Nešildykite patalpų, kurių plotas yra mažesnis nei 4 m³. Kyla perkaitimo pavojus!
- Draudžiama naudoti kitaip, nei nurodyta šioje instrukcijoje. Nesilaikant nustoja galioti garantija.
- Draudžiama atlikti savavališkus įrenginio konstrukcijos pakeitimus, pvz., montuoti papildomas detales ir permontuoti įrenginį.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms elektros įmonėms arba „Trotec“.

Ant įrenginio pavaizduoti simboliai

Simboliai	Reikšmė
	Simbolis ant įrenginio nurodo, kad ant įrenginio arba arti jo negalima kabinti daiktų (pvz. rankšluosčių, rūbų ir t.t.). Šildymo įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.

Liekamieji pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką! Laikydami už tinklo kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šio įrenginio dalys gali labai įkaisti, todėl galima nusideginti. Reikia būti itin atsargiems, kai šalia yra vaikų arba kitų pažeidžiamų asmenų.



Įspėjimas

Netinkamai elgiantis su įrenginiu, kyla pavojus nusideginti ir elektros smūgio pavojus. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį!



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus! Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.



Įspėjimas

Netinkamai pastačius kyla gaisro pavojus. Nestatykite įrenginio ant degaus pagrindo. Nestatykite įrenginio ant ilgaplaukės kiliminės dangos.



Įspėjimas

Šildymo įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.

Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Įvykus avarijai atjunkite įrenginį nuo elektros srovės tinklo. Laikydami už tinklo kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio lizdo.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

Apsauga nuo perkaitimo

Įrenginyje yra apsauginis termostatas, kuris įsijungia perkaitus (per daug pakilus darbinei temperatūrai) įrenginiui.

Jei įsijungė apsauginis termostatas, kaitinimas bus išjungtas. Ventilatorius sukasi toliau.

Kai ventilatorius pakankamai atvėsta, vėl įsijungia šildymas.


leškokite perkaitimo priežasties.

Jeigu apsauginis termostatas neįsijungia, išsijungia perkaitimo apsauga. Tada įrenginys visiškai išsijungia. Šiuo atveju kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių, kad jie pakeistų perkaitimo apsaugą.

Apvartimo apsauga

Įrenginys turi apvartimo apsaugos jungiklį (6). Apvartimo apsauga yra apsauginis įrenginys, kuris mažina gaisro pavojų, įrenginiui netyčia apvirtus. Įrenginys išsijungia, kai jis atsiduria ne vertikaloje padėtyje, pvz., kai jis nuverčiamas.

Apvartimo apsaugos jungiklis yra apatinėje įrenginio dalyje.

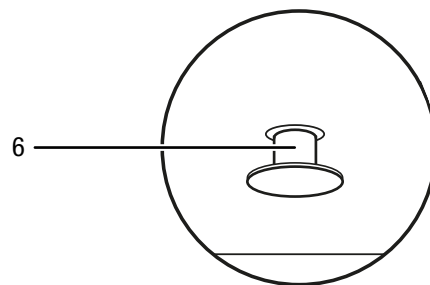

Įrenginys gali būti naudojamas tik tada, kai apvartimo apsaugos jungiklis (6) visiškai įstumtas į įrenginį. Tai nutinka automatiškai, kai pastatote įrenginį ant tam pritaikyto paviršiaus.

Apvartimo apsauga išjungia įrenginį, kai jis paverčiamas keleto laipsnių kampū iš statmenos padėties. Apvartimo apsauga taip pat suveikia, kai šiek tiek pakeliate veikiantį įrenginį, pvz., transportuodami. Įrenginys gali būti naudojamas įprastai, kai jis vėl stovi vertikaloje padėtyje ant tvirto pagrindo.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Keraminis šildymo įrenginys naudojamas šiltam orui pūsti ir paskirstyti, pvz., vidaus patalpose.


Įrenginyje šiluma gaminama naudojant kaitinimo elementą su keramika. Aplink kaitinimo elementą su keramika esantis oras sušildomas. Sušildytą orą ventiliatorius išpučia į patalpą.

Be to įrenginyje yra perkaitimo apsauga ir įrenginio dugne integruotas apvirtimo apsaugos jungiklis.

Taip pat galima naudoti ventiliatorių be šildymo funkcijos.

Įrenginį TFC 13 E galima įsigyti juodos / sidabrinės spalvos, o įrenginį TFC 14 E – baltos /auksinės.

Įrenginio atvaizdas

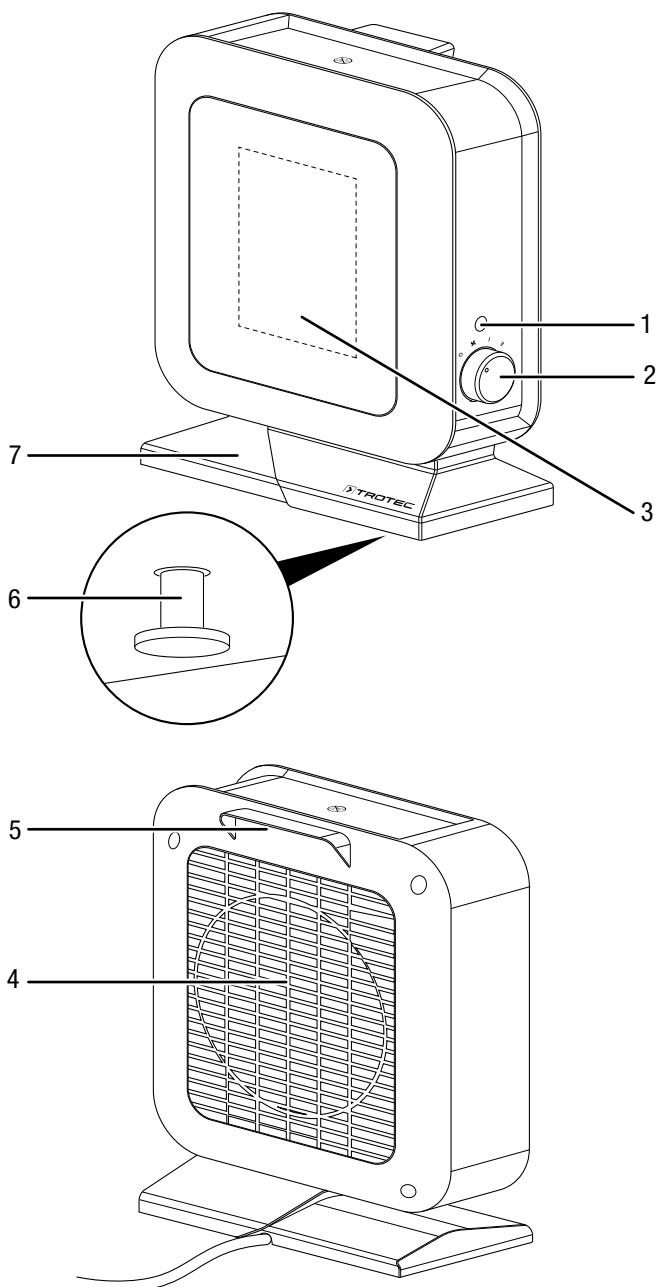

Nr.	Pavadinimas
1	Veikimo indikatoriaus lemputė
2	Ventiliavimo ir šildymo pakopų funkcijų pasirinkimo jungiklis
3	Oro išleidimo anga
4	Oro įleidimo anga
5	Transportavimo rankena
6	Apvirtimo apsaugos jungiklis
7	Atraminė kojėlė

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Prieš gabendami, kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Įrenginio netempkite už maitinimo laido.
- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Laikymas

Prieš padėdami saugoti, kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje;
- pastatytą stačią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje;
- prireikus galima uždengti dangą, apsaugančia nuo dulkių;
- kad nepažeistumėte įrenginio, nedėkite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.

Montavimas ir įrengimas

Pakuotės turinys

- 1 įrenginys
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuimkite nuo įrenginio visas pakavimo medžiagas.
3. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.


Naudojimo pradžia



Informacija

Įjungiant įrenginį pirmą kartą arba nenaudojus jo ilgą laiką gali pradėti sklisti kvapas.

Įrenginį pastatykite laikydamiesi skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų.

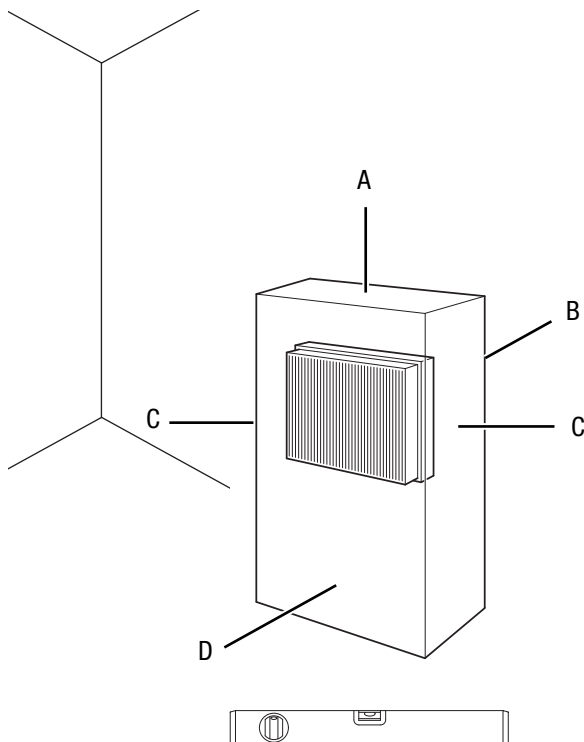

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį po pertraukos, patikrinkite maitinimo kabelį. Iškilus abejonių, ar įrenginys tinkamos būklės, susisiekite su techninės priežiūros atstovu.
- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galo.

- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.
- Nestatykite įrenginio tiesiai po sienoje įtaisytu kištukiniu lizdu.
- Užtikrinkite, kad įrenginys neturėtų jokio sąlyčio su drėgme ar vandeniu.


Maitinimo laido prijungimas

- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį lizdą.
- Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis eitų už įrenginio, išilgai jo. Niekada neveskite maitinimo kabelio prieš įrenginį!

Valdymas

- Nepalikite atidarytų durų ir langų.

Valdymo skydelis

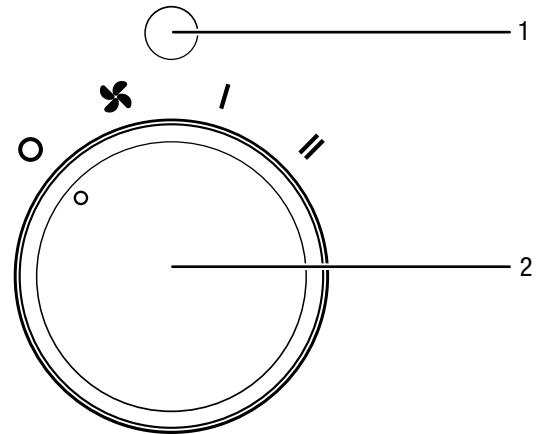

Nr.	Pavadinimas
1	Veikimo indikatoriaus lemputė
2	Ventiliavimo ir šildymo pakopų funkcijų pasirinkimo jungiklis 0 : IšJ. ✖ : Šaltas oras / ventiliavimas I : 1 šildymo pakopa (700 W) II : 2 šildymo pakopa (1400 W)

Įrenginio įjungimas

Įrengę ir parengę įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.

Šildymo pakopos nustatymas




Informacija

Pasirinkite mažą galią, pvz., mažai patalpai šildyti. Jeigu jos nepakanka, perjunkite į aukštesnę pakopą.

1. Nustatykite funkcijų pasirinkimo jungiklį (2) į padėtį **I**.
 ⇒ Užsidega veikimo indikatoriaus lemputė (1).
 ⇒ Įrenginys veikia 1 šildymo pakopos režimu.
2. Norėdami naudoti didžiausią šildymo galią, funkcijų pasirinkimo jungiklį (2) nustatykite į padėtį **II**.
 ⇒ Įrenginys veikia 2 šildymo pakopos režimu.

Šalto oro režimas


Jeigu norite įrenginį naudoti kaip ventiliatorių, nustatykite funkcijų pasirinkimo jungiklį (2) į ventiliavimo režimo padėtį .

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Pasukite funkcijų pasirinkimo jungiklį (2) į padėtį  (tik ventiliavimas).
- Prieš išjungdami įrenginį, palikite ventiliatorių veikti 3 minutes.
- Išjunkite įrenginį, pasukdami funkcijų pasirinkimo jungiklį (2) į padėtį 0.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Klaidos ir gedimai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia neprikaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Nepavyksta paleisti įrenginio:

- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo apsaugą įrengimo vietoje.
- Gali būti sugedęs variklis. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį variklį.
- Patikrinkite, ar įrenginys stovi vertikaliai ant lygaus paviršiaus. Tokiu atveju įsijungė virtimo apsauga, nes įrenginys buvo numestas. Visada pastatykite įrenginį stačiai ant tam pritaikyto paviršiaus ir per visą jo plotą.
- Perkaitimo apsauga šiuo atveju išsijungė. Paveskite elektros sistemą patikrinti specializuotai elektros įmonei arba "Trotec" ir pakeisti perkaitimo apsaugą.
- Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite 10 minučių. Jeigu įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specializuotą įmonę arba „Trotec“, kad būtų patikrinta elektros sistema.

Įrenginys įjungtas, ventiliatorius veikia, bet nešildo

- Patikrinkite, ar nustatyta šildymo pakopa.
- Patikrinkite, ar neįsijungė apsauga nuo perkaitimo, žr. sk. „Sauga“.
- Gali būti, jog perdegė kaitinamasis varžas. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį kaitinamąjį varžą.

Neveikiant orpūtei

- Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.
- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir tinklo kištukas.
- Gali būti sugedęs ventiliatoriaus variklis. Paveskite specializuotai elektros darbų įmonei pakeisti sugedusį ventiliatoriaus variklį.

Sumažėjo oro srautas

- Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angas. Oro įleidimo ir išleidimo angos turi būti neužkimštos. Prireikus pašalinkite nešvarumus. Išlaikykite techniniuose duomenyse nurodytą minimalų atstumą iki sienų ir daiktų.

Įrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.

Pastaba

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Ar ir patikrintas įrenginys veikia netinkamai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Prireikus nuvežkite įrenginį remontuoti į įgaliotą specializuotą elektros įmonę arba „Trotec“.

Techninė priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.

Korpuso valymas



Įspėjimas apie elektros įtampą


Niekada neparandinkite įrenginio po vandeniu!

Nuvalykite korpusą drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, valymo purškiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

Nuvalę įrenginį, nusausinkite.

Techninių duomenų priedas

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	TFC 13 E / TFC 14 E
Šildymo galia	1 pakopa: tik ventiliavimas 2 pakopa: 700 W 3 pakopa: 1400 W
Oro srautas	141,98 m ³ /val.
Darbinis diapazonas	nuo -10 °C iki +25 °C
Tinklo jungtis	220–240 V / 50 Hz
Maks. naudojamoji galia	1400 W
Vardinė imamoji srovė	6,1 A
Tinklo saugiklis	10 A
Kištuko tipas	Kištukas su apsauginiu kontaktu CEE 7/17
Laido ilgis	1,5 m
Garso slėgio lygis (1 m atstumu)	48 dB(A)
Apsaugos lygis	IP20
Apsaugos klasė	II / 
Apsauga nuo perkaitimo	80 °C
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	120 x 195 x 255 mm
Minimalus atstumas iki sienų ir daiktų	A: viršuje: 100 cm B: gale: 100 cm C: šone: 100 cm D: priekyje: 100 cm
Masė	1 kg

Informacijos apie elektrinius vietinius patalpų šildytuvus
reikalavimai

Parametras	Vertė / Parametras	
Modelis	TFC 13 E	TFC 14 E
Šiluminė galia		
Vardinė šiluminė galia P_{nom}	1,4 kW	1,4 kW
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė) P_{min}	0,7 kW	0,7 kW
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia $P_{max,c}$	1,4 kW	1,4 kW
Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia		
Esant vardinei šiluminei galiai eI_{max}	netaik.	netaik.
Esant mažiausiai šiluminei galiai eI_{min}	netaik.	netaik.
Pristabdytą veiksmą eI_{sb}	netaik.	netaik.
Tiekiamosios šiluminės galios lygiai		
Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su integruotu termostatu	netaik.	netaik.
Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	netaik.	netaik.
Elektroninis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	netaik.	netaik.
Ventiliatorinis šilumos atidavimas	netaik.	netaik.
Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas		
Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	NE	NE
Dviejų ar daugiau rankinių būdų nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo	TAIP	TAIP
Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	NE	NE
Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	NE	NE
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis	NE	NE
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis	NE	NE
Kitos valdymo pasirinktys		
Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi	NE	NE
Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi	NE	NE
Su nuotolinio valdymo pasirinktimi	NE	NE
Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu	NE	NE
Ribojamo veikimo laiko	NE	NE
Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. <i>black bulb sensor</i>)	NE	NE
Kontaktiniai duomenys	Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg	

Šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant seno elektrinio ar elektroninio įrenginio simbolizuoja, kad, pasibaigus eksploataavimo trukmei, jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje yra nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informaciją apie kitas mūsų sukurtas grąžinimo galimybes galite rasti mūsų tinklalapyje www.trotec24.com.

Atskirai rūšiuojant pasenusią elektros ir elektroninę įrangą, senus įrenginius galima pakartotinai panaudoti, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com