

TR

TALİMATLAR
FANLI ISITICI

TR Bu ürün, sadece iyi izole edilmiş mekânlar veya ara sıra kullanım için uygundur.

İçindekiler

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar.....	2
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi.....	2
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik	2
Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler	5
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	5
Bağlantı veya montaj.....	6
Kullanım	8
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler	11
Hatalar ve arızalar	11
Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler	11
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar	11
Teknik ek	12
Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası	14
Servis istasyonları	14
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	14

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar

Semboller



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.



Sıcak yüzeye karşı uyarı

Bu sembol, sıcak yüzeyler nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.



Uyarı

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Not

Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.



Bilgi


Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı olur.



Kılavuza dikkat ediniz

Bu sembolün bulunduğu notlar, kılavuza dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Bu kılavuzun güncel sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:

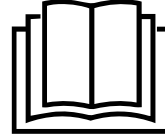

TFC-W 27 E



<https://hub.trotec.com/?id=47615>

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

Bu cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 8 yaşın üstündeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyuşal veya mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



Uyarı

Sürekli olarak denetlenmedikleri sürece 3 yaşın altındaki çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazın kendi normal kullanım konumuna yerleştirilmiş veya takılmış olması koşuluyla, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitim almış ve bu nedenle oluşan tehlikeleri anlamış olmaları durumunda cihazı sadece açabilir ve kapatabilir. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, fişi prize takamaz, cihazı ayarlayamaz, cihazı temizleyemez ve / veya kullanıcıların yapması gereken bakımı yapamaz.



Uyarı

Odada, odayı kendi kendilerine terk edemeyen ve sürekli gözetim altında olmayan kişiler varsa, cihazı küçük mekânlarda kullanmayınız.

- Cihazı patlama tehlikesi altındaki mekânlarda veya bölgelerde çalıştırmayınız ve bu tür yerlere yerleştirmeyiniz.
- Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
- Cihazı dik konumda ve durma güvenliği sağlanmış şekilde yatay ve sağlam bir yüzeye yerleştiriniz.
- Nemli temizlikten sonra cihazı kurutunuz. Cihazı ıslak durumda çalıştırmayınız.
- Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya kullanmayınız.
- Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı sokmayınız.
- Çalışma sırasında cihazın üzerini örtmeyiniz.
- Cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri çıkarmayınız. Tüm güvenlik işaretleri, çıkartmalar ve etiketlerin okunur durumda olmasını sağlayınız.
- Cihazın üzerine oturmayınız.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutunuz.
- Cihazın her kullanımından önce cihazın aksesuarlarını ve bağlantı parçalarını olası hasarlar açısından kontrol ediniz. Arızalı cihazları ve cihaz parçalarını kullanmayınız.
- Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan emin olunuz. Elektrik kabloları veya şebeke bağlantısında hasar varken cihazı kesinlikle kullanmayınız!
- Şebeke bağlantısı, Teknik Ek bölümündeki bilgilere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.

- Elektrik kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım amacını göz önünde bulundurarak seçiniz. Uzatma kablosunu tamamen açınız. Aşırı elektrik yükü oluşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazdaki bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce, elektrik fişinin tutarak elektrik kablosunu prizden çekiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve elektrik kablosunu prizden çıkartınız.
- Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit ettiyseniz cihazı kesinlikle kullanmayınız. Elektrik kablosu zarar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Arızalı elektrik kabloları insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturur!
- Cihazın kurulumu sırasında, Teknik ek bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafeye ve depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz.
- Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.
- Cihazı yanıcı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanınız, aksi takdirde cihazın düzgün ve güvenliğe uygun şekilde çalışması garanti edilmez.
- Taşıma ve/veya bakım çalışmalarından önce cihazı soğumaya bırakınız.
- Cihaz, bir duvar prizinin hemen altına monte edilmelidir.
- Düşürülmüşse veya gözle görülür hasar belirtileri varsa cihazı kullanmayı bırakınız.
- CR 2025 veya CR 2032 düğme tipi pil kullanınız.
- Uzaktan kumandaya şarj edilebilen pil takmayınız.
- Şarj edilemeyen bir pili kesinlikle şarj etmeyiniz.
- Boşalmış pili çıkartınız. Piller, çevre açısından tehlikeli maddeler içerir. Pili, ulusal yasalara uygun şekilde tasfiye ediniz (bkz. Tasfiye bölümü).
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız uzaktan kumandadaki pili çıkartınız.
- Pilin bağlantı klemensine kesinlikle kısa devre yapmayınız!
- Pilleri yutmayınız! Bir pilin yutulması, 2 saat içinde ağır iç yanıklara neden olabilir! Yanıklar, ölüme neden olabilir!
- Bir pili yuttuğunuza veya pilin başka yollarla vücudunuza girdiğine inanıyorsanız hemen bir doktora gidiniz!
- Yeni ve kullanılmış pilleri ve açık pil bölmesini çocuklardan uzak tutunuz.
- Pil bölümü güvenli şekilde kapanmazsa, cihazı uzaktan kumandayla kullanmayınız.

Usulüne uygun kullanım

Cihaz, sadece iyi izole edilmiş mekânlar veya ara sıra kullanım için uygundur.

Cihaz, kapalı mekanların ısıtılması ve havalandırılması ve bireysel kullanım için tasarlanmıştır. Duvara monte edilir ve bir duvar prizine bağlanmalıdır. Cihazın ek ısıtma cihazı olarak kullanılması uygundur.

Usulüne uygun kullanımın dışındaki bir kullanım, hatalı kullanım olarak kabul edilir.

Makul şekilde öngörülebilir hatalı kullanım

- Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız.
- Cihazı benzin, solvent, boya veya kolay tutuşabilen diğer buharların yakınında veya bu tür maddelerin saklandığı odalarda kullanmayınız.
- Cihazı açık havada kullanmayınız.
- Cihazı araçları ısıtmak için kullanmayınız.
- Cihaz, ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.
- Cihaz, büyük mekânlar için tek başına ısıtıcı olarak kullanılmamalıdır.
- Cihazı kesinlikle suya batırmayınız.
- Cihazı 4 m³ altında hacme sahip mekânlarda kullanmayınız. Aşırı ısınma tehlikesi bulunmaktadır!
- Cihazda kendi başınıza yapılan yapısal değişiklikler ve ekleme veya tadilat işlemleri yapmayınız.
- Bu ısıtma cihazını yüzme havuzları, banyo küvetleri ve duşların yakınında kullanmayınız.

Personelin sahip olması gereken nitelikler

Bu cihazı kullanan kişiler, başta Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik olmak üzere kılavuzu okumuş ve anlamış olmalıdır.

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları, sadece uzman elektrik servisleri veya üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihazın üzerindeki semboller

Semboller	Anlamı
	Cihazdaki sembol, cihazın üzerine veya hemen önüne nesnelerin (örn. mendil, giysi, vb.) asılmaması gerektiğini belirtir. Aşırı ısınma ve yangın tehlikesini önlemek için cihazın üzeri örtülmemelidir!

Kalan tehlikeler



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan önce elektrik fişini prizden çıkartınız! Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız. Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik çarpma tehlikesi! Cihaz bir banyo küveti, duş veya yüzme havuzundaki suyla temas ederse, elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar! Bu cihazı bir banyo küveti, duş veya yüzme havuzunun hemen yakınında kullanmayınız!



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik çarpma tehlikesi! Cihaz suya karşı korumalı değildir. Elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar! Cihazı damlayan, püsküren veya akan suyun cihazın içine girebileceği alanlarda kesinlikle kullanmayınız ve asla suya daldırmayınız!



Sıcak yüzeye karşı uyarı

Bu cihazın parçaları çok sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir. Çevrede çocuklar ve korunmaya ihtiyacı olan diğer kişiler varsa özel dikkat gösteriniz!



Uyarı

Hatalı yerleştirme durumunda yangın tehlikesi bulunmaktadır.



Uyarı

Cihazın üzerinin örtülmesi nedeniyle yangın tehlikesi bulunmaktadır. Cihazın her zaman boşta durmasını ve üzerinin örtülmemesini sağlayınız.

Acil durumda yapılması gerekenler

1. Cihazı kapatınız.
2. Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kabloyu tutmayınız.
3. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.

Aşırı ısı termostati

Cihazın aşırı ısınması durumunda, cihaz devreye giren bir emniyet termostata sahiptir. Cihaz otomatik olarak kapanır. Emniyet termostati devreye girmişse, cihazı soğumaya bırakınız ve daha sonra aşırı ısınmanın nedenini arayınız. Sorun devam ederse müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihaz açıklaması

Elektrikli ısıtma cihazı, örn. iç mekanlar için sıcak hava üretmek ve sıcak havayı dağıtmak için kullanılır. Duvara montaj için öngörülmüştür.


Cihaz, bir ısıtma rezistansı üzerinden ısı üretir. Isıtma rezistansı etrafındaki hava ısıtılır. Isıtılan hava, bir vantilatör yardımıyla aşağı doğru odanın içine üflenir.

Cihaz, entegre bir termostata sahiptir ve bu sayede sabit bir sıcak hava akımı üretir. İstenen hedef sıcaklık, 18 °C ile 45 °C arasında ayarlanabilir. Bir aşırı ısı termiği, aşırı ısınma durumunda ısıtma fonksiyonunu kapatır.

Yığılma ısısını boşaltmak için, ısıtma cihazı kapandıktan sonra fan yaklaşık 30 saniye daha çalışmaya devam eder ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

Cihaz suya karşı korumalı değildir (IPX0).

Cihazın görünümü

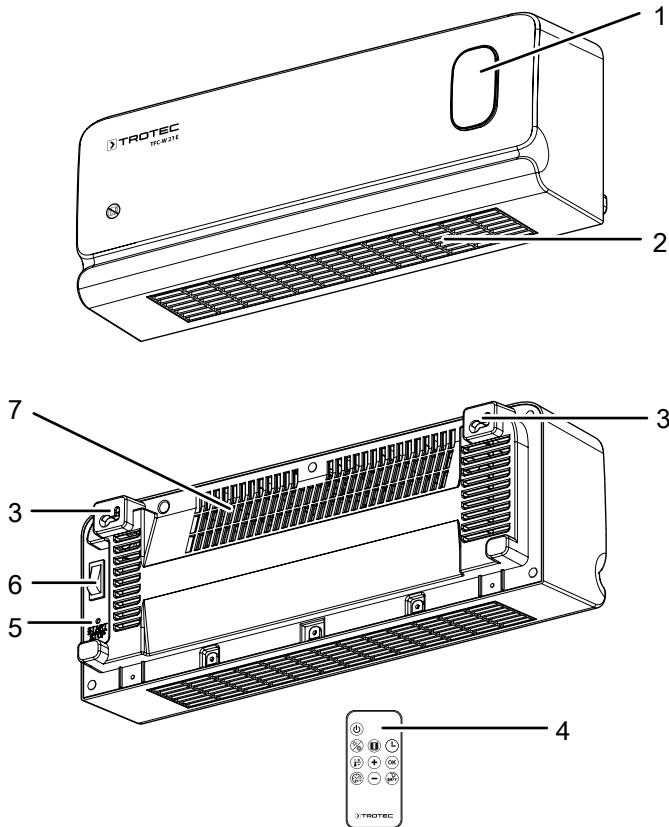

No.	Tanım
1	Gösterge alanı
2	Hava çıkışı
3	Asma kulakları
4	Uzaktan kumanda
5	Hızlı ısıtma tuşu
6	Açma/Kapatma düğmesi
7	Hava girişi (cihazın arkasında)

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Not

Düzgün olmayan bir şekilde depolar veya taşırsanız cihaz hasar görebilir. Cihazın taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Taşıma

Taşıma için şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihaz yeterince soğutulmuştur.
- Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmış ve elektrik fişi çekilmiştir.

Depolama

Her depolama işlemi sırasında şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihazı kuru, donmaya ve ısıya karşı korunmuş şekilde saklayınız.
- Cihazı tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde dik bir pozisyonda depolayınız.
- Gerekirse, içeri giren toza karşı cihazı bir kılıfla koruyunuz.
- Cihazdaki hasarları önlemek için, cihazın üstüne başka cihazlar veya nesneler koymayınız.
- Uzaktan kumandadaki pili çıkartınız.

Bağlantı veya montaj**Teslimat kapsamı**

- 1 x fanlı ısıtıcı
- 1 x uzaktan kumanda (piller hariç)
- 2 x cıvata
- 2 x dübel
- 1 x kılavuz

Cihazın ambalajından çıkartılması**Tehlike**

Ambalaj malzemesi nedeniyle çocuklar için boğulma tehlikesi bulunmaktadır! Ambalaj folyolarını ve parçalarını çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma nedeniyle ölüm tehlikesi bulunmaktadır.

1. Kartonu açınız ve cihazı çıkartınız.
2. Ambalajı cihazdan komple çıkartınız.
3. Elektrik kablosunu komple açınız. Elektrik kablosunun zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz ve açarken kabloya zarar vermeyiniz.



Duvara montaj**Uyarı**

Hatalı montaj nedeniyle yangın tehlikesi!


Gerekli asgari mesafelere uyulmazsa yangın tehlikesi bulunmaktadır.

Teknik Ek bölümündeki teknik bilgilere dikkat ediniz.

1. Deliklerin pozisyonunu, belirtilen mesafelerde yatay yönde duvara işaretleyiniz. Delikler arasındaki mesafe 35,9 cm'dir.
- ⇒ Deliklerin, cihaz daha sonra bir duvar prizinin önünde veya üzerinde asılı kalmayacak şekilde açıldığından emin olunuz.

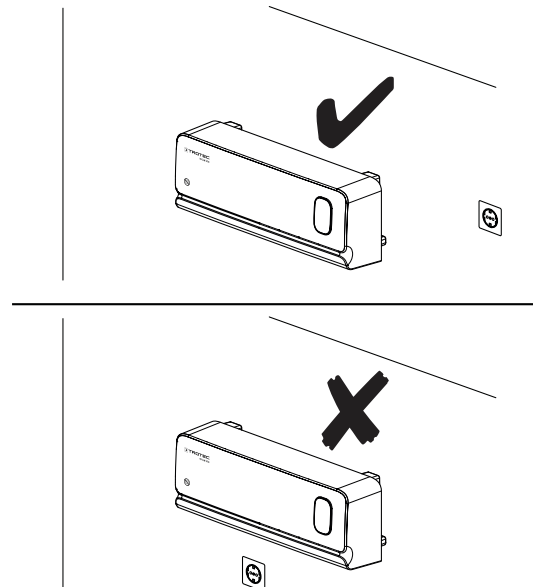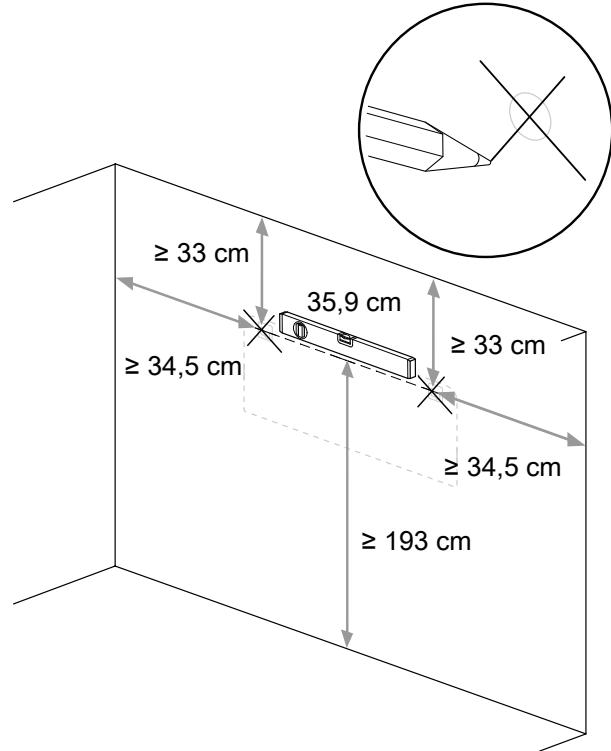


2. 6 mm'lik bir matkap ucuyla duvara iki delik açınız.

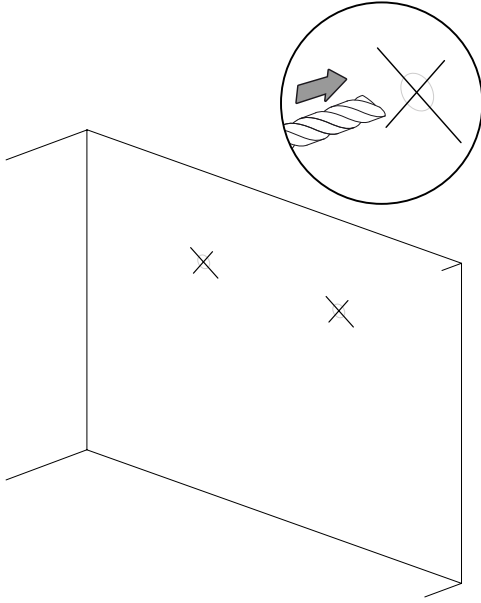


3. Deliklere dübeller yerleştiriniz.

4. Cıvataları duvardan yaklaşık 0,5 cm dışarı taşıyacak şekilde vidalayınız.

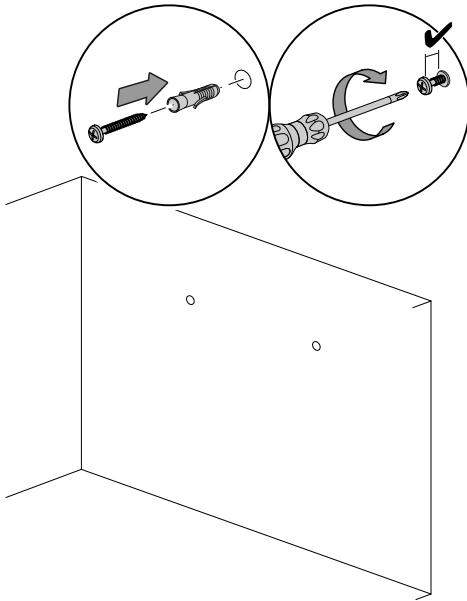

5. Cihazı, asma kulaklarıyla yukarı doğru cıvatalara asınız.

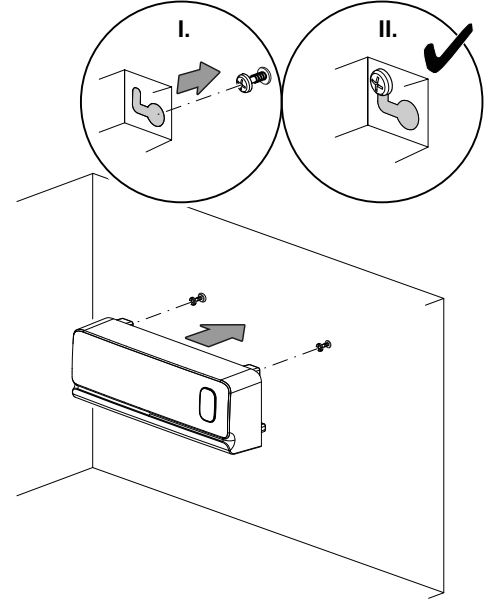

6. Isıtma cihazının duvarda güvenli şekilde durup durmadığını kontrol ediniz.


Bağlantı veya montaj



Bilgi

İlk çalıştırma sırasında veya cihaz uzun süre kullanılmadığı zaman koku oluşumu meydana gelebilir.

Cihazın bağlantı veya montaj ve çalıştırma işlemleri sırasında, Teknik Ek bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafelere uyunuz.

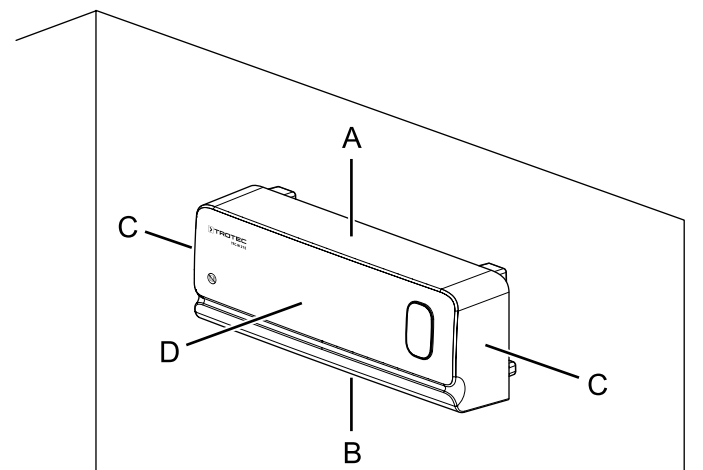

- Cihazın her bağlantı veya montaj işleminden önce elektrik kablosunun durumunu kontrol ediniz. Cihazın kusursuz durumda olduğundan şüphe duyarsanız müşteri hizmetlerini arayınız.
- Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş durumda olduğundan emin olunuz.


- Perde veya başka nesnelerin hava akımını engellememesine dikkat ediniz.
- Cihazın neme ve suya karşı korunmuş olduğundan ve nem ve suyla temas etmeyeceğinden emin olunuz.

Pilin uzaktan kumandaya takılması

Not

Cihazı, şarjlı pille çalıştırmayınız!

1. Pil bölmesinin yanındaki kilidi içeri doğru bastırınız ve pil bölmesini uzaktan kumandadan çekiniz.

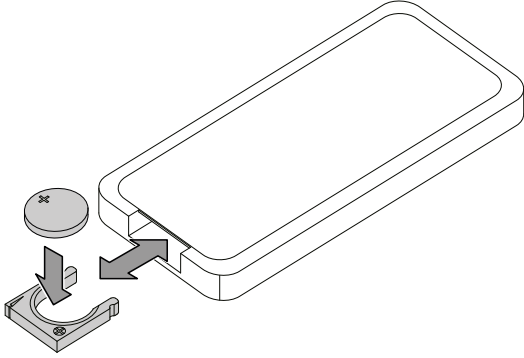

2. CR 2025 veya CR 2032 tipinde bir pili, kutuplarına uygun şekilde pil bölmesine yerleştiriniz.
3. Pil bölmesi uzaktan kumandanın üzerine itiniz.


Elektrik kablosunun bağlanması

- Elektrik fişini kurallara uygun şekilde, sigortalı bir prize takınız.

Kullanım

- Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.


Isıtma cihazındaki gösterge alanı

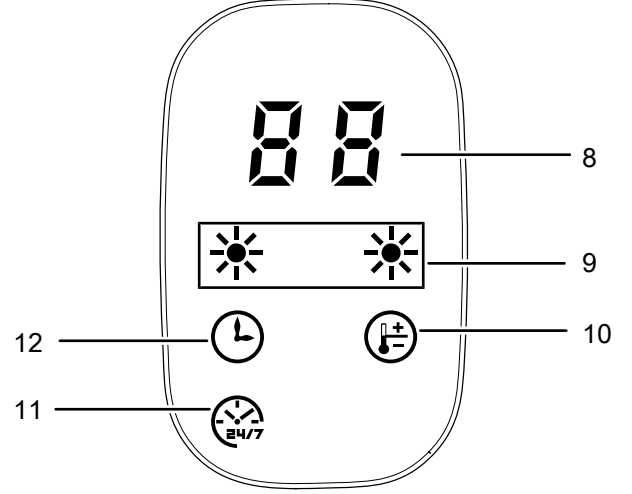

No.	Tanım	Anlamı
8	Segmentli gösterge	Çalışma sırasındaki güncel oda sıcaklığı göstergesi Sıcaklık ayarı sırasında istenen oda sıcaklığı göstergesi Zamanlayıcı programlanırken saat sayısı göstergesi Ayarlama sırasında haftalık plan göstergesi
9	Isıtma kademesi LED'i	Isıtma kademesi devredeyken yanarlar: ☀ = Isıtma kademesi 1 (1150 W) ☀☀ = Isıtma kademesi 2 (2000 W)
10	Sıcaklık LED'i	LED yanarsa: Sıcaklık ayarlandı LED yanıp sönerse: Açık pencere fonksiyonu etkinleştirildi
11	Haftalık plan LED'i	Haftalık plan etkinleştirilmiş durumdayken gösterilir
12	Zamanlayıcı LED'i	Zamanlayıcı etkin durumdayken görüntülenir

Uzaktan kumanda

Cihazın tüm ayarları, teslimat kapsamında bulunan uzaktan kumanda ile yapılmalıdır.

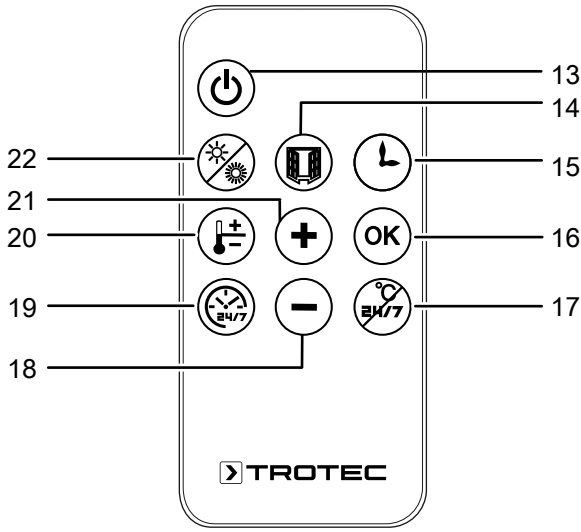

No.	Tanım	Anlamı
13	Açma/Bekleme tuşu	Cihazın açılması veya bekleme moduna alınması
14	Açık pencere fonksiyonu tuşu	Açık pencere fonksiyonunu açma veya kapatma
15	Timer (Zamanlayıcı) tuşu	Zamanlayıcı fonksiyonunu açma ve kapatma
16	OK (TAMAM) tuşu	İstenen oda sıcaklığını ve haftalık plan ayarını onaylama
17	Ayarı sil tuşu	Tüm ayarları temel ayara geri alma
18	- (Değeri düşürme) tuşu	Oda sıcaklığını veya zamanlayıcının saat sayısını azaltma
19	Haftalık plan tuşu	Haftalık planın ayarlanması
20	Sıcaklık tuşu	İstenen oda sıcaklığının ayarlanması
21	+ (Değeri yükseltme) tuşu	Oda sıcaklığını veya zamanlayıcının saat sayısını artırma
22	Isıtma kademeleri tuşu	1. ısıtma kademesi veya 2. ısıtma kademesini etkinleştirme



Bilgi

Uzaktan kumanda üzerindeki bir tuşa her basıldığında, cihaz açıldığında veya bekleme moduna alındığında bir sinyal sesi duyulur.

Cihazın çalıştırılması

1. Açma/Kapatma düğmesini (6) I konumuna getiriniz.
2. Cihazı bekleme modundan açmak için Açma/Bekleme tuşuna (13) basınız.
⇒ Cihaz açılmıştır, oda sıcaklığı segmentli göstergede (8) gösterilir.



Bilgi

Cihaz, bekleme modunda daha önce ayarlanan sıcaklığı hatırlar.

Haftanın günü ve saatin ayarlanması

Elektrik kesintisinden sonra veya ilk kullanım sırasında, haftanın günü ve dakika ve saat cinsinden saat ayarlanmalıdır.

1. Haftalık plan tuşuna (19) basınız.
⇒ Segmentli göstergede (8) 01 rakamı görüntülenir. 01 ile 07 arasındaki rakamlar, haftanın bir gününü belirtir (01 = Pazartesi, 02 = Salı, 03 = Çarşamba, 04 = Perşembe, 05 = Cuma, 06 = Cumartesi, 07 = Pazar).
2. Mevcut haftanın gününü ayarlamak için + (Değeri yükseltme) (21) veya - (Değeri düşürme) tuşuna (18) basınız.
3. Ayarı onaylamak için OK (ALARM) tuşuna (16) basınız.
⇒ Segmentli göstergede (8) 00 görüntülenir.
4. Saati 00 ile 23 arasında ayarlamak için + (Değeri yükseltme) (21) veya - (Değeri düşürme) tuşuna 18 basınız.
5. Ayarı onaylamak için OK (ALARM) tuşuna (16) basınız.
⇒ Segmentli göstergede (8) 00 görüntülenir.
6. Dakikayı 00 ile 59 arasında ayarlamak için + (Değeri yükseltme) (21) veya - (Değeri düşürme) tuşuna (18) basınız.
7. Ayarı onaylamak için OK (ALARM) tuşuna (16) basınız.

Hızlı ısıtma

✓ Cihaz, bekleme modundadır.

1. Hızlı ısıtma tuşuna (5) basınız.
⇒ Cihaz açılır.
⇒ 2. ısıtma kademesi etkinleştirilmiştir.
2. Isıtma fonksiyonunu kapatmak için Hızlı ısıtma tuşuna (5) tekrar basınız.
⇒ Cihaz, tekrar bekleme modundadır.

İstenen oda sıcaklığının ayarlanması

Güncel oda sıcaklığı, segmentli göstergede (8) gösterilir. İstenen oda sıcaklığını her an ayarlayabilirsiniz. Ayar aralığı, 1°'lik adımlarda ayarlanabilir ve 18 °C ile 45 °C arasındadır.

1. Sıcaklık tuşuna (20) basınız.
⇒ Sıcaklık LED'i (10) yanar.
2. İstenen oda sıcaklığını ayarlamak için + (Değeri yükseltme) (21) veya - (Değeri düşürme) tuşuna (18) basınız.
3. Ayarı onaylamak için OK (ALARM) tuşuna (16) basınız.
⇒ İstenen oda sıcaklığı kaydedilir. Segmentli göstergede (8) tekrar güncel oda sıcaklığı görüntülenir.
⇒ Ortam sıcaklığı, ayarlanan sıcaklıktan fazlaysa veya ayarlanan sıcaklıkla aynıysa cihaz kapanır.



Bilgi

Ayarı iptal etmek için, sıcaklık ayarı sırasında *Ayarı sil* tuşuna (17) basabilirsiniz. Sıcaklık ayarı zaten yapılmışsa, önce *Sıcaklık* tuşuna (20) ve ardından *Ayarı sil* tuşuna (17) basmalısınız. Ayarlanan sıcaklık, 25 °C'ye geri alınır.

Isıtma kademesinin ayarlanması

1. ısıtma kademesi ile 2. ısıtma kademesi arasında geçiş yapmak veya ısıtma kademelerini kapatmak için Isıtma kademesi tuşuna (22) basınız.
- ⇒ Isıtma kademesine uygun olarak hiçbir LED yanmaz veya bir ya da iki LED (9) yanar.

Açık pencere fonksiyonu



Bilgi

Açık pencere fonksiyonu sadece, ısıtma kademeleri ayarlanmışsa açılabilir.

- ✓ 1. ısıtma kademesi veya 2. ısıtma kademesi açılmıştır.
- 1. Fonksiyonu açmak için *Açık pencere fonksiyonu* tuşuna (14) basınız.
 - ⇒ Sıcaklık LED'i (10) yanıp söner.
 - ⇒ Sıcaklık ölçümü bir dakika sonra başlar. Isıtma cihazı şimdi oda sıcaklığını denetler. 10 dakika içinde 8 °C'den fazla bir oda sıcaklığı düşüşü ölçülürse bir sinyal sesi duyulur. Cihaz, ısıtmayı durdurur, fan 30 saniye çalışmaya devam eder ve cihaz bekleme moduna geçer. Açık pencere fonksiyonu dışı bırakılmıştır.
- 2. Çalışma sırasında açık pencere fonksiyonunu kapatmak için *Açık pencere fonksiyonu* tuşuna (14) basınız.

Zamanlayıcının ayarlanması

Zamanlayıcı fonksiyonu, ayarlanan süre dolduktan cihazı kapatır.

Süre, 1 ile 8 saat arasında olabilir ve 1 saatlik adımlarla ayarlanabilir.

1. *Timer (Zamanlayıcı)* (15) tuşuna basınız.
 - ⇒ Segmentli göstergede (8) *0H* görüntülenir.
2. Zamanlayıcının saatini ayarlamak için *Timer (Zamanlayıcı)* tuşuna (15) basınız.
 - ⇒ Ayarlanan saat, segmentli göstergede (8) gösterilir.
 - ⇒ İstenen süre, otomatik kapatmaya kadar kaydedilir.
 - ⇒ *Timer (Zamanlayıcı)* LED'i (12) yanar.

Cihazın manuel olarak kapatılması, aktif bir zamanlayıcıyı devre dışı bırakır. 0 saat sayısı ayarı, zamanlayıcı fonksiyonunu kapatır.

Haftalık plan



Bilgi

10 saniye içinde bir ayarı onaylamazsanız işlem iptal edilir.



Bilgi

Ayarı iptal etmek için, haftalık plan ayarı sırasında *Ayarı sil* tuşuna (17) basabilirsiniz.

P1 ve P2 ısıtma programlarının zaman bölümleri sabit olarak belirlenmiştir, P3 ısıtma programının zaman bölümleri ayarlanabilir.

Isıtma programı	Pazartesi-Pazar (saat)
P1	8:00 - 17:00
P2	18:00 - 7:00
P3	haftanın her günü için ayarlanabilir

P1 veya P2 ısıtma programını seçmek için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ 1. ısıtma kademesi veya 2. ısıtma kademesi açılmıştır.
- ✓ İstenen oda sıcaklığı ayarlanmıştır.
- 1. *P1* veya *P2* ısıtma programını seçmek için Haftalık plan tuşuna (19) bir veya iki kez basınız.
 - ⇒ Segmentli göstergede (8) *P1* veya *P2* görüntülenir.
- 2. Seçimi onaylamak için *OK (TAMAM)* tuşuna (16) basınız.
 - ⇒ Haftalık plan LED'i (11) ve Sıcaklık LED'i (10) yanar.
 - ⇒ İlgili ısıtma kademesi LED'i (9) yanar.

P3 ısıtma programını ayarlamak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ 1. ısıtma kademesi veya 2. ısıtma kademesi açılmıştır.
- ✓ İstenen oda sıcaklığı ayarlanmıştır.
- 1. *P3* ısıtma programını seçmek için Haftalık plan tuşuna (19) üç kez basınız.
 - ⇒ Segmentli göstergede (8) *P3* görüntülenir.
- 2. Seçimi onaylamak için *OK (TAMAM)* tuşuna (16) basınız.
 - ⇒ Segmentli göstergede (8) 1 rakamı görüntülenir. 1 ile 7 arasındaki rakamlar, haftanın bir gününü belirtir (1 = Pazartesi, 2 = Salı, 3 = Çarşamba, 4 = Perşembe, 5 = Cuma, 6 = Cumartesi, 7 = Pazar).
- 3. Haftanın istenen gününü seçmek için *+* (*Değeri yükseltme*) (21) veya *-* (*Değeri düşürme*) tuşuna (18) basınız.
- 4. Ayarı onaylamak için *OK (ALARM)* tuşuna (16) basınız.
 - ⇒ Segmentli göstergede (8) *00* görüntülenir.
- 5. İstenen açma saatini (saat 0:00 ile 23:00 arasında) ayarlamak için *+* (*Değeri yükseltme*) (21) veya *-* (*Değeri düşürme*) tuşuna (18) basınız.
- 6. Seçimi onaylamak için *OK (TAMAM)* tuşuna (16) basınız.
 - ⇒ Segmentli göstergede (8) *00* görüntülenir.
- 7. İstenen kapatma saatini (saat 0:00 ile 23:00 arasında) ayarlamak için *+* (*Değeri yükseltme*) (21) veya *-* (*Değeri düşürme*) tuşuna (18) basınız.
- 8. Ayarı onaylamak için *OK (ALARM)* tuşuna (16) basınız.
- 9. Haftanın tüm günleri ve saatleri ayarlayana kadar 3 ile 8 arasındaki işlem adımlarını tekrarlayınız.
 - ⇒ P3 ısıtma programı ayarlanmışsa Haftalık plan LED'i (11) yanar.
 - ⇒ Sıcaklık LED'i (10) ve ilgili ısıtma kademesi LED'i (9) yanar.



Bilgi

Kapatma zamanının değeri, açma zamanının değerinden yüksek olmalıdır.



Bilgi

Haftalık plan tuşuna (19) dört kez basarsanız haftalık plan devre dışı bırakılır.

Devre dışı bırakma



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

1. Açma/Bekleme tuşuna (13) veya Hızlı Isıtma tuşuna (5) basarak cihazı bekleme moduna alınız.
2. Vantilatör yığılma ısısını tahliye edene kadar 30 saniye bekleyiniz ve ardından, cihazı kapatmak için Açma/Kapatma düğmesini (6) 0 konumuna getiriniz.
3. Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kablo tutmayınız.
4. Cihazı yeterince soğumaya bırakınız.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. Mevcutsa, cihazın kapatma otomatizminden faydalanınız.

Hatalar ve arızalar



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Cihazın açılmasını gerektiren çalışmalar, sadece yetkili uzman şirketler veya üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Cihaz çalışmaya başlamıyor:

- Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.
- Elektrik kablosunun ve elektrik fişinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlar belirlerseniz cihazı çalıştırmayı denemeyiniz. Bu cihazın şebeke bağlantı hattı zarar görürse, tehlikeleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol ediniz.
- Duruma bağlı olarak motor arızalıdır. Arızalı bir motor bir elektrik uzmanının değiştirmesini sağlayınız.

Hava akımı azaldı:

- Hava girişini ve çıkışını kontrol ediniz. Hava girişi ve çıkışı serbest olmalıdır. Gerekliyse kirleri temizleyiniz. Teknik bilgilere göre duvarlar ve nesnelerden bırakılması gereken asgari mesafelere dikkat ediniz.

Cihaz gürültü çıkarıyor, titriyor:

- Cihazın doğru ve sıkı şekilde duvara takılmış olup olmadığını kontrol ediniz.

Cihaz kızılötesi uzaktan kumandaya tepki vermiyor:

- Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki mesafenin çok fazla olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse mesafeyi azaltınız.
- Cihaz ve uzaktan kumanda arasında, örn. mobilyalar veya duvarlar gibi engellerin bulunmadığından emin olunuz. Cihaz ve uzaktan kumanda arasında görsel kontak olmasına dikkat ediniz.

Cihaz kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde çalışmıyor:

Müşteri hizmetleriyle temas kurunuz. Gerekirse cihazı onarım için bir yetkili elektrik servisine veya üreticiye götürünüz.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Açma/Bekleme tuşuna (13) veya Hızlı Isıtma tuşuna (5) basarak cihazı bekleme moduna alınız.
- Vantilatör yığılma ısısını tahliye edene kadar 30 saniye bekleyiniz ve ardından, cihazı kapatmak için Açma/Kapatma düğmesini (6) 0 konumuna getiriniz.
- Elektrik fişini prizden çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Bu sırada fişin ve kablo tutmayınız.
- Cihazı tamamen soğumaya bırakınız.



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Cihazın açılmasını gerektiren çalışmalar, sadece yetkili uzman şirketler veya üretici tarafından gerçekleştirilmelidir.

Dış gövdenin temizlenmesi

Dış gövdeyi hafif nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Elektrikli parçaların nemle temas etmemesine dikkat ediniz. Bezi nemlendirmek için örn. temizleme spreyi, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddeler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayınız.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar



Uyarı

Dış gövdenin açılmasını gerektiren periyodik bakım çalışmaları ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Teknik ek**Teknik bilgiler**

Parametre	Değer
Min. ısıtma gücü	1150 W
Maks. ısıtma gücü	2000 W
Çalışma aralığı	-10 °C ila 50 °C
Ayar aralığı	18 °C ila 45 °C
Şebeke bağlantısı	220-240 V~ 50 - 60 Hz
Nominal akım tüketimi	8,7 A
Güç tüketimi, maks.	2000 W
Fiş türü	CEE 7/17
Kablo uzunluğu	1,8 m
Koruma sınıfı	II / 
Koruma tipi	IPX0
Ağırlık	1,3 kg
Boyutlar (Derinlik x Genişlik x Yükseklik)	122 x 450 x 160 mm
Duvarlarla ve nesnelerle aradaki minimum mesafe	A: üst: 30 cm B: alt: 180 cm C: yan: 30 cm D: ön: 100 cm
Uzaktan kumandanın pilleri	CR 2025 veya CR2032 (3 V)

Elektrikli tek mekan ısıtma cihazları hakkında gerekli bilgiler

Parametre	Değer / Bilgi
Model	TFC-W 27 E
Isıtma gücü	
Nominal ısıtma gücü P_{nom}	2 kW
Asgari ısıtma gücü (referans değer) P_{min}	1,15 kW
Maksimum sürekli ısıtma gücü $P_{maks,c}$	2 kW
Güç tüketimi	
Kapalı durumda P_0	0 W
Çalışmaya hazır durumda P_{sm}	0,75 W
Boşta çalışma durumunda P_{idle}	0,81 W
Ağ bağlantılı çalışmaya hazır modda P_{nsm}	N/A
Bilgi veya durum göstergesiyle çalışmaya hazır durum	EVET
Aktif modda oda ısıtma yıllık kullanım derecesi $n_{s,on}$	% 92,0
Isıtma gücü/oda sıcaklığı kontrolünün türü	
Tek kademeli ısıtma gücü, oda sıcaklığı kontrolü yok	HAYIR
Manüel ayarlanabilen iki veya daha çok kademe, oda sıcaklığı kontrolü yok	HAYIR
Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü	HAYIR
Elektronik oda sıcaklığı kontrollü	HAYIR
Elektronik oda sıcaklığı kontrollü ve günlük zaman ayarı	HAYIR
Elektronik oda sıcaklığı kontrollü ve haftalık zaman ayarı	EVET
Diğer ayarlama seçenekleri	
Mevcudiyet algılamalı oda sıcaklığı kontrolü	HAYIR
Açık pencere algılamalı oda sıcaklığı kontrolü	EVET
Uzaktan kumanda seçeneği ile	HAYIR
Isıtma başlangıcının adaptif ayarı	HAYIR
Çalışma süresi sınırlaması	EVET
Siyah bilye sensörü	HAYIR
Kendi kendine öğrenme fonksiyonu	HAYIR
Ayarlama hassasiyeti	HAYIR
İletişim bilgileri	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg

NA = İlgili değil

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH

Grebbener Straße 7

52525 Heinsberg

Almanya

Telefon: +49 2452 962-0

Faks: +49 2452 962-200

E-posta: online@trotec.de

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com