

ES

INSTRUCCIONES
REFRIGERADOR DE AIRE



Índice

Indicaciones sobre el uso de este manual	2
Seguridad.....	2
Información sobre el aparato.....	5
Transporte y almacenamiento	7
Montaje y puesta en funcionamiento	7
Manejo	10
Accesorios adquiribles con posterioridad.....	13
Fallos y averías.....	14
Mantenimiento.....	15
Anexo técnico	21
Eliminación de residuos.....	21

Indicaciones sobre el uso de este manual

Símbolos



Advertencia

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.

Indicación

Esta palabra hace referencia a informaciones importantes (p. ej. daños materiales) pero no a peligros.



Información


Las indicaciones con este símbolo le ayudan a ejecutar su trabajo de manera rápida y segura.



Tener en cuenta el manual

Las notas con este símbolo indican que debe tenerse en cuenta el manual.

La versión actual de este manual se puede descargar en el siguiente enlace:

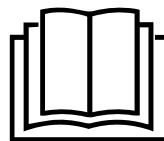

PAE 31



<https://hub.trotec.com/?id=45001>

Seguridad

¡Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o usar este aparato y manténgalo siempre a su alcance en el lugar de montaje o cerca del aparato!



Advertencia

Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad o las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Conserve las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales restringidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o si han sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y los peligros resultantes de ello.

Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

- No ponga en marcha ni coloque el aparato en estancias o espacios cerrados potencialmente explosivos.
- No ponga el aparato en funcionamiento en atmósferas agresivas.
- Coloque el aparato vertical y firme sobre una superficie horizontal y estable.
- Espere, después de una limpieza húmeda, a que el aparato se seque. No lo ponga en marcha mojado.
- No maneje ni accione el aparato si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No permita que caiga agua directamente sobre el aparato.
- No tape el aparato durante su funcionamiento.
- No se sienta sobre el aparato.
- No se trata de un juguete. Mantenga a los niños y los animales lejos del aparato.

- Compruebe el aparato de vez en cuando durante el funcionamiento.
- Compruebe, cada vez que vaya a usar el aparato, los posibles daños en los accesorios y las piezas de conexión. No use aparatos o partes de ellos que estén dañados.
- Asegúrese de que todos los cables eléctricos que se encuentran fuera del aparato estén protegidos de cualquier tipo de daño (p.ej. daños causados por animales). ¡No utilice nunca el aparato si detecta daños en los cables eléctricos o la conexión a la red eléctrica!
- La conexión a la red eléctrica debe cumplir las indicaciones especificadas en el Anexo técnico.
- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.
- Seleccione las extensiones del cable de alimentación tomando en consideración la potencia del aparato, la longitud del cable y el uso previsto. Desenrolle completamente el cable alargador. Evite una sobrecarga eléctrica.
- No use nunca el aparato si detecta daños en la clavija o en el cable de alimentación.
Si el cable de alimentación de este aparato sufre daños tiene que ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente, o por una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.
¡Los cables de alimentación defectuosos suponen un grave peligro para la salud!
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento, conservación o reparación del aparato desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cogiéndolo por la clavija.
- En caso de que no vaya a utilizar el aparato apáguelo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Al realizar la colocación, considere la distancia mínima respecto a las paredes y objetos, así como las condiciones de almacenamiento y servicio conforme al Anexo técnico.
- Asegúrese de que la entrada y la salida de aire están libres.
- Asegúrese de que el lado de aspiración siempre esté libre de suciedad y objetos sueltos.
- No introduzca nunca objetos o alguna parte de su cuerpo dentro del aparato.
- No retire del aparato ninguna señal de seguridad, pegatina o etiqueta. Asegúrese de que todas las señales de seguridad, pegatinas y etiquetas se mantienen siempre legibles.
- Transporte el aparato exclusivamente en posición vertical y con el depósito de agua vacío.
- Vacíe y limpie el depósito de agua antes del almacenamiento o el transporte. No beba el agua que sale. ¡Riesgo para la salud!
- No debe haber agua en el depósito de agua cuando el aparato no está en uso.
- Asegúrese de que los objetos cercanos al dispositivo no se humedezcan ni mojen. Si se produce humedad, reduzca la producción. Encienda el aparato en un nivel de funcionamiento bajo. Si no se puede reducir la producción, utilice el aparato solo periódicamente. En caso necesario, apague por completo el aparato durante un instante. Asegúrese de que los materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, visillos o manteles, no se humedezcan.
- Tenga en cuenta que una humedad alta puede promover el crecimiento de organismos biológicos en el entorno.
- Asegúrese de que el agua del depósito de agua se cambie cada 3 días. De lo contrario, existe el riesgo que en el depósito de agua se creen microorganismos que lleguen al aire o al agua y supongan un riesgo para la salud.
- Llene el depósito de agua exclusivamente con agua fresca potable, cubitos de hielo y/o bloques de hielo apropiados.
- Los bloques de hielo no son juguetes. Mantenga a los niños y los animales lejos de ellos.
- No abra nunca los bloques de hielo. El líquido de los bloques de hielo puede ocasionar daños a la salud.
- No ingiera el hielo que se puede formar en los bloques de hielo. ¡Riesgo para la salud!
- Deje de usar este aparato si se le ha caído o si muestra señales claras de haber sufrido daños.
- Use exclusivamente piezas de recambio originales, pues de lo contrario no se puede garantizar el funcionamiento adecuado y seguro del equipo.
- Use pilas de botón del tipo CR 2032.
- No inserte una pila recargable en el mando a distancia.
- No cargue nunca una pila que no sea recargable.
- Retire la pila descargada. Las pilas contienen sustancias peligrosas para el medio ambiente. Elimine la pila de acuerdo con la legislación nacional (véase el capítulo Eliminación).
- Retire la pila del mando a distancia si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.
- ¡No cortocircuite nunca el borne de la conexión de la pila!
- ¡No ingiera pilas! ¡La ingestión de una pila puede provocar graves quemaduras internas en 2 horas! ¡Las quemaduras pueden provocar la muerte!
- Si cree que se ha ingerido una pila o que ha entrado en el cuerpo de otro modo, ¡acuda inmediatamente a un médico!

- Mantenga las pilas nuevas y usadas, así como el compartimento de las pilas abierto, fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, deje de utilizar el aparato a través del mando a distancia.
- Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o llenar el depósito de agua.
- No pase el cable de alimentación por delante de la salida de aire ni por sus inmediaciones.
- Para no dañar el aislamiento del cable de alimentación, no lo enrolle alrededor del aparato ni lo retuerza. No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.

Uso adecuado

Use el aparato exclusivamente para refrigerar espacios cerrados, respetando los datos técnicos.

El uso adecuado incluye la refrigeración del aire de:

- Viviendas
- Museos
- Almacenes y archivos
- Librerías
- Centrales telefónicas y salas de ordenadores

Cualquier uso distinto al uso adecuado se considera un uso incorrecto.

Uso incorrecto razonablemente previsible

- No coloque el aparato sobre una superficie mojada o encharcada, p. ej. cerca de sumideros.
- No coloque encima del aparato objetos, como p.ej. ropa.
- No use el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato en las proximidades de piscinas, bañeras o duchas.
- No introduzca nunca el aparato debajo del agua.
- No realice por su cuenta ninguna modificación estructural, ampliaciones o reformas en el aparato.

Cualificación del personal

Las personas que usen este aparato deben:

- tener conocimientos básicos sobre el manejo seguro de aparatos eléctricos.
- haber leído y comprendido el manual y en especial el capítulo Seguridad.

Aquellos trabajos de mantenimiento que requieran abrir la carcasa solo pueden ser realizados por empresas especializadas en electricidad o por el fabricante.

Peligros residuales



Advertencia debido a la tensión eléctrica

¡Los trabajos en componentes eléctricos pueden ser realizados por una empresa especializada autorizada!



Advertencia debido a la tensión eléctrica

¡Peligro debido a descarga eléctrica!

El aparato no está protegido contra el agua.

¡Existe peligro de que se produzca una descarga eléctrica!

¡No utilice nunca el aparato en zonas en las que pueda entrar agua que gotee, salpique o corra, ni lo sumerja en agua!



Advertencia debido a la tensión eléctrica

¡Peligro debido a descarga eléctrica!

Si el aparato entra en contacto con el agua, existe riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

¡No utilice este aparato en el entorno inmediato de bañeras, duchas o piscinas!



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite la clavija de alimentación de la toma de corriente.

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.



Advertencia

El líquido de los bloques de hielo puede ocasionar daños a la salud.

En caso de ingerir el líquido, acuda inmediatamente al centro de salud.

En caso de que el líquido entre en contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua y acuda inmediatamente a un oculista.

Indicación

No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los filtros de aire en la entrada de aire.

Sin filtro de aire, el interior del aparato se ensucia mucho. Esto puede mermar su rendimiento y dañarlo.

Comportamiento en casos de emergencia

1. Desconecte el aparato.
2. Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
3. No vuelva a conectar a la electricidad un aparato que esté roto.

Información sobre el aparato

Descripción del aparato

El refrigerador de aire enfría espacios mediante frío por evaporación para lograr un clima de temperaturas agradables.

El aparato aire se llena con agua fría o, si se desea, cubitos y/o bloques de hielo para enfriar el flujo de aire caliente en el filtro de evaporación y, a través del ventilador, volverlo a expulsar al exterior como aire frío.

Además de la función de refrigeración, el aparato también se puede utilizar para refrescar el aire: gracias al filtro de aire integrado y a la estructura en forma de panal del filtro de evaporación, el aire absorbido se filtra y humidifica.

La velocidad del ventilador se puede ajustar en tres niveles.

El aparato dispone de una salida de aire con forma aerodinámica que no solo permite la circulación del aire en 360°, sino que además puede simular un torbellino.

La dirección de soplado del aire enfriado se puede ajustar mediante el modo de oscilación automático de configuración opcional.

El aparato dispone de un modo nocturno que permite el funcionamiento silencioso durante las horas de sueño.


El aparato se puede manejar tanto a través del cuadro de mando del aparato como mediante el mando a distancia infrarrojo.

Además, el aparato puede apagarse automáticamente con retardo mediante la función temporizador.

El aparato se puede operar de forma eficiente energéticamente.

Si no se acciona ningún elemento de mando durante 60 segundos, los ledes se atenúan.

Representación del aparato

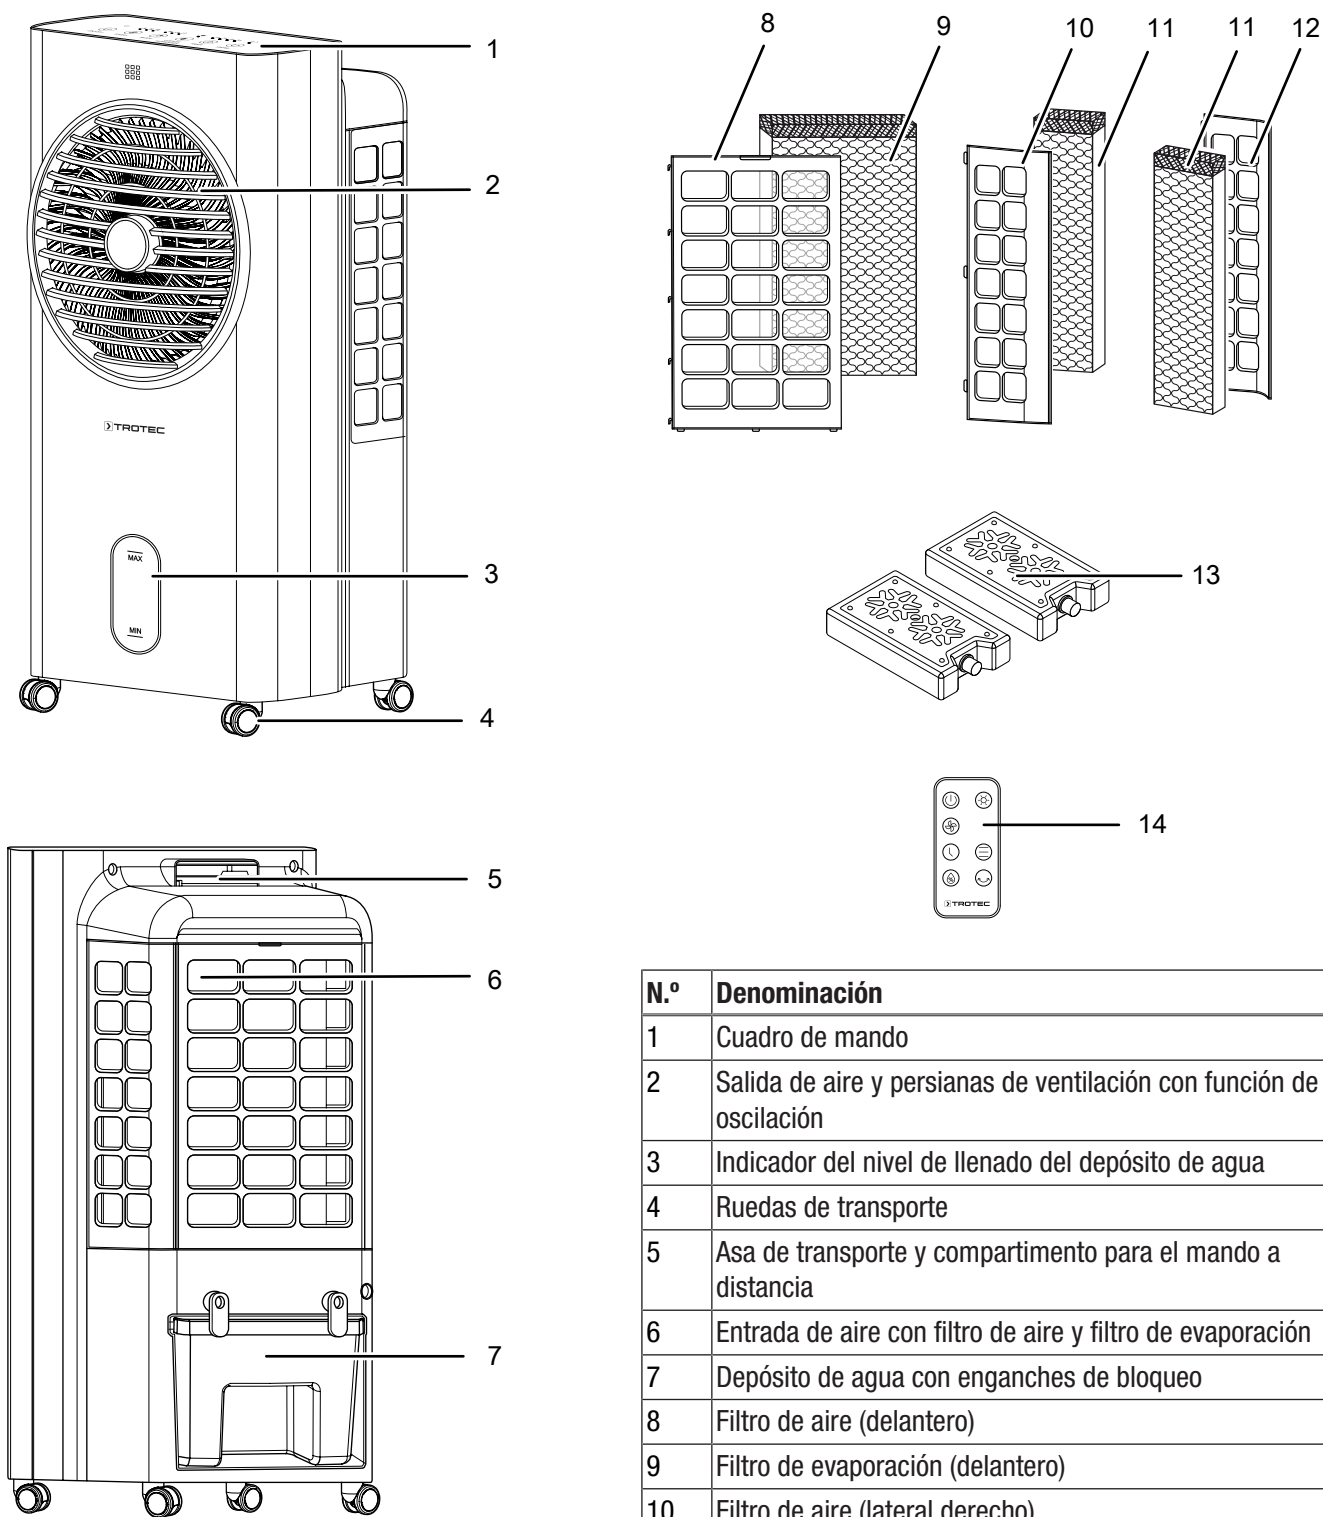

N.º	Denominación
1	Cuadro de mando
2	Salida de aire y persianas de ventilación con función de oscilación
3	Indicador del nivel de llenado del depósito de agua
4	Ruedas de transporte
5	Asa de transporte y compartimento para el mando a distancia
6	Entrada de aire con filtro de aire y filtro de evaporación
7	Depósito de agua con enganches de bloqueo
8	Filtro de aire (delantero)
9	Filtro de evaporación (delantero)
10	Filtro de aire (lateral derecho)
11	Filtro de evaporación (lateral)
12	Filtro de aire (lateral izquierdo)
13	Bloques de hielo
14	Mando a distancia

Transporte y almacenamiento

Indicación

Si usted almacena o transporta el aparato indebidamente, este puede dañarse. Tenga en cuenta las informaciones relativas al transporte y almacenamiento del aparato.

Transporte

El aparato está dotado de ruedas de transporte para que poder transportarlo con facilidad.

El equipo está dotado de un asa de transporte para que pueda ser transportado fácilmente.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** de cada transporte:

- Apague el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- Vacíe el depósito de agua.
- No utilice el cable de alimentación como cuerda de tracción.
- Haga rodar el aparato únicamente sobre superficies firmes y planas.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **después** de cada transporte:

- Coloque el aparato en posición vertical después de transportarlo.

Almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** del almacenamiento:

- Vacíe y limpie el depósito de agua antes del almacenamiento (véase el capítulo Mantenimiento).
- Deje secar el filtro de evaporación antes de guardarlo. De lo contrario el aparato puede expedir olor a moho cuando se vuelva a poner en funcionamiento.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.

Mientras no esté utilizando el aparato, proceda a almacenarlo cumpliendo las siguientes condiciones:

- Almacene el aparato seco y protegido de las heladas y el calor.
- Almacene el aparato en posición vertical en un lugar protegido del polvo y la irradiación solar directa.
- Proteja el aparato del polvo con una funda si fuera necesario.
- No coloque otros aparatos u objetos sobre el aparato para así evitar posibles daños en el aparato.
- Extraiga la pila del mando a distancia.

Montaje y puesta en funcionamiento

Volumen de suministro

- 1 x aparato
- 3 x filtro de evaporación
- 3 x filtro de aire
- 2 x bloques de hielo
- 1 x mando a distancia (sin pilas)
- 4 x ruedas de transporte
- 1 x manual

Desembalaje del aparato




Advertencia

¡Existe peligro de asfixia para los niños debido al material de embalaje! Mantenga las películas y las piezas de embalaje fuera del alcance de los niños. Existe peligro de muerte por asfixia.

1. Abra la caja y extraiga el aparato.
2. Retire todo el envoltorio del aparato.
3. Desenrolle completamente el cable de alimentación. Preste atención a que el cable de alimentación no esté dañado y no lo dañe al desenrollarlo.

Puesta en funcionamiento

Al colocar el aparato, observe las distancias mínimas respecto a paredes y objetos conforme al capítulo Anexo técnico.

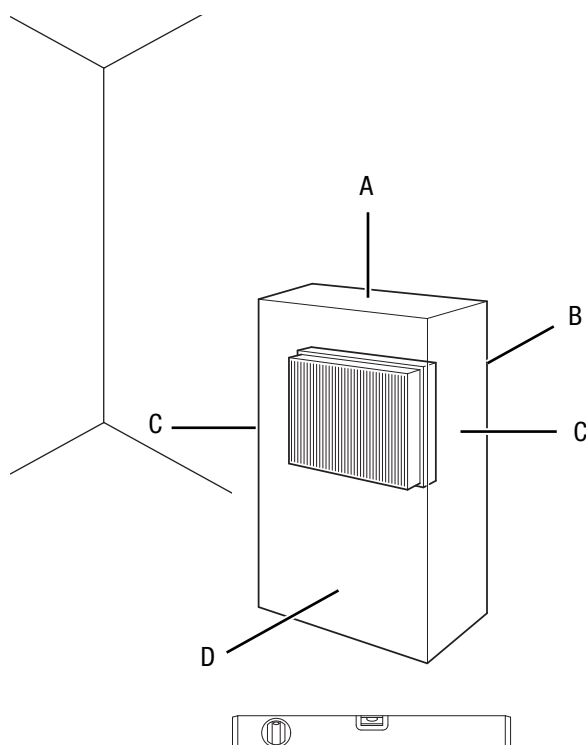

- Antes de poner el aparato nuevamente en marcha compruebe el estado del cable de alimentación. Si tiene dudas al respecto, llame al servicio de atención al cliente.

- Coloque el aparato vertical y firme sobre una superficie horizontal y estable.
- Al conectar el cable de alimentación, asegúrese de que no constituya un obstáculo ni se pueda enredar con otros cables, especialmente si se ha colocado el aparato en el centro de la habitación. Utilice puentes para el cableado.
- Asegúrese de que los cables alargadores estén totalmente desenrollados y extendidos.
- Preste atención a que la corriente de aire no se vea obstaculizada por cortinas u otros objetos.

Tenga en consideración las siguientes indicaciones antes de poner en marcha el aparato después de un período de no utilización o de almacenamiento:

- Limpie la carcasa y el depósito de agua antes de la nueva puesta en marcha (véase el capítulo Mantenimiento).

Colocar la pila en el mando a distancia



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque el compartimento de las pilas con las manos húmedas o mojadas.

Indicación

¡No ponga en funcionamiento el aparato con baterías recargables!

Proceda de la siguiente manera para colocar o sustituir la pila:

1. Apriete el cierre situado en el lateral del compartimento de la pila y extraiga el compartimento de la pila del mando a distancia.
2. Coloque una pila del tipo CR 2032 en el compartimento de la pila y vuelva a introducir el compartimento de la pila en el mando a distancia.

Llenar el depósito de agua

Para la refrigeración, el aparato requiere agua potable fresca.



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite la clavija de alimentación de la toma de corriente.

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.

Indicación

Llene el aparato exclusivamente con agua potable fresca. La temperatura del agua solo puede alcanzar un máximo de 40 °C.



Información

Sustituya el agua cada 3 días para prevenir la formación de bacterias.



Información

También puede introducir bloques de hielo en el depósito de agua para alcanzar un mayor rendimiento de refrigeración.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de utilizar bloques de hielo:


- Coloque los bloques de hielo antes de su uso durante al menos 4 horas en un congelador.
- Introduzca los bloques de hielo en el depósito de agua antes de llenarlo con agua.




Información

Al utilizar bloques de hielo con temperaturas exteriores elevadas, puede aparecer en el depósito de agua agua condensada que goteará sobre el suelo.


1. Desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica antes de proceder al llenado de agua o a la colocación de bloques de hielo en el aparato.
2. Desbloquee el depósito de agua (7) girando los dos enganches para que pasen de la posición vertical a la horizontal.
3. Extraiga el depósito de agua (7) del aparato.

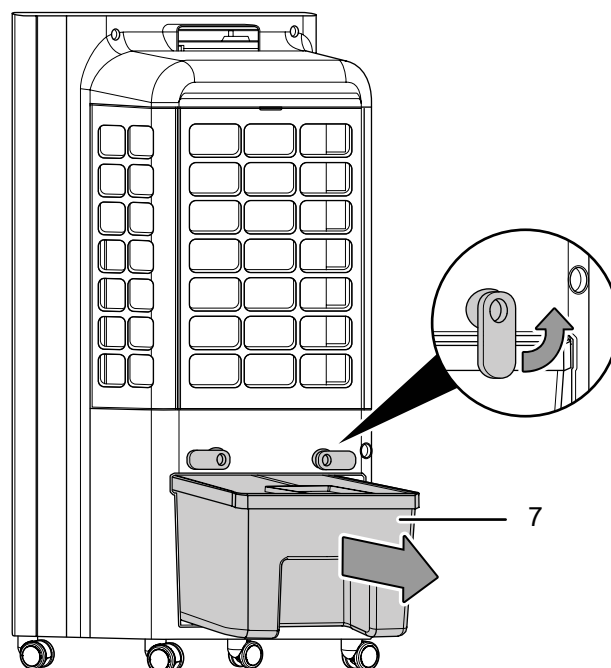


4. Si fuera necesario, introduzca los bloques de hielo en el depósito de agua para alcanzar un mayor rendimiento de refrigeración.

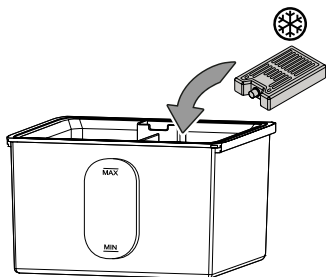

5. Llene el depósito de agua exclusivamente con agua potable fresca. Para una mayor refrigeración, también puede añadir cubitos de hielo de agua potable.
- ⇒ Tenga en cuenta el nivel máximo y mínimo de llenado marcado por el indicador del nivel de llenado. El depósito de agua debe estar lleno al menos hasta el nivel mínimo para que la bomba pueda funcionar.

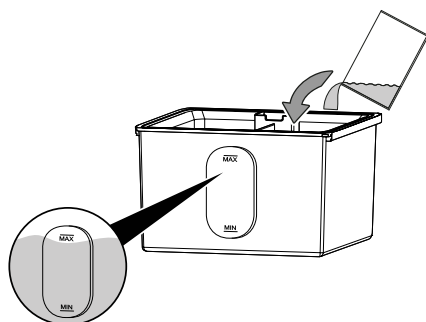

6. Vuelva a insertar el depósito de agua (7) en el aparato.
7. Bloquee el depósito de agua (7) girando los enganches para que pasen de la posición horizontal a la vertical.

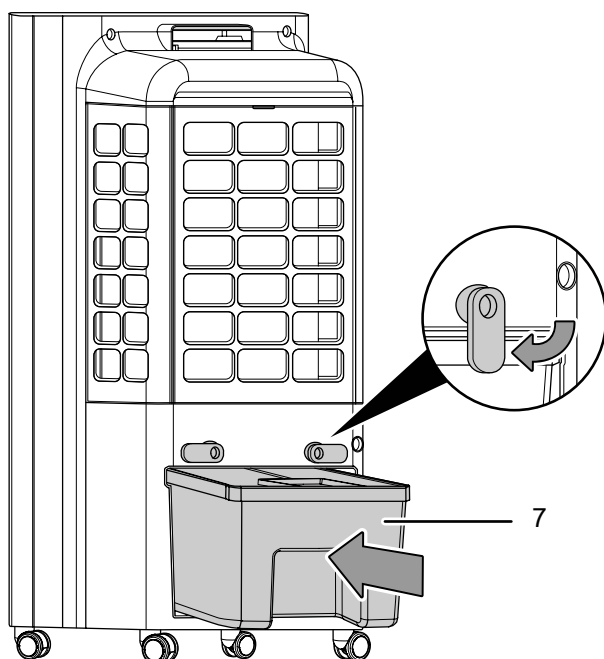

8. Asegúrese de que el exterior del aparato no esté mojado ni húmedo. En caso contrario, séquelo con un paño.

Colocar el filtro de evaporación y el filtro de aire

Indicación

En el modo de funcionamiento Refrigeración, el aparato debe utilizarse siempre con filtro de evaporación, puesto que de lo contrario la *Refrigeración* no funciona.

Indicación

No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los filtros de aire en la entrada de aire.

Sin filtro de aire, el interior del aparato se ensucia mucho. Esto puede mermar su rendimiento y dañarlo.

Indicación

Para lograr una distribución uniforme del agua, asegúrese de que el cabezal del filtro de evaporación está en la parte superior.

- Asegúrese antes de encender el aparato de que el filtro de evaporación y el filtro de aire están correctamente colocados.


Conectar el cable de alimentación

- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.

Manejo

- Evite que las puertas y ventanas estén abiertas.

Cuadro de mando

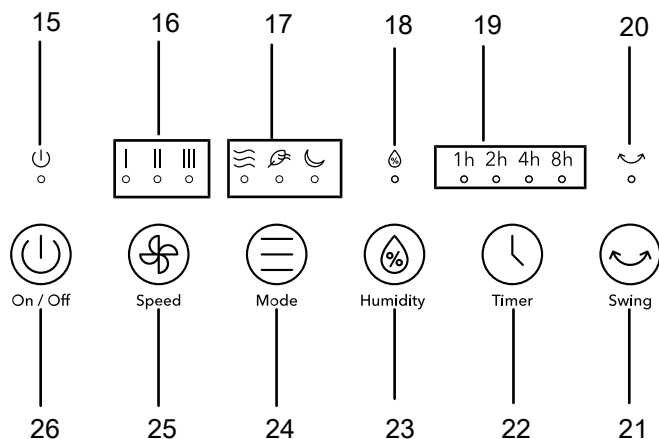

N.º	Denominación	Significado
15	Led <i>On/Off</i>	Se ilumina cuando el aparato está encendido
16	Ledes <i>Velocidad del ventilador</i>	Se iluminan en función de la velocidad del ventilador: I Velocidad 1 = baja II Velocidad 2 = media III Velocidad 3 = alta
17	Led <i>Mode</i>	Se enciende cuando está activado el modo de funcionamiento: ~ Ventilación ~ Enfriamiento del aire ~ Modo nocturno
18	Led <i>Refrigeración</i>	Se enciende cuando está activado el modo de funcionamiento <i>Refrigeración</i> Parpadea durante 5 segundos cuando el depósito de agua está vacío
19	Ledes <i>Temporizador</i>	Se encienden cuando el temporizador está activado
20	Led <i>Swing</i>	Se enciende cuando está activada la función de oscilación
21	Tecla <i>Oscilación vertical</i>	Activar o desactivar la función de oscilación
22	Tecla <i>Timer (Temporizador)</i>	Activar o desactivar el temporizador: 1 h a 8 h
23	Tecla <i>Refrigeración</i>	Encender o apagar el modo de funcionamiento <i>Refrigeración</i>

N.º	Denominación	Significado
24	Tecla <i>Mode (Modo)</i>	Tecla de selección del modo de funcionamiento <i>Ventilación</i> , <i>Enfriamiento del aire</i> y <i>Modo nocturno</i>
25	Tecla <i>Speed</i>	Incrementar o reducir la velocidad del ventilador
26	Tecla <i>On/Off</i>	Encender o apagar el aparato



Advertencia debido a la tensión eléctrica

¡Peligro de descarga eléctrica!

El aparato no está protegido contra el agua.

¡Existe peligro de que se produzca una descarga eléctrica!

¡No utilice nunca el aparato en zonas en las que pueda entrar agua que gotee, salpique o corra, ni lo sumerja en agua!

Encender el aparato

Después de haber colocado el aparato tal y como se describe en el capítulo Montaje y puesta en funcionamiento, y una vez esté operativo, puede encenderlo:

- Presione la tecla *On/Off* (26) del aparato.
 - ⇒ El aparato emite una señal acústica.
 - ⇒ El aparato arranca automáticamente.
 - ⇒ El aparato arranca en el modo *Ventilación*. El led *Velocidad del ventilador* (16) del nivel 1 y el led de *ventilación* (17) se iluminan.

Configuración del modo de funcionamiento

El aparato dispone de los siguientes modos de funcionamiento:

- Refrigeración del aire*
- Ventilación*
- Enfriamiento del aire*
- Modo nocturno*

Refrigeración del aire

El modo de funcionamiento *Refrigeración* se puede activar en todos los modos de funcionamiento.

En el modo de funcionamiento *Refrigeración* se activa la bomba y el agua se distribuye a través del filtro de evaporación para enfriar el aire en circulación. En el modo de funcionamiento *Refrigeración*, el aire se humidifica a la vez.

Proceda de la siguiente manera para configurar la *Refrigeración*:

- ✓ El depósito de agua (7) contiene agua al menos hasta el nivel mínimo de llenado.

- Pulse la tecla *Refrigeración* (23).
 - ⇒ El led *Refrigeración* (18) se enciende.
 - ⇒ La bomba se activa.
- Pulse la tecla *Speed* (25) para configurar la velocidad del ventilador.
 - ⇒ Se ilumina el led correspondiente *Velocidad del ventilador* (16).

3. Pulse de nuevo la tecla *Refrigeración* (23) si desea desactivar la Refrigeración.
 - ⇒ El led *Refrigeración* (18) se apaga.
 - ⇒ El aparato sigue funcionando, con la bomba desactivada, en el modo de funcionamiento configurado previamente.



Información

El led Refrigeración (18) parpadea 5 segundos cuando el depósito de agua está vacío. Llene el depósito de agua tal y como se describe en *Llenar el depósito de agua*.

Indicación

Durante el modo de funcionamiento *Refrigeración* no se deben extraer el filtro de aire y de evaporación, puesto que en ese caso gotearía agua desde el filtro hacia abajo en el interior del aparato.

Ventilación

En el modo de funcionamiento *Ventilación* puede seleccionar manualmente cualquiera de los 3 niveles de velocidad disponibles.

Proceda de la siguiente manera para configurar la *Ventilación*:

1. Pulse la tecla *Mode* (25) hasta que el led *Velocidad del ventilador* (16) se encienda.
2. Pulse la tecla *Speed* (25) para configurar la velocidad del ventilador.
 - ⇒ Se ilumina el led correspondiente *Velocidad del ventilador* (16).

Enfriamiento del aire

En el modo de funcionamiento *Enfriamiento del aire* la velocidad de ventilación aumenta y disminuye para generar una agradable corriente de aire natural.

Proceda de la siguiente manera para configurar el *Enfriamiento del aire*:

1. Pulse la tecla *Mode* (24) hasta que el led *Enfriamiento del aire* (17) se encienda.
 - ⇒ Los niveles de la velocidad del ventilador se alternan automáticamente.
 - ⇒ Los ledes correspondientes de *Velocidad del ventilador* (16) se iluminan de forma alterna.

Modo nocturno

En el modo nocturno, el aparato funciona a partir de un programa previamente configurado con diferentes velocidades de ventilación que permite adecuar la corriente de aire a las necesidades durante el sueño.

El modo nocturno puede ser activado en combinación con los tres niveles del ventilador y la *Refrigeración*.

1. Pulse la tecla *Mode* (24) hasta que el led *Sleep* (17) se encienda.
2. Pulse la tecla *Speed* (25) para configurar la velocidad del ventilador.
 - ⇒ Se ilumina el led correspondiente *Velocidad del ventilador* (16).
 - ⇒ Velocidad del ventilador 1: el aparato funciona permanentemente en el nivel del ventilador 1.
 - ⇒ Velocidad del ventilador 2: el aparato funciona permanentemente en el nivel del ventilador 2 y salta a los 30 minutos al nivel del ventilador 1.
 - ⇒ Velocidad del ventilador 3: el aparato funciona permanentemente en el nivel del ventilador 3 y salta a los 30 minutos al nivel del ventilador 2. Transcurridos 30 minutos más, el aparato salta al nivel del ventilador 1.



Información

Si activa la *Refrigeración* en el modo nocturno, el aparato emite una señal de aviso acústica cuando el depósito de agua está vacío.

Configurar el temporizador

Se puede activar la función en todos los modos de funcionamiento.

El número de horas se puede configurar en 1 h, 2 h, 4 h y 8 h.

Apagado automático


- ✓ El aparato está encendido.
- 1. Mantenga presionada la tecla *Temporizador* (22) hasta que se encienda el led *Temporizador* (19) que desee.
 - ⇒ La programación del temporizador ya está activada.
 - ⇒ El temporizador está configurado para el número de horas deseado.
 - ⇒ El aparato se apaga una vez transcurrido el número de horas configurado.

Indicaciones relativas al apagado automático:

- Al pulsar la tecla *On/Off* (26) se desactiva el apagado automático.

Mando a distancia

Todos los ajustes del aparato se pueden ejecutar también desde el mando a distancia incluido en el volumen de suministro.

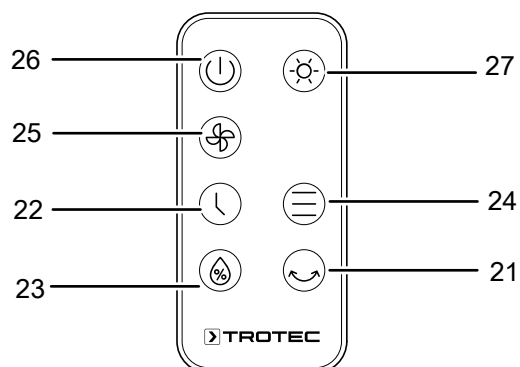


N.º	Denominación	Significado
21	Tecla <i>Oscilación vertical</i>	Activar o desactivar la función de oscilación
22	Tecla <i>Timer (Temporizador)</i>	Activar o desactivar el temporizador: 1 h a 8 h
23	Tecla <i>Refrigeración</i>	Encender o apagar el modo de funcionamiento <i>Refrigeración</i>
24	Tecla <i>Mode (Modo)</i>	Tecla de selección del modo de funcionamiento <i>Ventilación, Enfriamiento del aire y Modo nocturno</i>
25	Tecla <i>Speed</i>	Incrementar o reducir la velocidad del ventilador
26	Tecla <i>On/Off</i>	Encender o apagar el aparato
27	Tecla <i>Screen</i>	Activar y desactivar los ledes del cuadro de mando

Función de oscilación

En caso necesario, la función de oscilación se puede activar en todos los modos de funcionamiento.

Las persianas de conducción del aire giran automáticamente si está activada la función de oscilación y garantizan así una circulación constante del aire.

1. Pulse la tecla *Swing* (21) para activar o desactivar la función de oscilación.

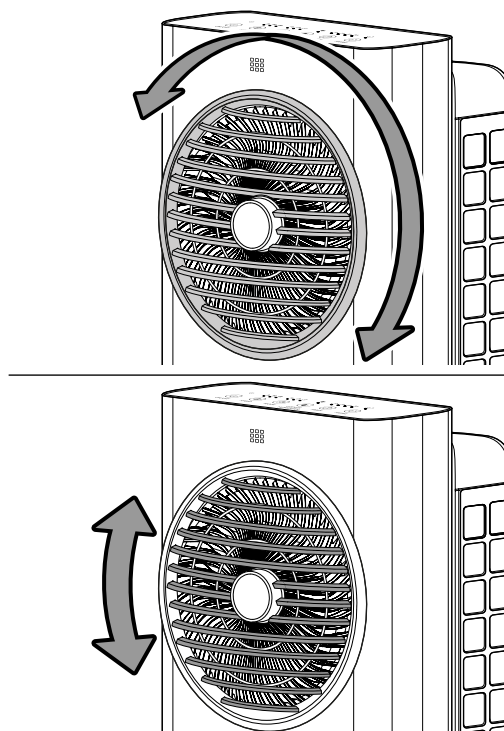

Función de memoria

Si vuelve a encender el aparato desde el modo de espera, todos los ajustes previos realizados para el modo de funcionamiento y la función de oscilación estarán guardados. El aparato no guarda la configuración del temporizador que se hubiera podido realizar anteriormente.

Repostar agua

El aparato emite una señal de aviso acústica cuando el depósito de agua está vacío. El led *Refrigeración* (18) parpadea durante 5 segundos. En este caso, se debe rellenar el depósito de agua. Para la refrigeración, el aparato requiere agua potable fresca:



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite la clavija de alimentación de la toma de corriente. No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.



Información

Sustituya el agua cada 3 días para prevenir la formación de bacterias.

Indicación

Llene el aparato exclusivamente con agua potable fresca. La temperatura del agua solo puede alcanzar un máximo de 40 °C.

- Antes de utilizarlos, coloque los bloques de hielo en un congelador durante al menos 4 horas.
- Introduzca los bloques de hielo en el depósito de agua antes de llenarlo con agua.

Llene el depósito de agua tal y como se describe en *Llenar el depósito de agua* (véase el capítulo Montaje y puesta en funcionamiento).

Puesta fuera de servicio



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Apague el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- Vacíe y limpie el depósito de agua (véase el capítulo Mantenimiento).
- Limpie el aparato, cuando sea necesario, conforme al capítulo Mantenimiento.
- Almacene el aparato conforme al capítulo Transporte y almacenamiento.

Accesorios adquiribles con posterioridad



Advertencia

Use solo accesorios y equipos adicionales que se indiquen en este manual.

El uso de herramientas intercambiables o accesorios diferentes a los recomendados en el manual puede constituir un riesgo de sufrir lesiones.

Denominación	Número de artículo
Filtro de evaporación PAE 31	7.710.000.064
Filtro de aire PAE 31	7.710.000.065

Fallos y averías

El fabricante ha comprobado en repetidas ocasiones que el funcionamiento del aparato es impecable. No obstante, si se produjera un fallo de funcionamiento compruebe el aparato siguiendo la siguiente lista:

Indicación

Espere al menos 3 minutos después de cada trabajo de mantenimiento y reparación. Después ya puede encender de nuevo el aparato.

El aparato no arranca:

- Compruebe la conexión a la red eléctrica.
- Compruebe que el cable y la clavija de alimentación no estén dañados.
- Compruebe el estado de los fusibles de red situados en el lugar de la instalación.
- Si el aparato no arrancara, encargue la comprobación eléctrica a una empresa especializada o al fabricante.

El aparato funciona con un rendimiento muy bajo o nulo:

- Revise la posición de las persianas de ventilación horizontales. Deben quedar lo más abiertas posible.
- Compruebe que el filtro de aire no esté sucio. Limpie y cambie el filtro de aire cuando sea necesario.
- Revise la distancia mínima entre el aparato y las paredes u objetos. Si fuera necesario, sitúe el aparato en otro lugar más adecuado.

El aparato funciona pero no refrigera o la bomba no actúa:

- Compruebe si está configurado el modo de funcionamiento *Refrigeración*.
- Compruebe el nivel de llenado del depósito de agua (véase el capítulo Llenar el depósito de agua). No debería escuchar ninguna señal acústica.
- Compruebe si hay algún objeto que bloquee la entrada de la bomba. Asegúrese de que la entrada de la bomba no esté obstruida.
- Si con el depósito de agua correctamente llenado y el modo de refrigeración activado la bomba sigue sin funcionar, está dañada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El agua se sale:

- Compruebe si el aparato tiene fugas.
- Compruebe que el depósito de agua está bien fijado.

La función swing no funciona

- Puede que el motor de la función swing esté defectuoso. Póngase en contacto con el servicio técnico.

El aparato hace ruido o vibra:

- Asegúrese de que el aparato se encuentra en posición vertical y firme.

El aparato no reacciona al mando a distancia infrarrojo:

- Compruebe si la distancia del mando a distancia al aparato es demasiado grande y acérquese en caso necesario.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como muebles o paredes, entre el aparato y el mando a distancia. Asegúrese de mantener el contacto visual entre el aparato y el mando a distancia.
- Compruebe el nivel de carga de la pila y sustitúyala por unas nuevas en caso necesario.
- Si se acaban de cambiar la pila, asegúrese de que se colocaron siguiendo la polarización correcta.

Después de la revisión, el aparato no funciona correctamente:

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante. Si fuera necesario, devuelva el aparato a una empresa especializada en instalaciones eléctricas autorizada o al fabricante para su reparación.

Mantenimiento

Intervalos de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y conservación	antes de cada puesta en marcha	cuando sea necesario	cada 3 días	al menos cada 2 semanas	al menos cada 4 semanas	al menos una vez al año
Limpiar el depósito de agua			X			
Comprobar si hay suciedad en los agujeros de aspiración y soplado y limpiarlos si fuera necesario	X				X	
Limpieza exterior		X				X
Comprobar visualmente si hay suciedad en el interior del aparato		X				X
Comprobar si en el filtro de aire hay suciedad o cuerpos extraños y limpiar si fuera necesario	X			X		
Cambiar el filtro de evaporación		X				
Comprobar si hay daños	X					
Revisar los tornillos de fijación		X				X
Funcionamiento de prueba						X

Protocolo de mantenimiento y conservación

Tipo de aparato:

Número del aparato:

Intervalo de mantenimiento y conservación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Limpiar el depósito de agua																
Comprobar si hay suciedad en los agujeros de aspiración y soplado y limpiarlos si fuera necesario																
Limpieza exterior																
Comprobar visualmente si hay suciedad en el interior del aparato																
Comprobar si en el filtro de aire hay suciedad o cuerpos extraños y limpiar si fuera necesario																
Cambiar el filtro de evaporación																
Comprobar si hay daños																
Revisar los tornillos de fijación																
Funcionamiento de prueba																
Comentarios:																

1 Fecha: Firma:	2 Fecha: Firma:	3 Fecha: Firma:	4 Fecha: Firma:
5 Fecha: Firma:	6 Fecha: Firma:	7 Fecha: Firma:	8 Fecha: Firma:
9 Fecha: Firma:	10 Fecha: Firma:	11 Fecha: Firma:	12 Fecha: Firma:
13 Fecha: Firma:	14 Fecha: Firma:	15 Fecha: Firma:	16 Fecha: Firma:

Trabajos previos al mantenimiento



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Desconecte el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.




Advertencia debido a la tensión eléctrica

Aquellos trabajos que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas y autorizadas o por el fabricante.

Comprobar visualmente si hay suciedad en el interior del aparato

1. Extraiga el filtro de aire.
2. Alumbre con una linterna el interior de los agujeros del aparato.
3. Compruebe la suciedad en el interior del aparato.
4. Si detecta una capa gruesa de polvo, encargue la limpieza del interior del aparato a una empresa eléctrica especializada o al fabricante.
5. Vuelva a colocar el filtro de aire.

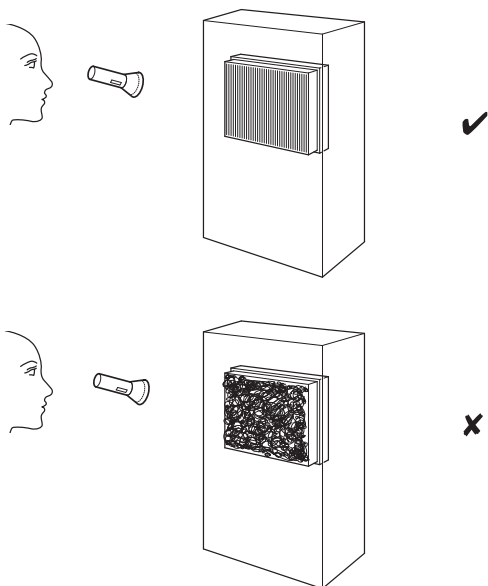


Limpiar la carcasa

Limpie la carcasa con un paño húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto con los componentes eléctricos. No utilice para humedecer el paño detergentes agresivos como, p. ej. aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos.

Limpiar el depósito de agua


El depósito de agua debe limpiarse cada 3 días de uso activo. Utilice vinagre de uso doméstico para limpiar y descalcificar. Cumpla las instrucciones del fabricante y las advertencias de peligro en relación con el descalcificador. Vacíe y limpie el depósito de agua siempre que se deje de usar o se vaya a almacenar y antes de volver a utilizarlo (por ejemplo, si el aparato ha estado almacenado durante varios meses y tiene polvo).

1. Desbloquee el depósito de agua (7) girando los enganches para que pasen de la posición vertical a la horizontal.
2. Extraiga el depósito de agua del aparato.

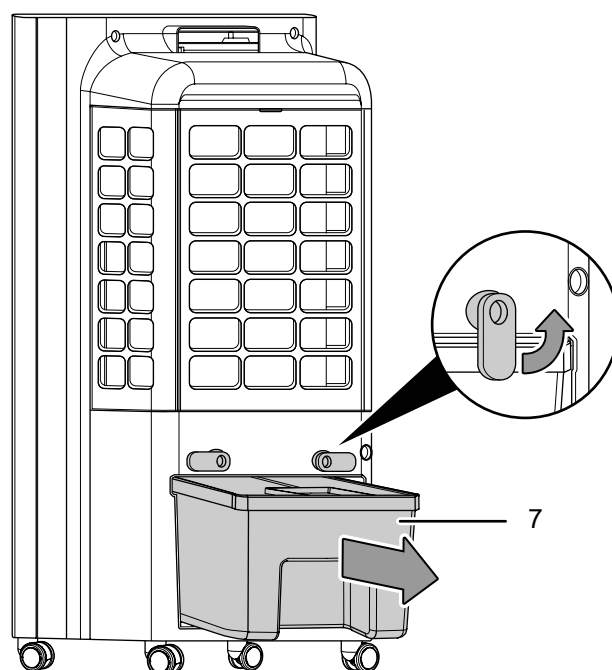

3. Lave el depósito de agua cuidadosamente en un fregadero o espacio similar.
4. Enjuague bien el recipiente de agua con vinagre de uso doméstico (agente descalcificador).
5. A continuación, enjuague el aparato con agua.
6. Seque el interior del depósito con un paño sin pelusas.
7. Llene el depósito de agua con agua potable fresca cuando quiera volver a utilizar el aparato (véase el capítulo Llenado de agua).
8. Vuelva a insertar el depósito de agua (7) en el aparato.

9. Bloquee el depósito de agua (7) girando los enganches para que pasen de la posición horizontal a la vertical.

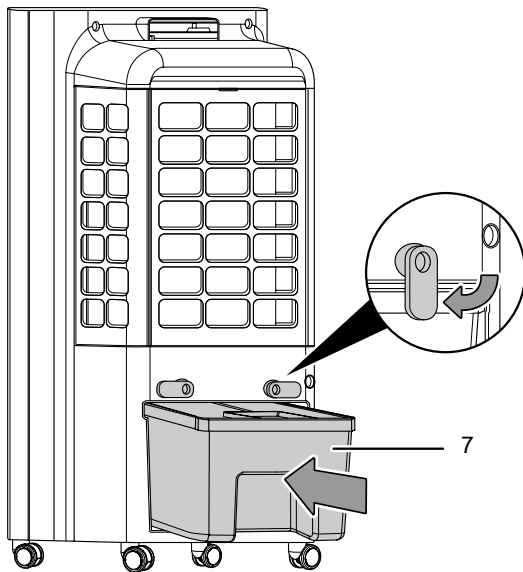

Limpiar el filtro de aire


Se debe limpiar el filtro de aire en cuanto se ensucie. Se dará cuenta de ello, por ejemplo, cuando se reduzca la capacidad del aparato (véase el capítulo Fallos y averías).




Advertencia

Compruebe que los filtros de aire no estén desgastados ni dañados. Las esquinas y bordes del filtro de aire no pueden estar deformados ni redondeados. Cerciñese antes de volver a colocar el filtro de aire de que éste no presente daños y de que esté seco.


1. Extraiga el filtro de aire delantero (8) del aparato.

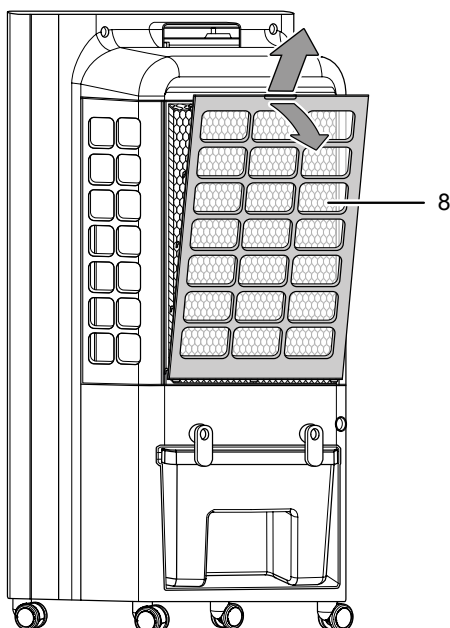


2. Extraiga los filtros de aire laterales (10 y 12) del aparato.

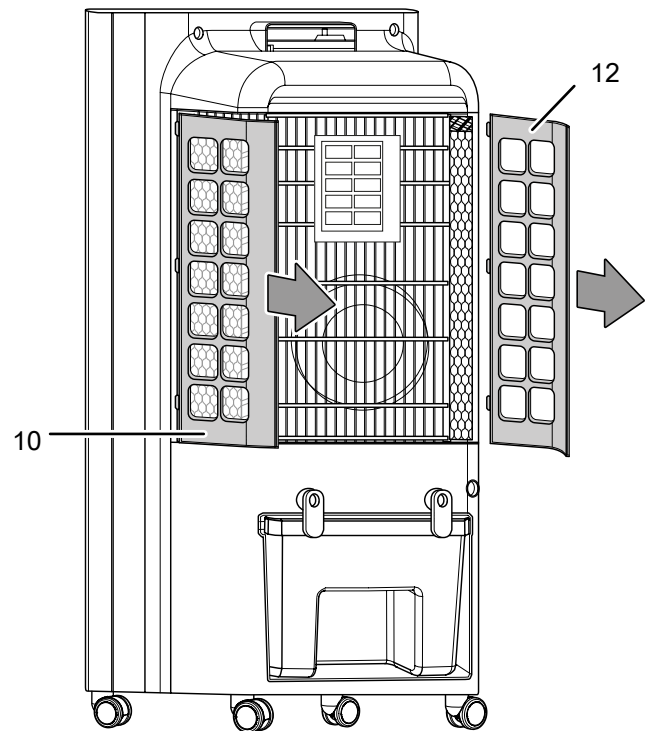


3. Limpie el filtro con un paño suave, sin pelusas y ligeramente humedecido. Si los filtros están muy sucios, límpielos con un detergente diluido en agua caliente.
4. Deje que el filtro se seque completamente. No coloque nunca en el aparato filtros que aún estén húmedos.
5. Vuelva a insertar los filtros de aire laterales (10 y 12) en el aparato.

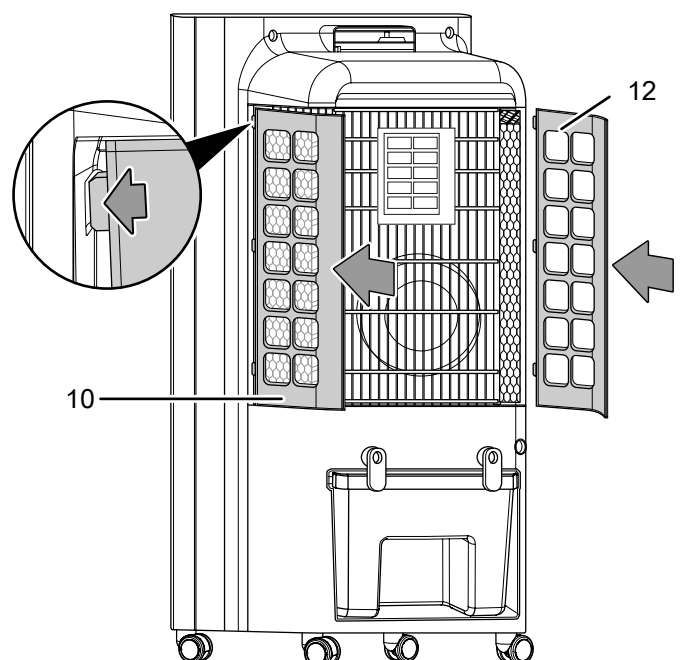

6. Vuelva a insertar el filtro de aire delantero (8) en el aparato.

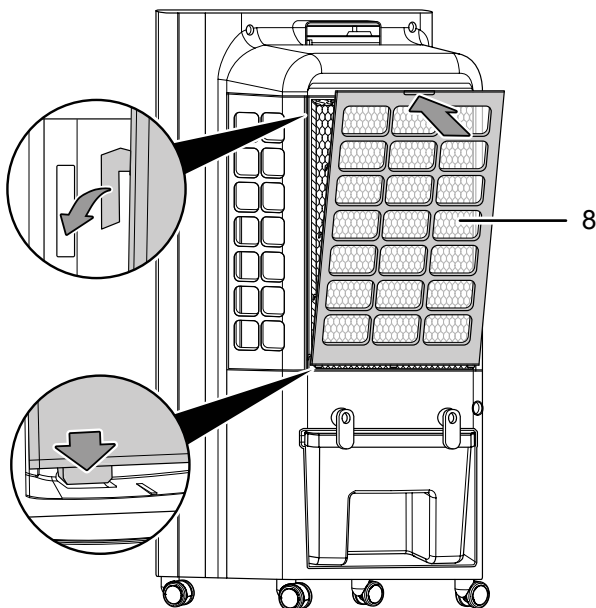

1. Extraiga el filtro de aire delantero (8) del aparato.

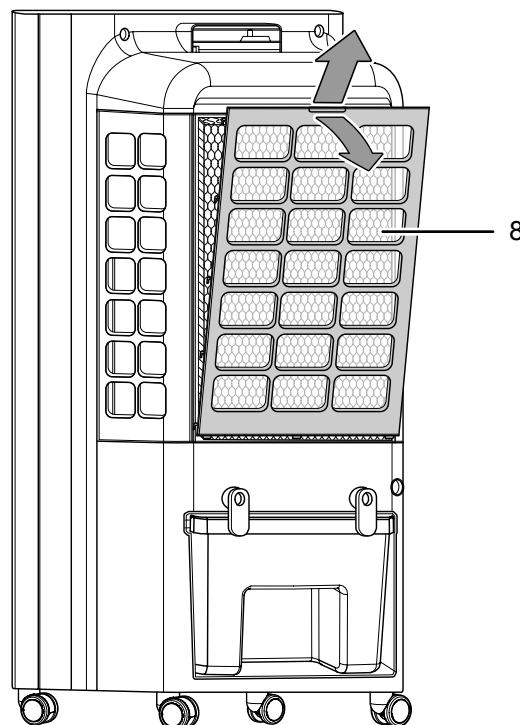

Cambiar el filtro de evaporación

Indicación

En el modo de funcionamiento Refrigeración, el aparato debe utilizarse siempre con filtro de evaporación, puesto que de lo contrario la *Refrigeración* no funciona.

Indicación

¡No ponga el aparato en funcionamiento sin colocar los filtros de aire! Sin filtros de aire el interior del aparato se ensuciará, lo cual reduce la capacidad y daña el aparato.

Indicación


Para lograr una distribución uniforme del agua, asegúrese de que el cabezal del filtro de evaporación está en la parte superior.

El filtro de evaporación debe sustituirse en caso de que presente abundante suciedad.


El intervalo de sustitución del filtro de evaporación es de aprox. 1 año para condiciones de funcionamiento habituales.

Deje secar el filtro de evaporación antes de extraerlo del aparato.


2. Extraiga el filtro de evaporación delantero (9) del aparato.

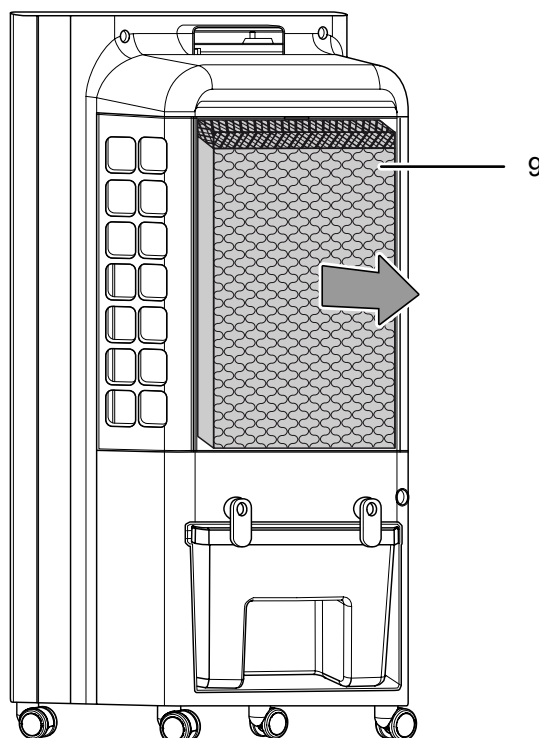

3. Extraiga los filtros de aire laterales (10 y 12) del aparato.

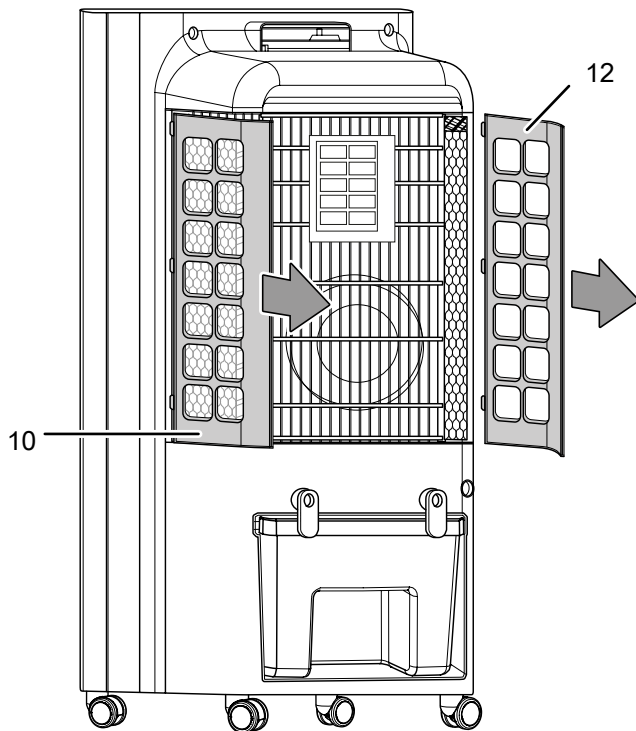


4. Extraiga los filtros de evaporación laterales (11) del aparato.

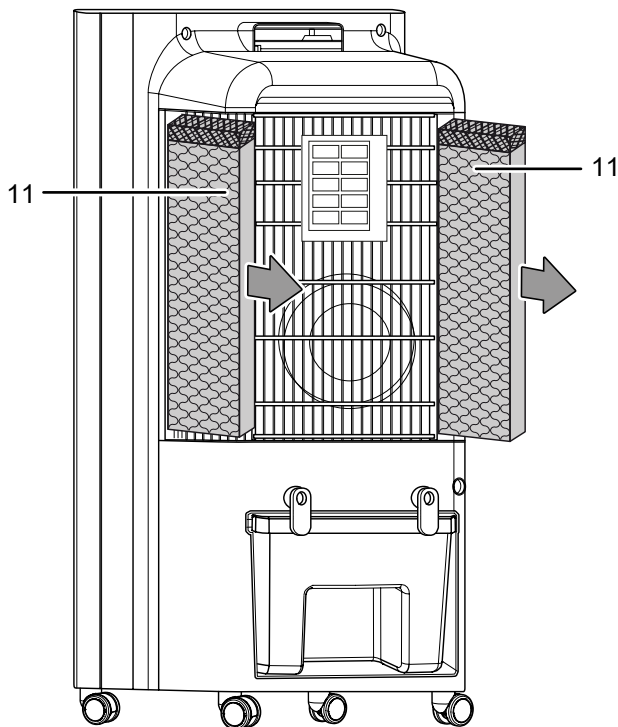


5. Deseche los filtros de evaporación usados conforme a la normativa nacional correspondiente.


6. Inserte los nuevos filtros de evaporación laterales (11) en el aparato.

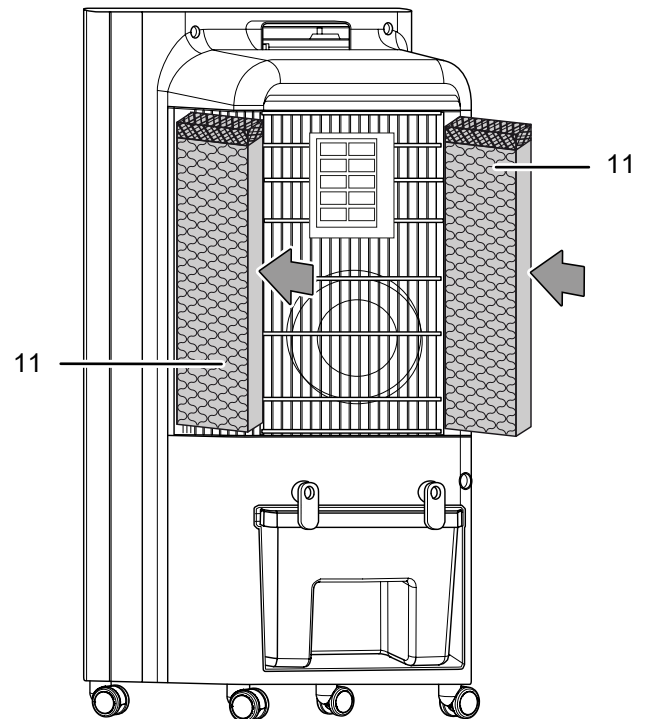

7. Inserte el nuevo filtro de evaporación delantero (9) en el aparato.

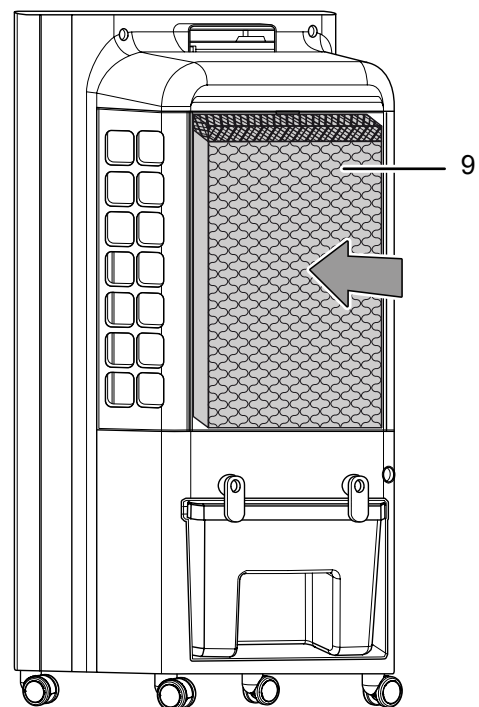

8. Vuelva a insertar los filtros de aire laterales (10 y 12) en el aparato.

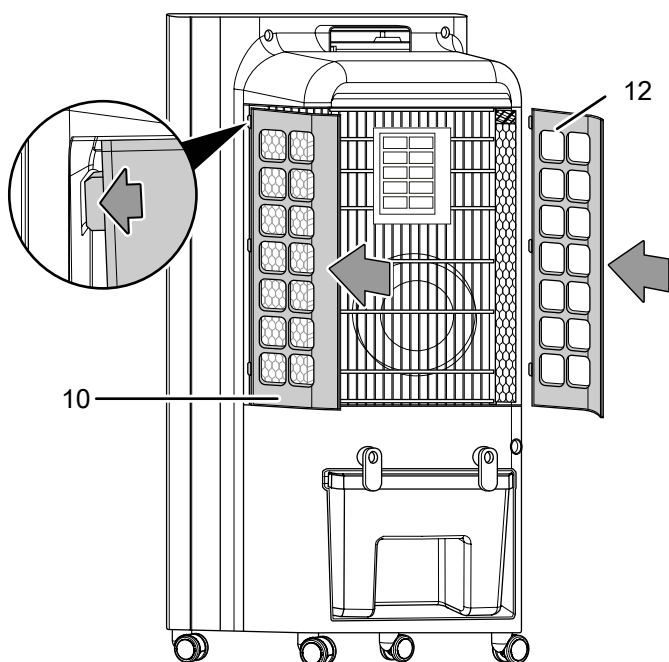

Trabajos posteriores al mantenimiento


Si desea volver a utilizar el aparato:

- Vuelva a conectar el aparato enchufando el cable de alimentación a la toma de corriente.

Si no va a usar el aparato durante un tiempo prolongado:

- Almacene el aparato conforme al capítulo Transporte y almacenamiento.

9. Vuelva a insertar el filtro de aire delantero (8) en el aparato.

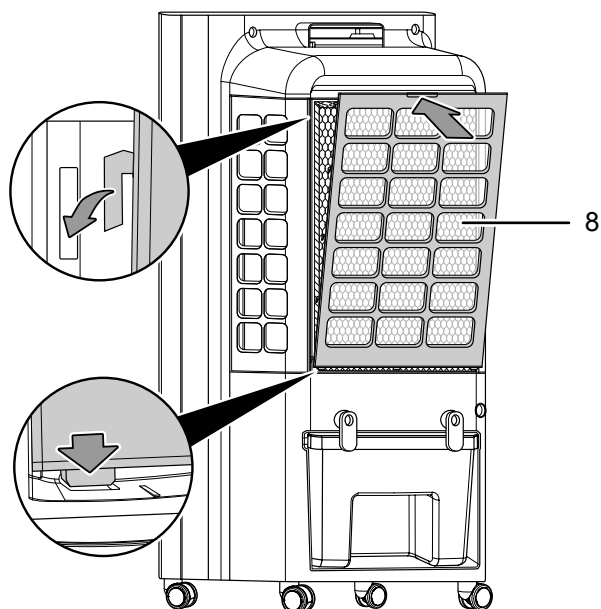

Anexo técnico

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	PAE 31
Capacidad de evaporación	1100 ml/h
Caudal de aire	1000 m ³ /h
Conexión a la red eléctrica	220-240 V / 50 Hz
Consumo de corriente nominal	0,3 A
Consumo de potencia	60 W
Nivel de presión sonora (a 1 m de distancia)	55 dB(A)
Capacidad del depósito de agua	6 l
Peso	5,5 kg
Medidas (largo x ancho x alto)	265 x 310 x 620 mm
Distancia mínima respecto a paredes u objetos:	arriba (A): 100 cm atrás (B): 100 cm lateral (C): 100 cm adelante (D): 100 cm
Pila para el mando a distancia	1 x CR 2032

Información necesaria para los ventiladores confort de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 206/2012:

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador	F	14,8	m ³ /min
Potencia utilizada por el ventilador	P	51,2	W
Valor de servicio	SV	0,3	(m ³ /min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,3	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	60	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	4,4	m/s
Norma de medición del valor de servicio	EN 50564:2011		
Datos de contacto para obtener más información	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg		

Eliminación de residuos

Elimine siempre los materiales de embalaje respetando el medio ambiente y de acuerdo con la normativa local vigente en materia de eliminación de residuos.



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este aparato y sus componentes asociados (p. ej. mandos a distancia) no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, de conformidad con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2012/19/UE) y la legislación nacional.

Cerca de su empresa hay puntos blancos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho en los que podrá devolverlos gratuitamente. Las direcciones se pueden obtener en la administración municipal o local. Para conocer otras opciones de devolución en muchos países de la UE, también puede consultar el sitio web <https://hub.trotec.com/?id=45090>. En caso contrario, póngase en contacto con una empresa de reciclado de aparatos usados autorizada en su país.

Con la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos de desecho se pretende posibilitar la reutilización, el reciclaje de materiales y otras formas de aprovechamiento de los aparatos de desecho así como evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que puede tener la eliminación de sustancias peligrosas que puedan contener los aparatos.



Este símbolo de un contenedor de basura tachado indica que las pilas o baterías no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Si el aparato contiene pilas o acumuladores que contienen mercurio, cadmio o plomo, el símbolo químico correspondiente (Hg, Cd o Pb) aparece debajo del símbolo del cubo de basura tachado. Para evitar la contaminación del medio ambiente, no deje por descuido pilas ni aparatos eléctricos y electrónicos que contengan pilas en zonas públicas. En la Unión Europea las pilas y baterías recargables deben eliminarse en un punto de recogida designado de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de julio de 2023 relativo a las pilas y baterías y sus residuos. Retire las pilas o baterías recargables y deséchelas por separado de acuerdo con la normativa legal vigente.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com