TVE 24 S

IT

ISTRUZIONI
VENTILATORE A COLONNA

TROTEC

TRT-BA-TVE24S-TC220614TRT01-005-IT

Sommario

Indicazioni per l'utilizzo del presente manuale 2

Sicurezza 2

Informazioni relative al dispositivo 4

Trasporto e stoccaggio..... 5

Montaggio e messa in funzione..... 5

Utilizzo 9

Errori e disturbi..... 10

Manutenzione 11

Allegato tecnico..... 11

Smaltimento..... 12

Indicazioni per l'utilizzo del presente manuale

Simboli

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.

Avvertimento
Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.

Attenzione
Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

Avviso
Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.

Informazioni
Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.

Osservare le istruzioni
Gli avvertimenti contrassegnati con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni del manuale d'uso.

La versione aggiornata di queste istruzioni per l'uso può essere scaricate dal seguente link:

TVE 24 S

https://hub.trotec.com/?id=43276

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione/dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso.

Avvertimento
Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.
L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.
Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare.
I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti o aree a rischio di esplosione e non posizionarlo in tali locali.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.
- Collocare il dispositivo in posizione eretta e stabile su una superficie orizzontale e stabile.
- Far asciugare il dispositivo dopo la pulizia con acqua. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai oggetti o elementi nel dispositivo.
- Non coprire il dispositivo durante il suo funzionamento.
- Non sedersi sul dispositivo.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontani bambini e animali.

- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e gli allacci non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di dispositivi danneggiati.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni ai cavi elettrici o all'alimentazione elettrica!
- L'alimentazione elettrica deve essere conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico.
- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente assicurata correttamente.
- Scegliere le prolunghe del cavo elettrico rispettando le indicazioni dei dati tecnici. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, estraendo la spina elettrica dalla presa.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici.
  Se il cavo elettrico di questo dispositivo viene danneggiata, è necessario farlo sostituire dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata in egual modo, per prevenire possibili pericoli.
  I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la salute!
- Durante l'installazione osservare le distanze minime del dispositivo dalle pareti e dagli oggetti e le condizioni di stoccaggio e di funzionamento, in conformità dell'Allegato Tecnico.
- Assicurarsi che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Assicurarsi che nelle immediate vicinanze dell'entrata e dell'uscita dell'aria non vi siano mai oggetti liberi e sedimenti di sporco.
- Non mettere in funzione il dispositivo smontato e non collegarlo all'alimentazione elettrica smontato.
- Una installazione non corretta può causare un danno, una scossa elettrica o gravi lesioni alle persone.
- Il dispositivo dispone di una protezione surriscaldamento che viene attivato quando il dispositivo si surriscalda (superamento della temperatura di funzionamento). Il dispositivo poi si spegne automaticamente.
- Utilizzare il tipo di batterie AAA.
- Non inserire le batterie ricaricabili nel comando a distanza.
- Non ricaricare mai le batterie che non sono ricaricabili.
- É vietato utilizzare contemporaneamente dei tipi di batterie differenti o batterie nuove e usate.
- Inserire le batterie nel vano batterie rispettando la corretta polarità.
- Rimuovere le batterie scariche. Le batterie contengono sostanze nocive per l'ambiente. Smaltire le batterie in conformità con le disposizioni di legge nazionali (vedi capitolo Smaltimento).
- Rimuovere le batterie dal comando a distanza se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non cortocircuitare mai i terminali della batteria!
- Non ingoiare le batterie! Se si ingoia una batteria ciò può portare a gravi bruciature/corrosioni interne entro 2 ore! Le corrosioni possono portare alla morte!
- Se si ritiene che sia stata ingoiata una batteria o che quest'ultima sia entrata nel corpo in un altro modo, cercare immediatamente un medico!
- Tenere lontane dai bambini le batterie nuove e usate oltre al vano batterie aperto.
- Se il vano batterie non si chiude correttamente, non utilizzare più il dispositivo tramite il telecomando.

Uso conforme alla destinazione

Utilizzare il dispositivo TVE 24 S esclusivamente come ventilatore a colonna per la ventilazione degli ambienti interni, nel rispetto dei dati tecnici.

Un utilizzo diverso da quello conforme alla destinazione, rappresenta un uso improprio.

Uso improprio ragionevolmente prevedibile

- Non installare il dispositivo su una pavimentazione bagnata o allagata.
- Non posare alcun oggetto, come ad es. abiti, sul dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non eseguire alcuna modifica strutturale o fare installazioni o trasformazioni sul/del dispositivo.

Qualifica del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- essere conscio dei pericoli che possono venirsi a creare durante il lavoro con dispositivi elettrici in ambienti umidi.
- aver letto e compreso il manuale d'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Pericoli residui

Avvertimento relativo a tensione elettrica
I lavori sulle parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente!
Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!
Scollegare il cavo elettrico dalla presa di corrente, estraendo la spina elettrica dalla presa.

Avvertimento
Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!

Avvertimento
Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

Avvertimento
Pericolo di soffocamento!
Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.

Avviso
Per pulire il dispositivo non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o solventi.

Comportamento in caso di emergenza

1. Spegnere il dispositivo.
2. Staccare il dispositivo dalla corrente, estraendo la spina elettrica dalla spina. Nel farlo, prendere la spina e non il cavo.
3. Non allacciare nuovamente all'alimentazione elettrica un dispositivo difettoso.

Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo

I ventilatori da tavolo della Serie TVE-S sono adatti alla circolazione dell'aria di ambienti interni.

Il dispositivo TVE 24 S dispone di seguenti caratteristiche:

- 8 livelli di velocità
- Regolabile in altezza
- Angolo di inclinazione della testa del ventilatore regolabile verticalmente fino a 30°
- Oscillazione a 80° attivabile

Rappresentazione del dispositivo

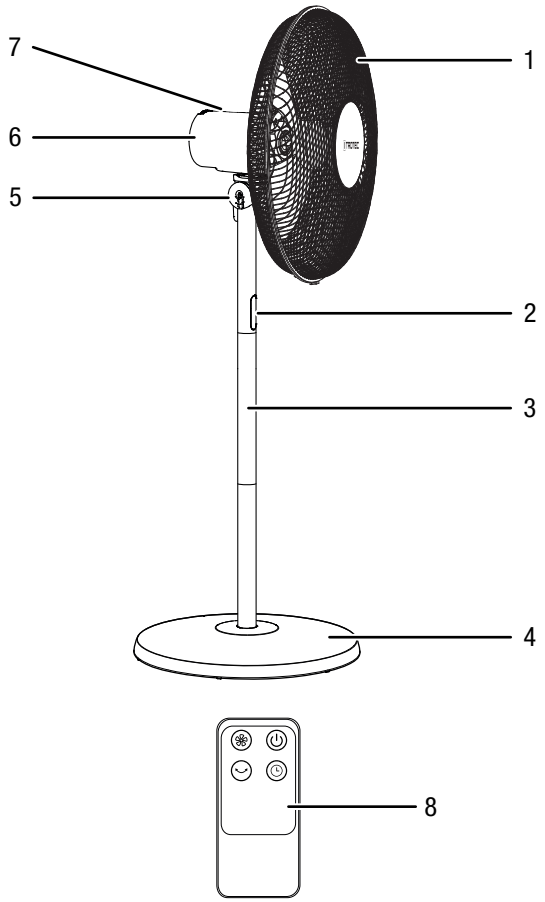

N.	Definizione
1	Griglia di protezione
2	Display
3	Supporto
4	Piedino di appoggio
5	Regolazione angolo di inclinazione
6	Motore
7	Quadro di controllo
8	Telecomando

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.
Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Osservare le seguenti indicazioni **prima** di ogni trasporto:

- Spegnere il dispositivo.
- Staccare il dispositivo dalla corrente, estraendo la spina elettrica dalla spina. Nel farlo, prendere la spina e non il cavo.
- Non utilizzare il cavo elettrico come cavo di traino.

Osservare le seguenti indicazioni **dopo** ogni trasporto:

- Dopo ogni trasporto, riposizionare il dispositivo in posizione eretta.

Stoccaggio

Osservare le seguenti indicazioni **prima** di ogni stoccaggio:

- Spegnere il dispositivo.
- Staccare il dispositivo dalla corrente, estraendo la spina elettrica dalla spina. Nel farlo, prendere la spina e non il cavo.

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:

- Immagazzinare il dispositivo asciutto e protetto contro gelo e calore.
- Proteggere il dispositivo eventualmente con un involucro dalla polvere che può penetrarvi.
- Non posizionare altri dispositivi o oggetti sul dispositivo, per evitare danneggiamenti al dispositivo.
- Rimuovere le batterie dal comando a distanza.

Montaggio e messa in funzione

Dotazione

- 1 x dispositivo TVE 24 S
- 1 x comando a distanza (senza batterie)
- 1 x istruzioni

Disimballaggio del dispositivo

1. Aprire il cartone ed estrarre il dispositivo.
2. Rimuovere completamente l'imballaggio del dispositivo.
3. Srotolare completamente il cavo elettrico. Fare attenzione che il cavo elettrico non sia danneggiato e non danneggiarlo durante lo srotolamento.

Montaggio

Montaggio del piedino di appoggio

1. Collegare tra di loro le due parti del supporto, avvitandole tra di loro.
2. Collegare il piedino d'appoggio (4) e il supporto montato (3), avvitandoli tra loro.

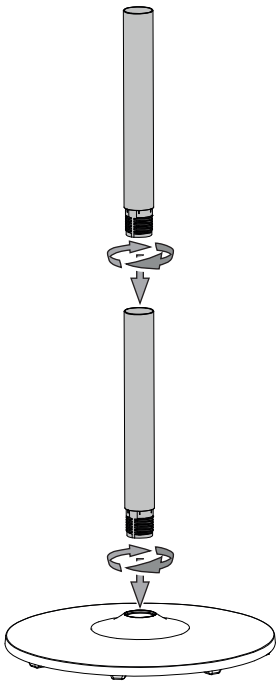

Collegamento dell'elemento del motore e del supporto

1. Collegare l'elemento del motore (6) con il supporto montato (3).

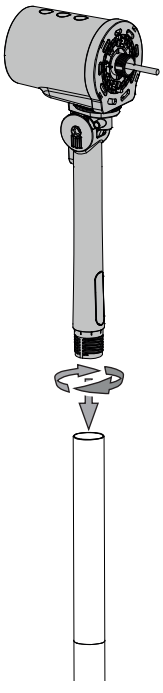

Montaggio del rotore

1. Inserire la griglia di protezione posteriore (9) sul mandrino del motore (10).
2. Fissare entrambi gli elementi con l'anello di attacco (11).

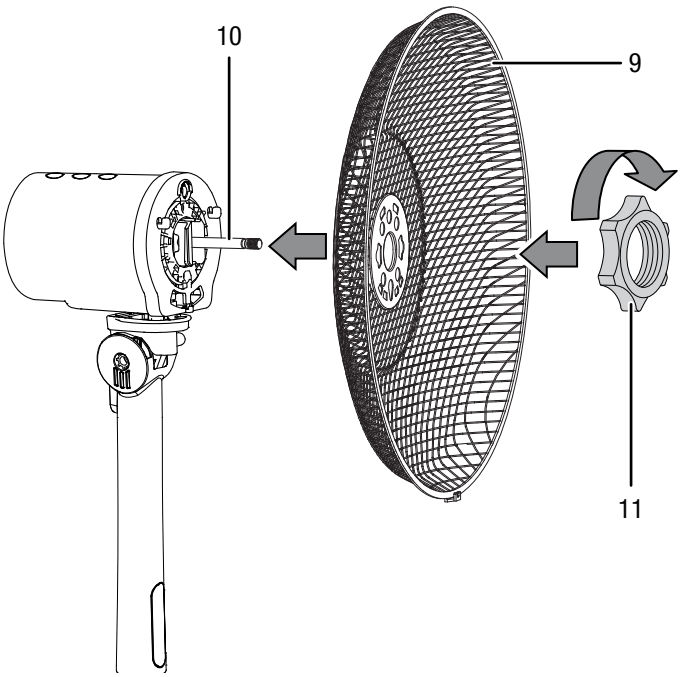

Fissaggio del volano sul mandrino del motore

1. Inserire il volano (12) sul mandrino del motore (10).
2. Fissare il volano (12) con la testa di serraggio per il volano (13).

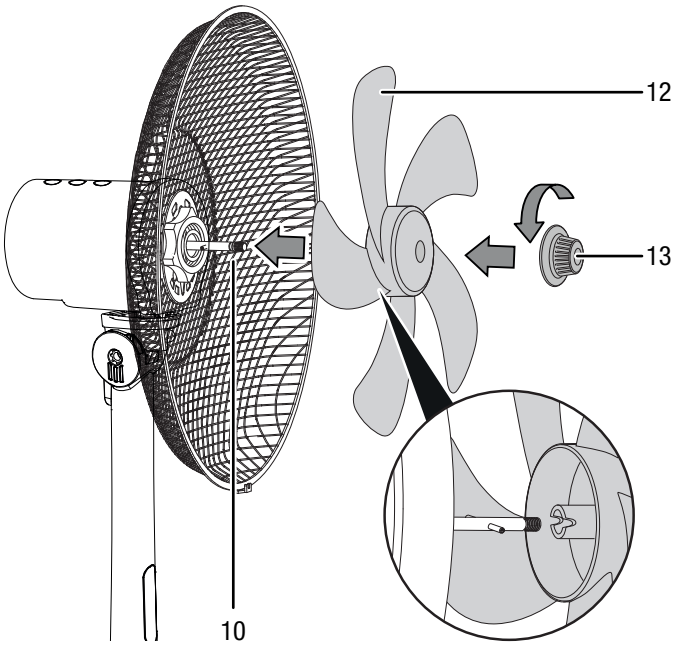

Montaggio e chiusura della griglia di protezione

1. Inserire la griglia di protezione anteriore (14) sulla griglia di protezione posteriore.
2. Assicurarsi che la morsa (15) fissi le due griglie di protezione.
3. Avvitare le due griglie di protezione all'estremità inferiore con la vite di fissaggio (16).

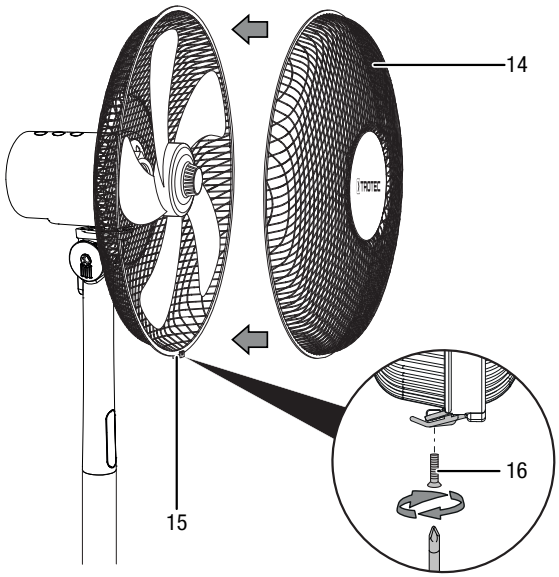

Impostazione dell'angolo di inclinazione del ventilatore

L'angolo di inclinazione del ventilatore può essere regolato manualmente fino a 30°.

1. Muovere la testa del ventilatore in avanti o indietro, in modo che si abbassi leggermente in avanti o indietro. Fare attenzione che la testa del ventilatore scatti in posizione nell'angolo di inclinazione desiderato.
   ⇨ L'angolo di inclinazione del ventilatore è impostato e la corrente d'aria si concentra sull'angolo di inclinazione selezionato.

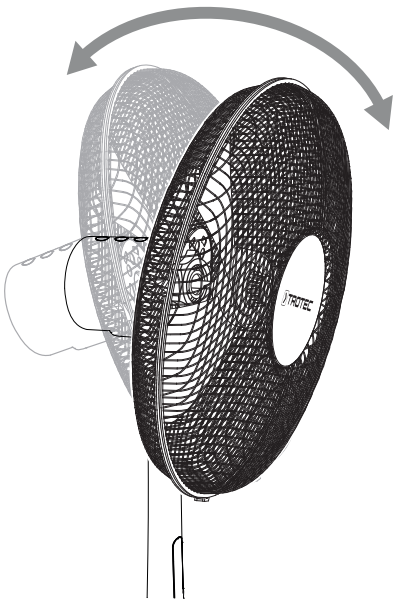

Impostazione dell'altezza

L'altezza del ventilatore può essere regolata su 3 livelli.

Rimuovere un elemento dalla tiranteria, per portare l'altezza del ventilatore da 130 cm a 100 cm.

1.

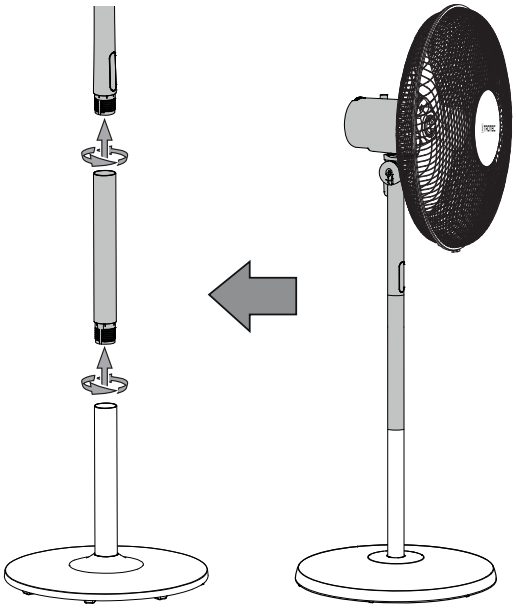

2.

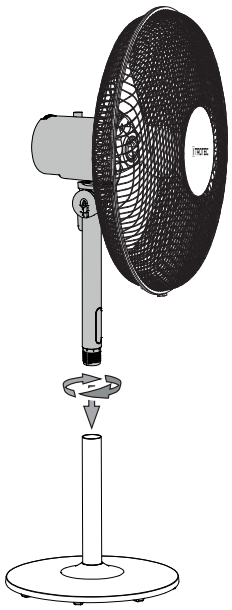

Rimuovere due elementi dalla tiranteria, per portare l'altezza del ventilatore da 130 cm a 70 cm.

3.

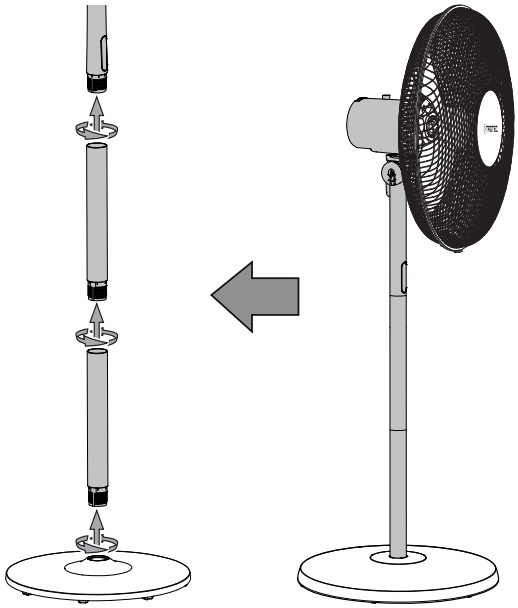

4.

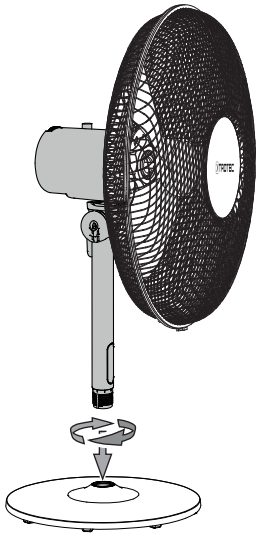

Messa in funzione

Durante l'installazione osservare le distanze minime del dispositivo dalle pareti e dagli oggetti, in conformità con il capitolo Allegato tecnico.

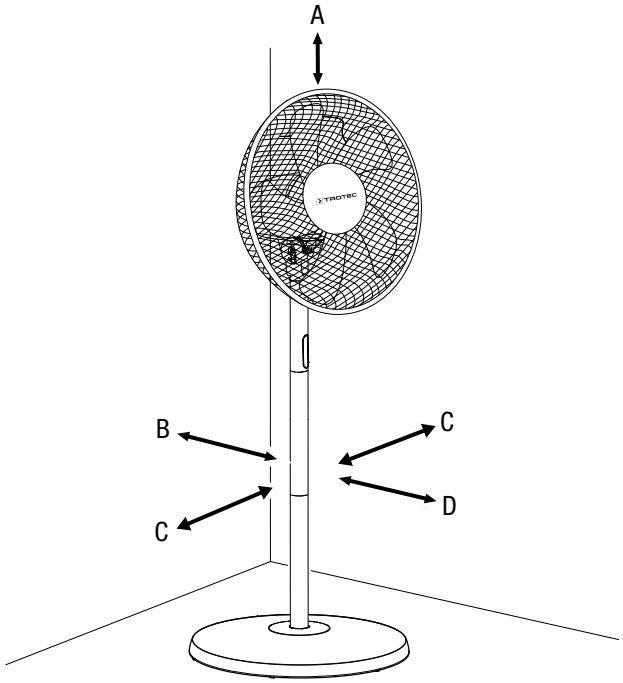

Avvertimento

Pericolo di lesioni dovuto a una messa in funzione errata!

Sussiste pericolo di di lesioni, se la griglia di protezione non è stata installata correttamente intorno al volano. La griglia di protezione deve essere installata correttamente, prima di accendere il dispositivo.

Avvertimento

Percolo di lesioni dovuto alla rimozione della griglia di protezione!

Sussiste pericolo di di lesioni, se la griglia di protezione viene rimossa durante il funzionamento. Non rimuovere la griglia di protezione mentre il dispositivo è in funzione!

- Prima di rimettere in funzione il dispositivo, controllare le condizioni del cavo elettrico. In caso di dubbi in merito alle sue condizioni perfette, chiamare il servizio di assistenza.
- Collocare il dispositivo in posizione eretta e stabile su una superficie orizzontale e stabile.
- Evitare di posare il cavo elettrico o gli altri cavi elettrici in punti in cui si potrebbe inciampare, in particolare quando il dispositivo viene posizionato al centro del locale. Utilizzare ponti passacavi.
- Assicurarsi che le prolunghe dei cavi siano completamente srotolate.
- Fare attenzione che non vi siano tende o altri oggetti che possano ostacolare il flusso dell'aria.

Inserimento delle batterie nel comando a distanza

Avvertimento relativo a tensione elettrica

Non toccare il vano batterie con mani umide o bagnate!

Avviso

Non utilizzare il dispositivo con batterie ricaricabili!

1. Premere la chiusura laterale sul vano batteria ed estrarre il vano batteria dal telecomando.
2. Inserire tre batterie del tipo AAA nel vano batteria e far scorrere nuovamente il vano batteria nel telecomando.

Collegamento del cavo elettrico

- Collegare la spina elettrica a una presa di corrente assicurata correttamente.

Utilizzo

Elementi di comando

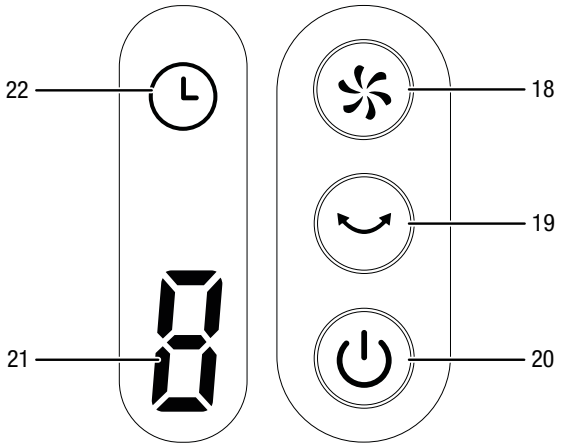

Comando a distanza

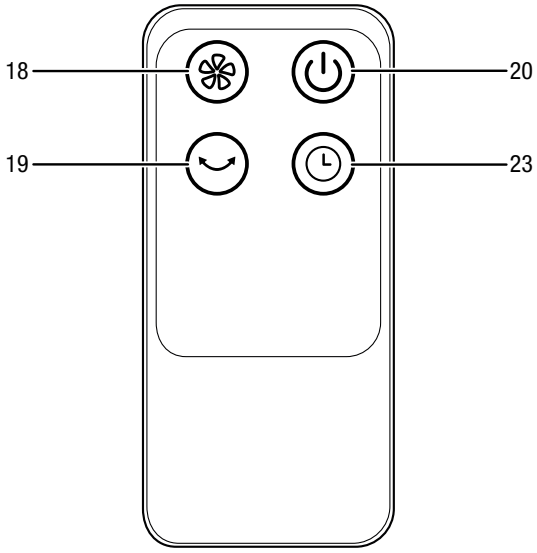

N.	Definizione	Descrizione
18	Tasto *SPEED*	Selezione del livello di ventilazione
19	Tasto *Oscillazione*	Attiva o disattiva la funzione di oscillazione
20	Tasto *ON/OFF*	Accensione e spegnimento del dispositivo
21	Display a segmenti	• Indicatore delle ore con timer attivato (1 h fino a 8 h) • Indicatore del livello di ventilazione (1–8): Livello 1 = velocità del ventilatore bassa Livello 4 = velocità del ventilatore media Livello 8 = velocità del ventilatore alta
22	Indicatore *TIMER*	Indicatore della funzione timer
23	Tasto *TIMER*	Accensione e spegnimento della funzione timer

Accensione del dispositivo

Dopo aver posizionato il dispositivo come descritto nel capitolo Montaggio e messa in funzione, in modo che sia pronto all'uso, si può accenderlo.

1. Premere il tasto *ON/OFF* (20).
   ⇨ Si sente un segnale acustico e il dispositivo si avvia con livello di ventilazione 1.

Impostazione del livello di ventilazione

Quando il ventilatore è in funzione, è possibile impostare otto livelli di ventilazione.

1. Premere ripetutamente il tasto *SPEED* (18) finché sul display a segmenti (21) non viene visualizzato il livello di ventilazione desiderato.
   ⇨ Il ventilatore funziona nel livello di ventilazione selezionato.

Impostazione del timer

La funzione timer accende o spegne il dispositivo una volta passata l'ora impostata.

Il numero di ore del timer può essere compreso tra 1 e 8 ore e può essere impostato in scatti da 1 h.

✓ **Accensione automatica:** Il dispositivo è spento.
✓ **Spegnimento automatico:** Il dispositivo è acceso.

1. Premere il tasto *TIMER* (23) sul comando a distanza per attivare il timer.
   ⇨ L'indicatore *TIMER* (22) lampeggia per 5 secondi circa.
   ⇨ Sul display a segmenti (21) viene visualizzato il numero "1" per un'ora, fino all'accensione o allo spegnimento automatico.
2. Premere nuovamente il tasto *TIMER* (23) per selezionare il numero di ore desiderato fino all'accensione o allo spegnimento automatico.
   ⇨ Sul display a segmenti (21) viene visualizzato il numero di ore che mancano all'accensione o allo spegnimento automatico.
3. Attendere 5 secondi per confermare l'impostazione.
   ⇨ L'indicatore *TIMER* (22) si accende. Il display a segmenti (21) mostra il numero di ore che mancano all'accensione o allo spegnimento automatico.
   ⇨ Il dispositivo si accende o si spegne una volta trascorso il tempo prestabilito.
4. Per cancellare l'impostazione, premere ripetutamente il tasto *TIMER* (23) finché sul display a segmenti viene visualizzato il numero "0".
5. Attendere 5 secondi per confermare l'impostazione.
   ⇨ L'indicatore *TIMER* (22) si spegne.
   ⇨ Il timer è stato disattivato.

Impostazione dell'oscillazione

Con la funzione di oscillazione si raggiunge una ventilazione uniforme.

✓ Il dispositivo è acceso e in funzione.

1. Premere il tasto *Oscillazione* (19), per attivare la funzione di oscillazione.
   ⇨ L'oscillazione è attivata.
   ⇨ La testa del ventilatore ruota fino a 80°.
2. Premere il tasto *Oscillazione* (19), per disattivare la funzione di oscillazione.
   ⇨ L'oscillazione è disattivata.
   ⇨ Il dispositivo termina l'oscillazione sul punto desiderato e continua a funzionare nella modalità di funzionamento impostata.

Illuminazione del display

L'indicatore *TIMER* (22) e il display a segmenti (21), si spengono dopo circa 30 secondi di non utilizzo del comando. Il dispositivo continua a funzionare con le impostazioni selezionate.

Informazioni
In caso di illuminazione spenta, attivare un tasto (con eccezione del tasto ON/OFF), per attivare il display.

Comando a distanza

Tutte le impostazioni del dispositivo possono essere eseguite tramite il comando a distanza incluso nella fornitura.

Messa fuori servizio

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

- Spegnere il dispositivo.
- Staccare il dispositivo dalla corrente, estraendo la spina elettrica dalla spina. Nel farlo, prendere la spina e non il cavo.
- Se necessario, pulire il dispositivo secondo quanto riportato nel capitolo "Manutenzione".
- Immagazzinare il dispositivo in conformità con il capitolo Trasporto e immagazzinaggio.

Errori e disturbi

Il funzionamento perfetto del dispositivo è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare il dispositivo secondo la seguente lista.

Il dispositivo non si avvia:

- Controllare l'alimentazione elettrica.
- Controllare che il cavo elettrico e la spina elettrica non siano danneggiati.
- Controllare il fusibile di protezione principale.
- Controllare se è scattata la protezione surriscaldamento, vedi capitolo Sicurezza.
- Attendere 10 minuti prima di riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non dovesse avviarsi, far eseguire un controllo elettrico da un'impresa specializzata o da Trotec.

Il ventilatore non si avvia:

- Controllare se il dispositivo è acceso.
- Controllare l'alimentazione elettrica e controllare se la presa di corrente o il cavo sono difettosi.

Il dispositivo è rumoroso o vibra:

- Controllare se il dispositivo è stato posizionato in modo eretto e stabile.
- Controllare se il dispositivo è stato assemblato correttamente.

Il dispositivo non reagisce al telecomando a infrarossi:

- Controllare se la distanza del telecomando dal dispositivo è troppo grande e ridurre la distanza, se necessario.
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli, come ad es. mobili o pareti, tra il dispositivo e il comando a distanza. Rispettare il contatto visivo tra dispositivo e comando a distanza.
- Controllare la carica delle batterie e, se necessario, sostituirle.
- Controllare che le batterie siano state inserite con la polarità nella giusta direzione, se le batterie sono appena state sostituite.

Il dispositivo ancora non funziona perfettamente dopo questi controlli:

Contattare il servizio di assistenza. Portare eventualmente il dispositivo presso un'azienda di impianti elettrici autorizzata o presso il produttore per farlo riparare.

Manutenzione

Attività da svolgere prima dell'inizio della manutenzione

Avvertimento relativo a tensione elettrica
Non toccare la spina elettrica con mani umide o bagnate!

- Spegnere il dispositivo.
- Staccare il dispositivo dalla corrente, estraendo la spina elettrica dalla spina. Nel farlo, prendere la spina e non il cavo.

Pulizia dell'involucro

Pulire l'involucro con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'alloggiamento. Fare attenzione che l'umidità non entri in contatto con gli elementi costruttivi elettrici. Per inumidire il panno, non utilizzare detergenti aggressivi, come ad es. spray detergenti, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi.

Pulizia delle pale del ventilatore

✓ Il dispositivo è spento.
✓ Il cavo elettrico è scollegato dalla presa di corrente.

1. Rimuovere la griglia di protezione in conformità con le istruzioni d'uso riportate nel capitolo Montaggio e messa in funzione.
2. Pulire le pale del ventilatore con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Fare attenzione che l'umidità non entri in contatto con gli elementi costruttivi elettrici. Per inumidire il panno, non utilizzare detergenti aggressivi, come per es. spray detergenti, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi.

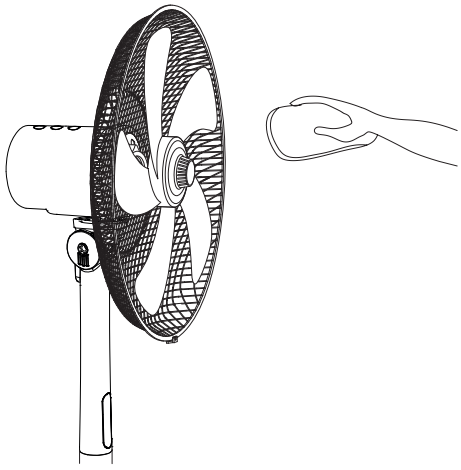

- Il dispositivo non richiede altrimenti alcuna manutenzione.

Allegato tecnico

Dati tecnici

Parametri	Valore
Modello	**TVE 24 S**
Livelli di ventilazione	8
Velocità dell'aria	2,22 m/s
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Potenza assorbita	48 W
Lunghezza del cavo elettrico	1,80 m
Angolo di inclinazione regolabile	30°
Oscillazione	80°
Regolabile in altezza	0,70 – 1,30 m
Diametro pale del ventilatore	40 cm
Livello sonoro (1 m di distanza, livello 8)	60 dB(A)
Peso	6 kg
Misure (lunghezza x larghezza x altezza)	450 x 450 x 1300 mm
Distanza minima dalle pareti e dagli oggetti sopra (A): dietro (B): di lato (C): davanti (D):	 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm
Batterie per comando a distanza	3 x tipo AAA

Informazioni richieste per i ventilatori comfort in conformità al Regolamento (UE) n. 206/2012:

Parametri	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	57,8	m^3/min
Potenza assorbita del ventilatore	P	41,6	W
Valori di esercizio	SV	1,39	(m^3/min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	P_{SB}	0,20	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L_{WA}	59	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	3,4	m/s
Norme di misura per il valore di esercizio	EN 60879:2019		
Referente per ulteriori informazioni	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Germania online@trotec.com · www.trotec.com		

Smaltimento

Smaltire il materiale da imballaggio sempre in modo compatibile con l'ambiente e in conformità con le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento.

Il simbolo del contenitore dei rifiuti barrato indica che al termine della loro vita utile questo dispositivo e tutti i componenti che ne fanno parte (ad es. telecomando) non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma in conformità alla direttiva sui vecchi dispositivi elettrici ed elettronici (2012/19/UE) e alla legislazione nazionale.

Nelle vicinanze di ognuno sono a disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla propria amministrazione comunale o municipale. Per molti paesi dell'UE è possibile informarsi su ulteriori possibilità di restituzione anche sul sito web https://hub.trotec.com/?id=45090. Altrimenti, rivolgersi a un rappresentate di dispositivi usati riconosciuto, approvato per il proprio paese.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.

Questo simbolo del contenitore dei rifiuti barrato indica che le batterie o gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Se il dispositivo contiene batterie o accumulatori contenenti mercurio, cadmio o piombo, il rispettivo simbolo chimico (Hg, Cd o Pb) viene indicato sotto il simbolo del contenitore dei rifiuti barrato. Per evitare l'inquinamento ambientale, non abbandonare in modo incurante le batterie o i dispositivi elettrici ed elettronici contenenti batterie nelle aree pubbliche. Le batterie e gli accumulatori devono essere consegnati nei punti di raccolta preposti – come da REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e alle batterie vecchie. Rimuovere le batterie / gli accumulatori e smaltirli separatamente in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany
+49 2452 962-0
+49 2452 962-200

online@trotec.com
www.trotec.com