

TVE 24 S

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WENTYLATOR STOJĄCY



 **TROTEC**

Spis treści

Wskazówki dotyczące korzystania z tej instrukcji	2
Bezpieczeństwo.....	2
Informacje dotyczące urządzenia	4
Transport i składowanie.....	5
Montaż i uruchomienie.....	5
Obsługa	9
Błędy i usterki.....	10
Konserwacja	11
Załącznik techniczny	11
Utylizacja	12

Wskazówki dotyczące korzystania z tej instrukcji

Symbole



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowia i życia osób, wynikające z obecności napięcia elektrycznego.



Ostrzeżenie

To słowo oznacza średnie zagrożenie mogące spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



Ostrożnie

To słowo oznacza niskie zagrożenie mogące spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.

Wskazówka

To słowo oznacza ważne informacje (np. możliwe szkody materialne), nie wiążące się z zagrożeniem.



Informacja

Wskazówki oznaczone tym symbolem są pomocne w szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynności roboczych.



Zastosuj się do treści instrukcji obsługi

Wskazówki oznaczone tym symbolem przypominają o konieczności zapoznania się z treścią instrukcji.

Aktualna wersja instrukcji dostępna jest pod następującym adresem internetowym:



TVE 24 S



<https://hub.trotec.com/?id=43276>

Bezpieczeństwo

Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy urządzenia!



Ostrzeżenie

Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia.

Niezastosowanie się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować porażenie elektryczne, pożar oraz/lub poważne obrażenia ciała.

Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia w celu ich wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia dotyczącego bezpiecznego wykorzystania urządzenia oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby zagrożeń wynikających z eksploatacji.

Urządzenie nie może być wykorzystywane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.

- Eksploatacja i ustawianie urządzenia w pomieszczeniach lub obszarach, w których panuje zagrożenie eksplozją, jest zabroniona.
- Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje agresywna atmosfera.
- Ustaw urządzenie w stabilnej pozycji pionowej na płaskim, poziomym podłożu.
- Po myciu na mokro odczekaj do wyschnięcia urządzenia. Nie eksploatuj mokrego urządzenia.
- Nie eksploatuj ani nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie kieruj na urządzenie bezpośredniego strumienia wody.
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów lub części ciała.

- Nie przykrywaj pracującego urządzenia.
- Nigdy nie siadaj na urządzeniu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Utrzymuj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.
- Przed każdorazowym wykorzystaniem urządzenia sprawdź, czy jego wyposażenie oraz elementy przyłączeniowe nie są uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń lub podzespołów.
- Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). W żadnym wypadku nie eksploatuj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub przyłączem sieciowym!
- Przyłącze prądowe musi odpowiadać parametrom zawartym w załączniku technicznym.
- Włącz wtyczkę do gniazda zasilania wyposażonego w uziemienie.
- Dobierz odpowiedni przedłużacz uwzględniając dane techniczne. Całkowicie rozwiń przedłużacz. Unikaj przeciążenia elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności konserwacyjnych lub napraw urządzenia wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda.
- Gdy urządzenie nie jest eksploatowane, wyłącz je i wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazda.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub przewodów, w żadnym wypadku nie eksploatuj urządzenia.
W przypadku urządzenia przewodu zasilania urządzenia, w celu uniknięcia zagrożenia, naprawa może być wykonana wyłącznie przez producenta lub serwis producenta albo wykwalifikowanego pracownika.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.
- W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się do wskazówek dotyczących minimalnej odległości do innych przedmiotów oraz do zaleceń dotyczących warunków składowania i zastosowania zgodnie z „Załącznikiem technicznym”.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne.
- Sprawdź, czy w bezpośrednim otoczeniu wlotu i wylotu powietrza nie znajdują się żadne swobodne przedmioty oraz czy jest on wolny od zanieczyszczeń.
- Nie eksploatuj rozmontowanego urządzenia i nie podłączaj takiego urządzenia do sieci elektrycznej.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować pożar, porażenie elektryczne lub poważne wypadki z udziałem osób.
- Urządzenie jest wyposażone w termostat zabezpieczający (przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury roboczej), uruchamiany przy przegrzaniu urządzenia. Urządzenie zostaje automatycznie wyłączone.
- Stosuj baterie typu AAA.
- Nie wkładaj akumulatorów do pilota.
- Nigdy nie ładuj baterii, ponieważ nie są one przystosowane do ładowania.
- Nie wolno używać jednocześnie baterii różnych typów oraz baterii nowych i używanych.
- Włóż baterie do komory baterii, uwzględniając prawidłowe ułożenie ich biegunów.
- Wyciągnij rozładowane baterie. Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Utylizację baterii przeprowadzaj zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi (patrz rozdział „Utylizacja”).
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania, jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres czasu.
- Nigdy nie zwieraj zacisków baterii!
- Nigdy nie połykaj baterii! Połknięcie baterii spowoduje po 2 godzinach poważne poparzenia/zakwaszenie wewnętrzne! Takie obrażenia wewnętrzne mogą spowodować śmierć!
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub przedostania się jej do wnętrza ciała w inny sposób, natychmiast skontaktuj się z lekarzem!
- Nie pozwalaj na zbliżanie się dzieci do nowych lub zużytych baterii ani do otwartego gniazda baterii.
- W przypadku stwierdzenia trudności z zamknięciem gniazda baterii, nie korzystaj z pilota zdalnego sterowania.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie TVE 24 S może być wykorzystywane wyłącznie jako wentylator stojący, eksploatowany wewnątrz pomieszczeń i przy zachowaniu odpowiednich danych technicznych.

Każde zastosowanie urządzenia inne, niż zastosowanie zgodne z przeznaczeniem to przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie urządzenia.

Przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie

- Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym podłożu.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, np. elementów ubrań.
- Nie eksploatuj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
- Nie dokonuj żadnych samodzielnych zmian konstrukcyjnych ani modyfikacji urządzenia.

Kwalifikacje użytkownika

Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą:

- znać ryzyka wynikające z eksploatacji urządzeń elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza.
- Gruntownie zapoznać się z treścią instrukcji, w szczególności z rozdziałem "Bezpieczeństwo".

Inne zagrożenia



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład elektryczny.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda! Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Odlaczaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.



Ostrzeżenie

W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego urządzenia może dojść do powstania dodatkowego zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu!



Ostrzeżenie

Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być przekazywane dzieciom.



Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego w beładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką dla dzieci.

Wskazówka

Do czyszczenia urządzenia nie używaj agresywnych środków czyszczących, środków do szorowania ani rozpuszczalników.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odlącz urządzenie od sieci wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.
3. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania.

Informacje dotyczące urządzenia


Opis urządzenia

Wentylatory stojące serii TVE-S są przeznaczone do cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie TVE 24 S posiada następujące cechy użytkowe:

- 8 stopni prędkości
- Regulacja wysokości
- Regulowany kąt pionowego nachylenia głowicy wentylatora w granicach do 30°
- Dołączana oscylacja o kąt 80°

Widok urządzenia

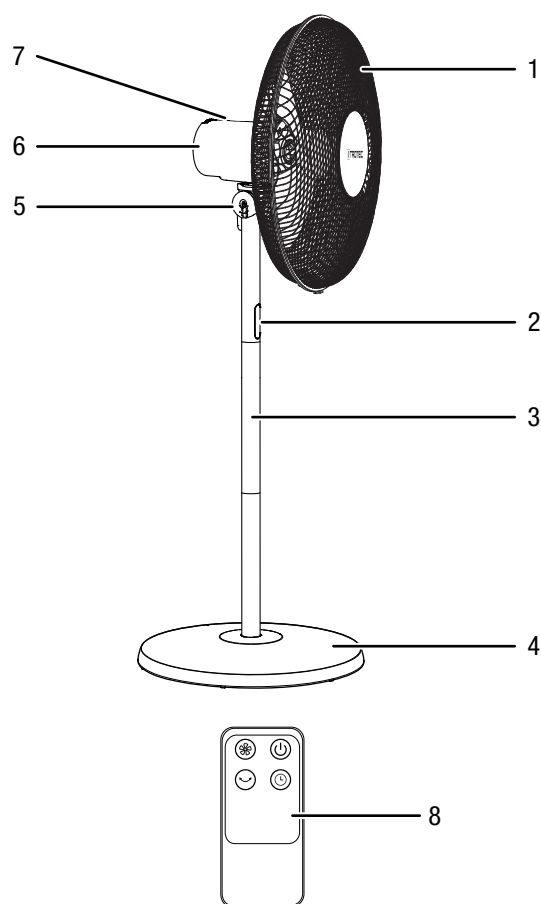

Nr	Oznaczenie
1	Siatka ochronna
2	Wyświetlacz
3	Wspornik
4	Podpora
5	Zmienny kąt nachylenia
6	Silnik
7	Panel sterowania
8	Pilot zdalnego sterowania

Transport i składowanie

Wskazówka

Nieprawidłowe składowanie lub transportowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Zastosuj się do informacji dotyczących transportu oraz składowania urządzenia.

Transport

Każdorazowo **przed** transportem:

- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz urządzenie od sieci wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie ciągnij urządzenia za przewód zasilania.

Po każdorazowym transporcie urządzenia zastosuj się do następujących wskazówek:

- Ustaw urządzenie w pozycji pionowej.

Magazynowanie

Przed każdorazowym rozpoczęciem składowania zastosuj się do następujących wskazówek:

- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz urządzenie od sieci wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.

W przypadku niewykorzystania urządzenia zastosuj się do następujących zaleceń dotyczących warunków składowania:

- Składuj urządzenie w suchym otoczeniu i chroń przed mrozem i upałem.
- W razie potrzeby chroń urządzenie przed kurzem stosując pokrowiec.
- W celu uniknięcia uszkodzeń, nie ustawiaj na urządzeniu innych urządzeń lub przedmiotów.
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

Montaż i uruchomienie

Zakres dostawy

- 1 x urządzenie TVE 24 S
- 1 x pilot zdalnego sterowania (bez baterii)
- 1 x instrukcja obsługi


Wypakowanie urządzenia

1. Otwórz karton i wyjmij urządzenie.
2. Całkowicie wyjmij urządzenie z opakowania.
3. Całkowicie rozwiń przewód zasilania. Zwróć uwagę, czy przewód nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia w trakcie odwijania.

Montaż


Montaż stopy

1. Połączyć obie części stojaka skręcając je ze sobą.
2. Połączyć stopę (4) oraz zmontowany stojak (3) skręcając je ze sobą.

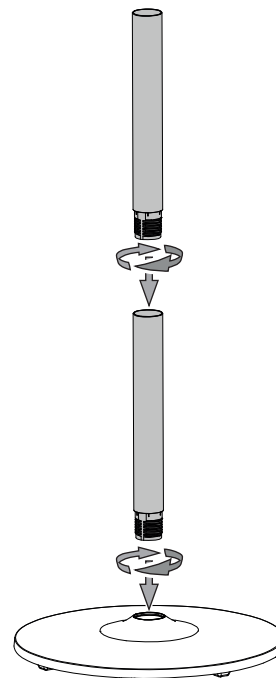


Łączenie modułu silnika i stojaka

1. Połącz moduł silnika (6) ze zmontowanym stojakiem (3).

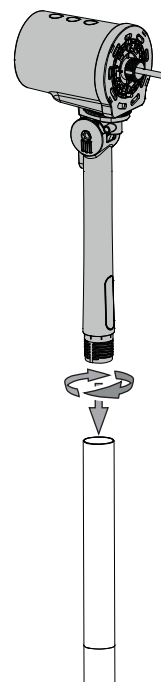


Montaż wirnika

1. Nałóż tylną osłonę wirnika (9) na oś silnika (10).
2. Zamocuj oba elementy za pomocą pierścienia mocującego (11).

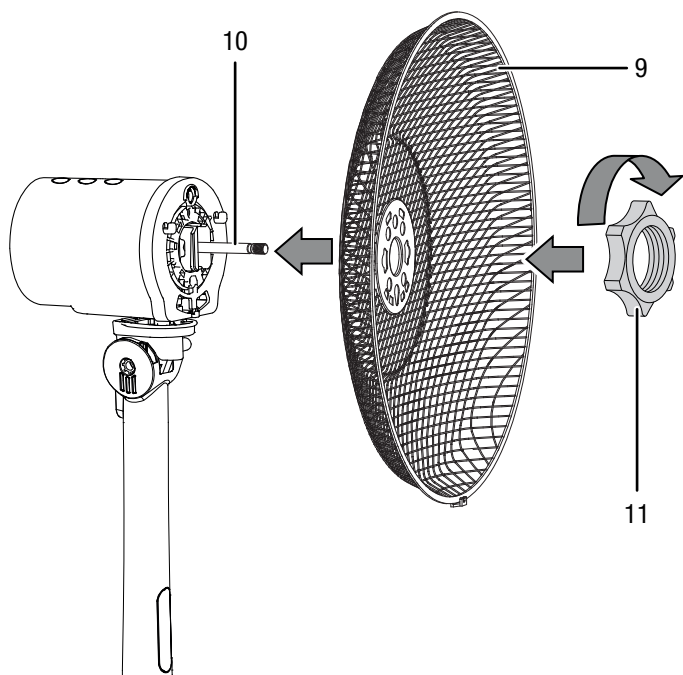

Mocowanie wirnika na osi silnika


1. Zamocuj wirnik (12) do osi silnika (10).
2. Zamocuj wirnik (12) stosując śrubę mocowania wirnika (13).

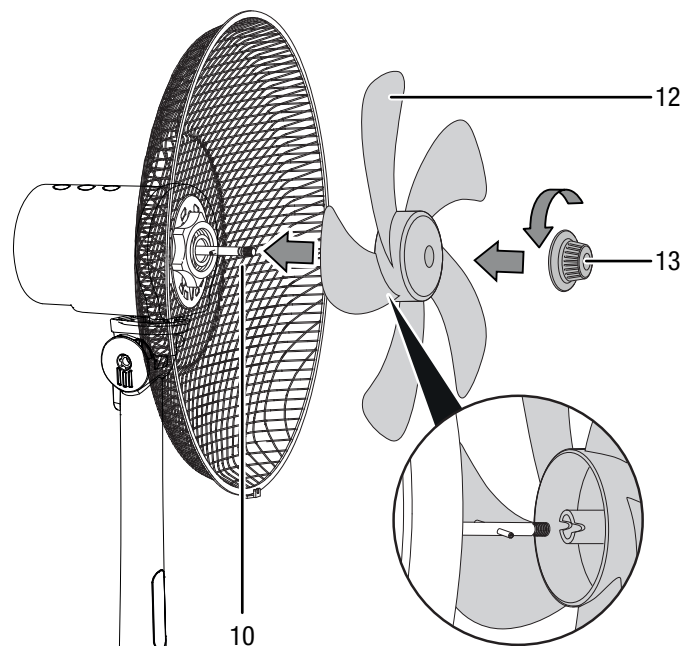

Montaż i zablokowanie osłony wirnika

1. Nałóż przednią osłonę wirnika (14) na tylną osłonę wirnika.
2. Upewnij się, że zatrzask mocujący (15) prawidłowo łączy obie osłony wirnika.


3. Skręć obie osłony wirnika w ich dolnej części stosując śrubę mocującą (16).

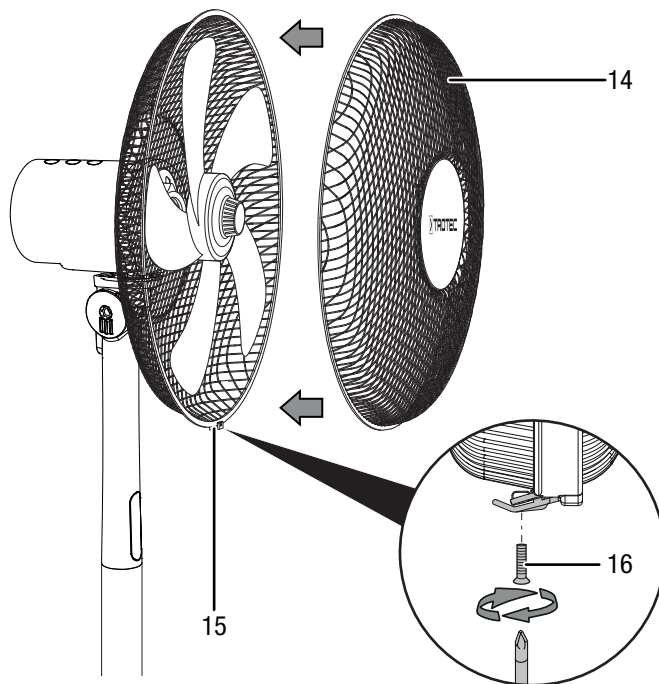

Ustawianie kąta nachylenia wentylatora

Kąt nachylenia wentylatora może być ręcznie zmieniony o kąt do 30°.



1. Przesuń głowicę wentylatora do przodu lub do tyłu tak, aby przechyliła się lekko do przodu lub do tyłu. Zwróć uwagę, czy głowica wentylatora zostanie zablokowana przez zatrzask w odpowiednim ustawieniu kątowym.
- ⇒ Kąt nachylenia wentylatora jest ustawiony i strumień powietrza jest skierowany pod wybranym kątem.

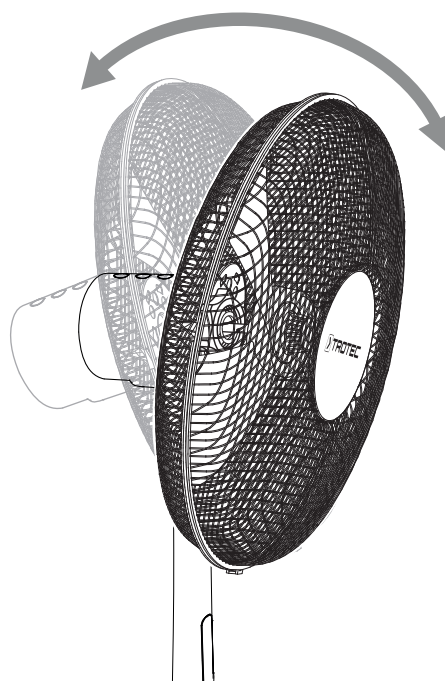



Zmiana wysokości

Wysokość wentylatora może zostać ustawiona na jednym z 3 poziomów.

Zdemontuj element stojaka w celu zmniejszenia wysokości wentylatora z 130 cm na 100 cm.

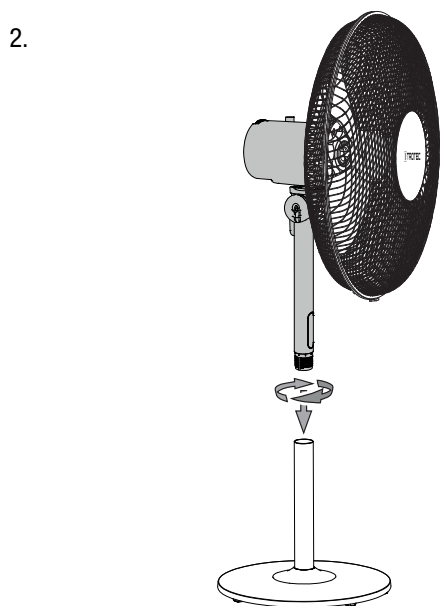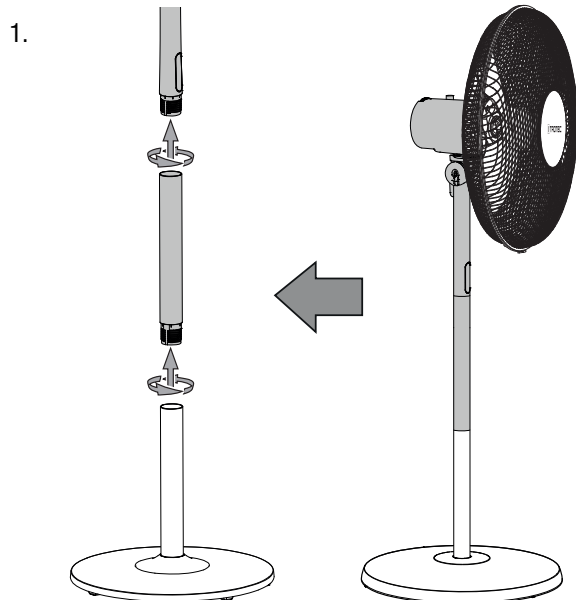


Zdemontuj dwa elementy stojaka w celu zmniejszenia wysokości wentylatora z 130 cm na 70 cm.

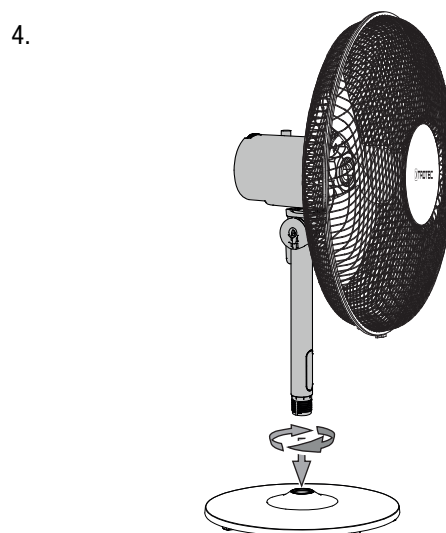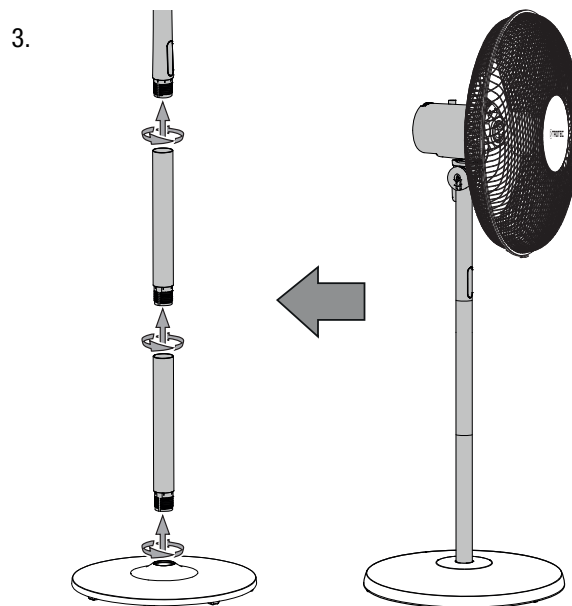

Uruchomienie urządzenia

W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się do wskazówek dotyczących minimalnej odległości do innych przedmiotów, wyszczególnionej w rozdziale "Załącznik techniczny".

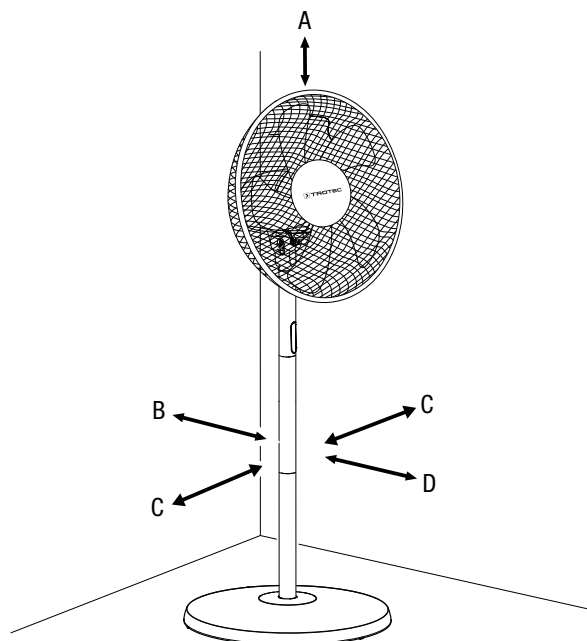

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe uruchomienie może spowodować obrażenia ciała!

Nieprawidłowe zamontowanie osłony wirnika może spowodować obrażenia ciała. Osłona wirnika musi być prawidłowo zamontowana przed włączeniem urządzenia.



Ostrzeżenie

Zdjęcie osłony wirnika może spowodować obrażenia ciała!

Zdjęcie osłony wirnika w trakcie pracy urządzenia może spowodować obrażenia ciała. Nie zdejmuj osłony wirnika w trakcie pracy urządzenia.

- Przed ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdź stan przewodu zasilającego. W przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących jego stanu zalecamy skontaktowanie się z serwisem.
- Ustaw urządzenie w stabilnej pozycji pionowej na płaskim, poziomym podłożu.
- Szczególnie w przypadku ustawienia urządzenia na środku pomieszczenia, unikaj takiego ułożenia przewodu zasilającego lub przedłużacza, które może spowodować zagrożenie przewróceniem się. Zastosuj maskownice i mostki kablowe.
- Sprawdź, czy zastosowane przedłużacze są całkowicie rozwinięte.
- Sprawdź czy zasłony i inne przedmioty nie zaburzają przepływu powietrza.

Montaż baterii w pilocie zdalnego sterowania



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Nie dotykaj gniazda baterii wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Wskazówka

Nie eksploatuj urządzenia stosując akumulatory przystosowane do ładowania!


1. Ściśnij przycisk blokady z boku modułu baterii i wyciągnij moduł baterii z pilota zdalnego sterowania.
2. Zamontuj w module trzy baterie AAA i ponownie zamontuj moduł baterii w pilocie zdalnego sterowania.

Podłączanie przewodu


- Podłącz wtyczkę zasilania elektrycznego do odpowiednio zabezpieczonego gniazda.

Obsługa

Elementy sterowania

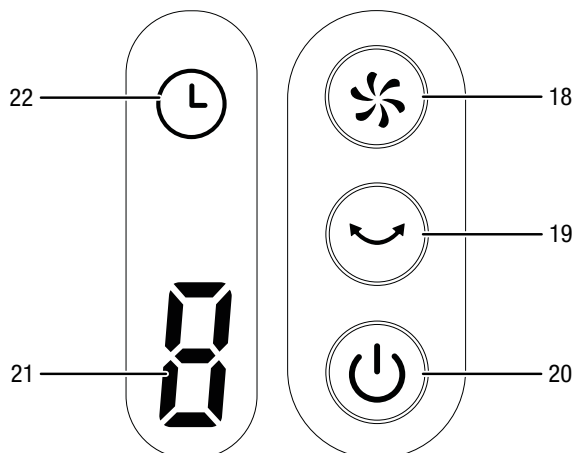

Pilot zdalnego sterowania

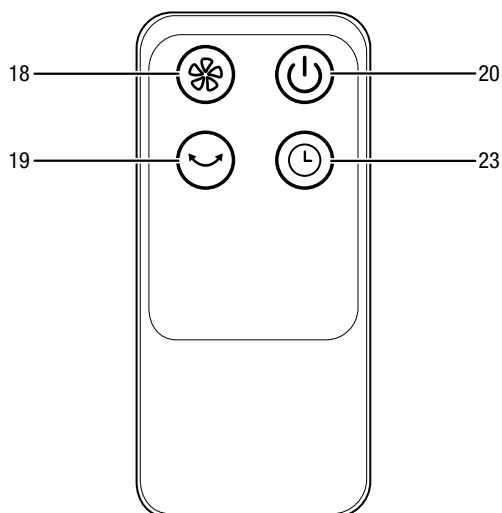

Nr	Oznaczenie	Znaczenie
18	Przycisk <i>SPEED</i>	Ustawienie stopnia pracy wentylatora
19	Przycisk <i>Oscylacja</i>	Włączanie lub wyłączanie funkcji oscylacji
20	Przycisk włączenia <i>WŁ./WYŁ.</i>	Włączanie lub wyłączanie urządzenia
21	Wyświetlacz segmentowy	- Wskazanie liczby godzin po włączeniu timera (1 do 8 godz.) - Wskazanie stopnia pracy wentylatora (1-8): Stopień 1 = niska prędkość wentylatora Stopień 4 = średnia prędkość pracy wentylatora Stopień 8 = wysoka prędkość pracy wentylatora
22	Wskaźnik <i>TIMER</i>	Wskazanie funkcji programatora czasowego Timer
23	Przycisk <i>TIMER</i>	Włączanie i wyłączanie funkcji Timera

Włączanie urządzenia

Urządzenie może zostać włączone po przeprowadzeniu montażu i instalacji opisanych w rozdziale "Uruchomienie".

- Naciśnij przycisk "ON/OFF" (20).
⇒ Pojawi się sygnał dźwiękowy i urządzenie uruchomi 1 stopień pracy wentylatora.

Ustawianie prędkości pracy wentylatora

W trakcie działania wentylatora możliwy jest wybór jednego z ośmiu stopni jego pracy.

- Naciskaj przycisk programatora *SPEED* (18) aż do pojawienia się na wyświetlaczu segmentowym (21) odpowiedniego stopnia pracy wentylatora.
⇒ Wentylator pracuje z prędkością ustawioną za pomocą pokrętki.

Ustawianie timera

Funkcja timera włącza lub wyłącza urządzenie po upływie ustawionego czasu.

Liczba godzin timera może zawierać się w zakresie pomiędzy 1 a 8 godzin, ustawienie odbywa się w kroku 1 godziny.

- ✓ **Automatyczne włączanie:** Urządzenie jest wyłączone.
 - ✓ **Automatyczne wyłączanie:** Urządzenie jest włączone.
- Naciśnij przycisk *TIMER* (23) pilota zdalnego sterowania w celu włączenia programatora czasowego Timer.
⇒ Wskazanie *TIMER* (22) błyska przez ok. 5 s.
⇒ Na wyświetlaczu segmentowym (21) widoczna jest liczba „1” godzin do automatycznego włączenia lub wyłączenia.
 - Ponownie naciśnij przycisk programatora czasowego *TIMER* (23) w celu wprowadzenia odpowiedniej liczby godzin do automatycznego włączenia lub wyłączenia urządzenia.
⇒ Na wyświetlaczu segmentowym (21) widoczna jest liczba godzin do automatycznego włączenia lub wyłączenia.
 - Odczekaj ok. 5 sekund w celu potwierdzenia ustawienia.
⇒ Wskazanie *TIMER* (22) świeci się. Na wyświetlaczu segmentowym (21) widoczna jest liczba godzin do automatycznego włączenia lub wyłączenia.
⇒ Urządzenie włączy lub wyłączy się samoczynnie po określonym czasie.
 - W celu usunięcia ustawienia, naciskaj przycisk *TIMER* (23) aż do pojawienia się cyfry „0” na wyświetlaczu segmentowym.
 - Odczekaj ok. 5 sekund w celu potwierdzenia ustawienia.
⇒ Symbol *TIMER* (22) zostanie wyłączony.
⇒ Timer jest dezaktywowany.

Ustawienia oscylacji

Funkcja oscylacji pozwala na uzyskanie równomiernego efektu wentylacji.

✓ Urządzenie jest włączone i pracuje.

1. Naciśnij przycisk *Oscylacja* (19) w celu aktywowania funkcji.

⇒ Funkcja zmiany kierunku strugi powietrza jest włączona.

⇒ Głowica wentylatora obraca się o kąt do 80°.

2. Naciśnij przycisk *Oscylacja* (19) w celu dezaktywowania funkcji.

⇒ Funkcja oscylacji jest wyłączona.

⇒ Urządzenie wyłączy tryb oscylacji w wybranym punkcie i będzie nadal działać w ustawionym trybie pracy.

Podświetlenie ekranu

Symbol *TIMER* (22) oraz wskaźnik segmentowy (21) wyłączą się po ok. 30 bezczynności. Urządzenie nadal pracować będzie zgodnie z aktualnymi ustawieniami.



Informacja

Ponowne naciśnięcie przycisku przy wyłączonym podświetleniu (poza przyciskiem włączenia ON/OFF) spowoduje aktywowanie wyświetlacza.

Pilot zdalnego sterowania

Wszystkie ustawienia urządzenia mogą zostać wykonane za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.

Wyłączanie z eksploatacji



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami.

- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz urządzenie od sieci wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.
- W razie potrzeby oczyść urządzenie zgodnie z treścią rozdziału "Konserwacja".
- Magazynowanie urządzenia organizuj zgodnie z rozdziałem "Transport i magazynowanie".

Błędy i usterki

Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku występowania usterek przeprowadź czynności kontrolne według poniższej listy:

Urządzenie nie uruchamia się:

- Sprawdź przyłącze elektryczne.
- Sprawdź, czy wtyczka lub przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
- Sprawdź zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.
- Sprawdź, czy nie doszło do uruchomienia zabezpieczenia przed przegrzaniem, patrz rozdział "Bezpieczeństwo".
- Przed ponownym włączeniem urządzenia odczekaj 10 minut. Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować, zleć kontrolę techniczną systemu elektrycznego w wykwalifikowanym serwisie lub firmie Trotec.

Dmuchawa nie uruchamia się:

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- Sprawdź zasilanie elektryczne oraz wtyczkę zasilania.

Głośna praca urządzenia, wibracje:

- Sprawdź, czy urządzenie zostało prawidłowo ustawione.
- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane.

Urządzenie nie reaguje na polecenia kierowane za pośrednictwem zdalnego sterowania:

- Sprawdź, czy odległość pomiędzy pilotem a urządzeniem nie jest zbyt duża i, w razie potrzeby, zmniejsz ją.
- Sprawdź, czy pomiędzy urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania nie znajdują się inne przedmioty jak np. meble lub ściany. System działa pod warunkiem zapewnienia wzrokowego kontaktu pomiędzy urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.
- Sprawdź stopień naładowania baterii i, w razie potrzeby, wymień je.
- Sprawdź prawidłowość polaryzacji baterii, jeżeli zostały one właśnie wymienione.

Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia wszystkich czynności kontrolnych:

Skontaktuj się z serwisem. Dostarcz urządzenie do naprawy w autoryzowanym serwisie producenta.

Konserwacja

Czynności przed rozpoczęciem konserwacji



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi rękami.


- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz urządzenie od sieci wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.

Czyszczenie obudowy

Oczyść obudowę za pomocą wilgotnego, miękkiego i niepostrzępionego kawałka tkaniny. Zwróć uwagę, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć. Nie dopuszczaj do zawilgocenia elementów elektrycznych. Do nawilżenia tkaniny nie stosuj agresywnych środków czyszczących jak np. rozpylacze czyszczące, rozpuszczalniki, środki zawierające alkohol lub środki szorujące.

Czyszczenie wirnika wentylatora

- ✓ Urządzenie jest wyłączone.
 - ✓ Przewód zasilania jest odłączony od gniazda zasilania.
1. Zdemontuj osłonę wirnika zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w rozdziale „Montaż i uruchomienie”.
 2. Czyszczenie wirnika wentylatora przeprowadzaj za pomocą wilgotnego, miękkiego i niepostrzępionego kawałka tkaniny. Zwróć uwagę, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć. Nie dopuszczaj do zawilgocenia elementów elektrycznych. Do nawilżenia tkaniny nie stosuj agresywnych środków czyszczących jak np. rozpylacze czyszczące, rozpuszczalniki, środki zawierające alkohol lub środki szorujące.

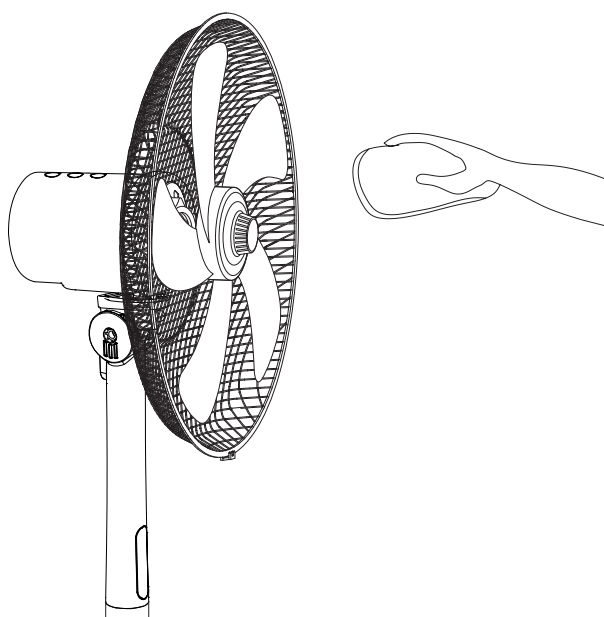

- Urządzenie nie wymaga poza tym wykonywania żadnych czynności konserwacyjnych.

Załącznik techniczny

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	TVE 24 S
Stopnie pracy wentylatora	8
Prędkość przepływu powietrza	2,22 m/s
Napięcie przyłączeniowe	220 - 240 V / 50 Hz
Pobór mocy	48 W
Długość przewodu zasilania	1,80 m
Zmienny kąt nachylenia	30°
Oscylacja	80°
Regulacja wysokości	0,70 – 1,30 m
Średnica łopat wentylatora	40 cm
Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 1 m, stopień 8)	60 dB(A)
Masa	6 kg
Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	450 x 450 x 1300 mm
Minimalna odległość do ścian i przedmiotów	w górę (A): 30 cm w tył (B): 30 cm na bok (C): 30 cm w przód (D): 30 cm
Akumulatory do pilota zdalnego sterowania	3 x typ AAA

Wymagane oznaczenia komfortowych klimatyzatorów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 206/2012:

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	57,8	m ³ /min
Pobór mocy wentylatora	P	41,6	W
Wartość eksploatacyjna	SV	1,39	(m ³ /min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	P _{SB}	0,20	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L _{WA}	59	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	3,4	m/s
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	EN 60879:2019		
Dodatkowych informacji udzielają	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Niemcy online@trotec.com · www.trotec.com		

Utylizacja

Zawsze utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z przepisami ochrony środowiska i z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie oraz powiązane komponenty (np. pilot zdalnego sterowania), po zakończeniu eksploatacji muszą być utylizowane zgodnie z dyrektywą dotyczącą starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (2012/19/UE) oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zabroniona.

Urządzenie może zostać bezpłatnie zwrócone do najbliższego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostępne są w urzędach miejskich lub gminnych. Strona internetowa <https://hub.trotec.com/?id=45090> zawiera informacje dotyczące możliwości zwrotu towaru na terenie wielu krajów UE. W przeciwnym razie skontaktuj się z jednostką odpowiedzialną za utylizację zużytych urządzeń, uprawnioną do działania na terenie kraju eksploatacji urządzenia.

Specjalna utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych pozwala na ponowne zastosowanie użytych materiałów, sortowanie zastosowanych materiałów lub inne rodzaje wykorzystania starych urządzeń. Procedury te pozwalają także na ograniczenie niekorzystnego wpływu zastosowanych materiałów na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że baterie lub akumulatory po zakończeniu eksploatacji nie mogą być utylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. W przypadku wyposażenia urządzenia w baterie lub akumulatory zawierające rtęć, kadm lub ołów, pod symbolem kosza na odpady umieszczone będzie odpowiednie oznaczenie pierwiastka chemicznego (Hg, Cd lub Pb). Nie pozostawiaj baterii lub zawierających baterie urządzeń elektrycznych i elektronicznych bez nadzoru w miejscach publicznych w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Baterie i akumulatory, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ z 12 czerwca 2023, dotyczącym baterii i zużytych baterii, na terenie Unii Europejskiej muszą być utylizowane w odpowiednich punktach odbioru. Wymontuj baterie/akumulatory i utylizuj je oddzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com