

TVM 10 / TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 15 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 19 / TVM 20 D / TVM 24 D

FI

OHJEET
LATTIATUULETIN



Sisällysluettelo

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja.....	2
Turvallisuus	4
Tietoa laitteesta	5
Kuljetus ja säilytys	6
Asennus ja käyttöönotto	7
Käyttö	8
Viat ja häiriöt	8
Huolto	9
Tekninen liite	10
Hävittäminen.....	12

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja**Symbolit****Varoitus sähköjännitteestä**

Tämä symboli viittaa sähköjännitteestä aiheutuviin hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

**Varoitus**

Signaalisana kuvaa keskimääräistä riskitasoa, jos siltä ei vältytä, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea loukkaantuminen.

**Varoitus**

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltä ei vältytä, voi seurauksena olla vähäinen tai kohtalainen loukkaantuminen.

Huomaa

Signaalisana viittaa tärkeisiin tietoihin (esim. esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

**Tietoa**

Tällä symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle avuksi suorittamaan työt nopeasti ja turvallisesti.

**Noudata ohjetta**

Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen, että ohjetta on noudatettava.

Tämän ohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

TVM 10



<https://hub.trotec.com/?id=47567>

TVM 11



<https://hub.trotec.com/?id=41285>

TVM 12



<https://hub.trotec.com/?id=39589>

TVM 13



<https://hub.trotec.com/?id=41286>

TVM 14



<https://hub.trotec.com/?id=39590>

TVM 15



<https://hub.trotec.com/?id=47568>

TVM 17



<https://hub.trotec.com/?id=41287>

TVM 18



<https://hub.trotec.com/?id=47569>

TVM 19



<https://hub.trotec.com/?id=47569>

TVM 20 D




<https://hub.trotec.com/?id=39593>

TVM 24 D



<https://hub.trotec.com/?id=41288>

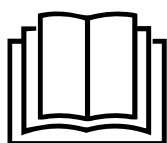

Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa/käyttöä ja säilytä sitä aina laitteen välittömässä läheisyydessä.



Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät vaarat

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa tai alueilla, äläkä asenna laitetta niihin.
- Älä käytä laitetta syövyttävässä ilmastossa.
- Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti vaakasuoralle ja kestäväälle alustalle.
- Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnän jälkeen. Älä käytä laitetta kosteana.
- Älä käytä tai käsittele laitetta, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
- Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
- Älä koskaan työnnä esineitä tai raajoja laitteen sisään.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä istu laitteen päällä.
- Laite ei ole leikkikalu. Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Tarkista laite, varusteet ja liitännät jokaisen käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta tai laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.
- Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä). Älä käytä laitetta koskaan, jos johdot tai verkkoliitäntä ovat vaurioituneet!
- Sähköliitännän on vastattava Tekninen liite -luvussa annettuja tietoja.
- Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.
- Valitse jatkojohdon pituus teknisten tietojen mukaisesti. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Vältä sähköistä ylikuormitusta.

- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai korjaustöiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.
- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, älä yritä käynnistää laitetta. Tilaa valmistajalta uusi pistokkeellinen virtajohto ja vaihda viallinen virtajohto ja verkkopistoke. Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran!
- Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin sekä varastointi- ja käyttöolosuhteet.
- Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät peity.
- Varmista, että ilman sisäänmenon ja ulostulon välittömässä läheisyydessä ei ole irtoneisia esineitä eikä likaa.
- Älä käytä laitetta asentamattomana äläkä kytke sitä asentamattomana verkkovirtaan.
- Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vakavia henkilövahinkoja

Määräystenmukainen käyttö

Käytä laitteita vain lattiatuulettimina sisätilojen tuuletukseen teknisiä tietoja noudattaen.

Muu kuin käyttötarkoituksen mukainen käyttö katsotaan väärinkäytöksi.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

- Älä sijoita laitetta kostealle tai märälle alustalle.
- Älä käytä laitetta pölyisessä ympäristössä.
- Älä aseta esineitä, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
- Älä tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

Henkilöstön pätevyys

Laitetta käyttävien henkilöiden on:

- oltava tietoisia sähkölaitteiden aiheuttamista vaaroista, joita syntyy kosteassa ympäristössä työskennellessä.
- luettava ja ymmärrettävä ohje, erityisesti Turvallisuus-luku.

Muut vaarat



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain niihin valtuutetut asiantuntijat!



Varoitus sähköjännitteestä

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä!
Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
Vedä virtajohto pistorasiasta tarttumalla verkkopistokkeeseen.



Varoitus

Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön pätevyys!



Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eikä sitä saa jättää lasten ulottuville.



Varoitus

Tukehtumisvaara!
Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.

Huomaa

Älä käytä laitteen puhdistukseen syövyttäviä puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.

Toiminta hätätapauksessa

1. Sammuta laite.
2. Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
3. Älä liitä viallista laitetta sähköverkkoon.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

TVM-sarjan lattiatuulettimet soveltuvat sisätilojen tuulettamiseen.

Laitteissa on seuraavat ominaisuudet:

- 3 nopeutta
- Portaattomasti säädettävä, jopa 120 asteen kallistuskulma (TVM 20 D: 360° / TVM 24 D: 135°)
- Kuljetuskahva helppoon kuljetukseen
- Johtopidike (paitsi TVM 20 D)



Laitteet TVM 11, TVM 13 ja TVM 17 ovat kuparinvärisiä.

Laitteet TVM 12, TVM 14 ja TVM 18 ovat krominvärisiä.


Laitteet TVM 10, TVM 15, TVM 19, TVM 20 D ja TVM 24 D ovat mustia.

Laitteen osat


TVM 10 / TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 15 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 19

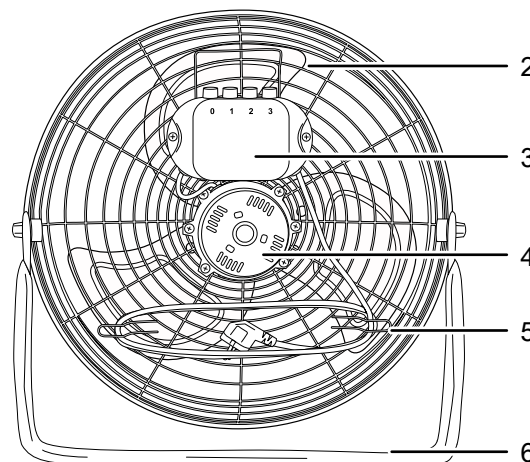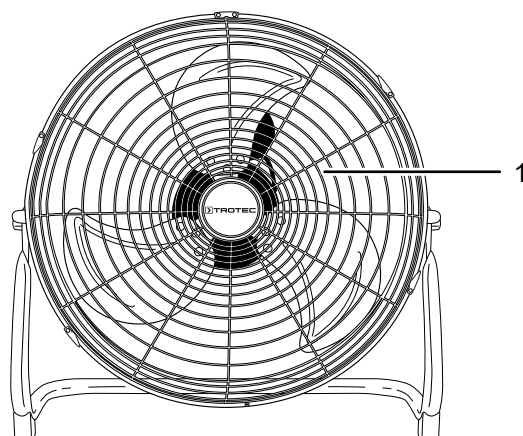


TVM 20 D / TVM 24 D

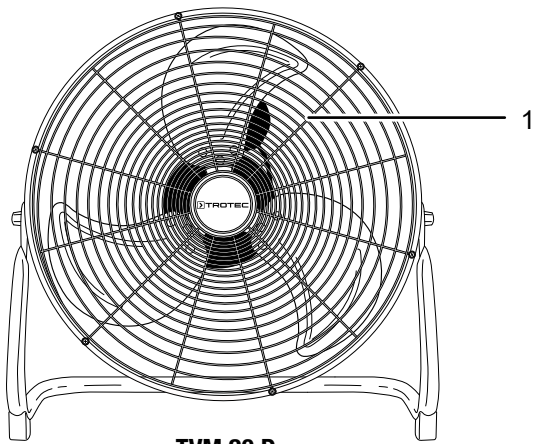

TVM 20 D

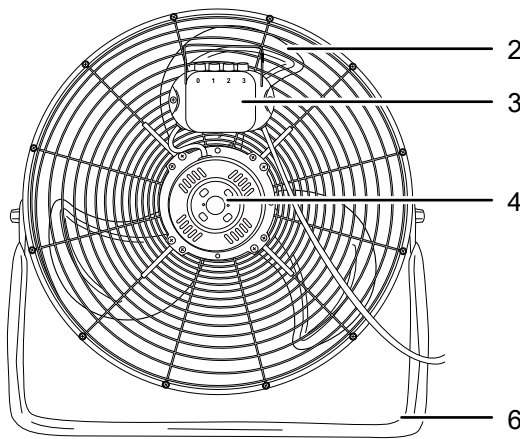

TVM 24 D

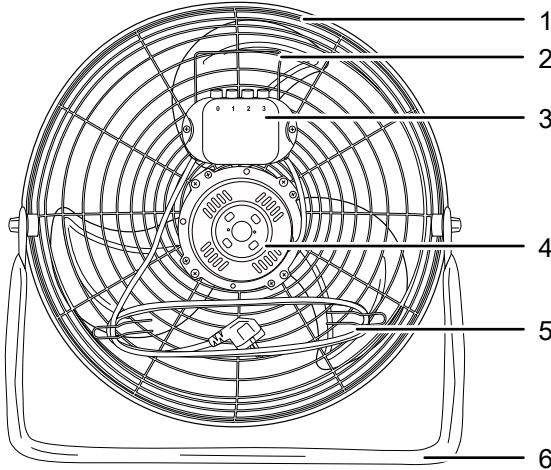

Kuljetus ja säilytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos säilytät tai kuljetat sitä asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja säilytystä koskeviin tietoihin.

Kuljetus

Laitetta on helppo siirtää kuljetuskahvan avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista kuljetusta:

- Sammuta laite.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Älä käytä virtakaapelia vetonurana.

Ota huomioon seuraavat ohjeet jokaisen kuljetuksen **jälkeen**:

- Sijoita laite siirtämisen jälkeen tasaiselle alustalle.

Säilytys

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista varastointia:

- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laitetta ei käytetä, huomioi seuraavat säilytysolosuhteet:

- Säilytä laitetta kuivassa paikassa jäätymiseltä ja kuumuudelta suojattuna.
- Suojaa laite tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä.
- Älä aseta muita laitteita tai esineitä laitteen päälle välttääksesi laitteen vaurioitumisen.

Nro	Nimike
1	Suojaverkko
2	Kuljetuskahva
3	Hallintaelementti
4	Moottori
5	Johtopidike
6	Jalusta

Asennus ja käyttöönotto

Pakkauksen sisältö

- 1 x laite
- 1 x ohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta

1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kela virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto ole vaurioitunut, äläkä vaurioita sitä auki kelatessasi.


Asennus

Lattiatuuletin toimitetaan täysin käyttökunnossa.

Tuulettimen kallistuskulman säätäminen

Tuulettimen kallistuskulmaa voi säätää manuaalisesti. Tuulettimia voi säätää enintään 120° (TVM 20 D: 360° / TVM 24 D: 135°).


1. Liikuta tuuletinpäätä eteen- tai taaksepäin siten, että se kallistuu hiukan jompaankumpaan suuntaan.
- ⇒ Tuulettimen kallistuskulma on säädetty, ja ilmavirta suuntautuu valitussa kallistuskulmassa.

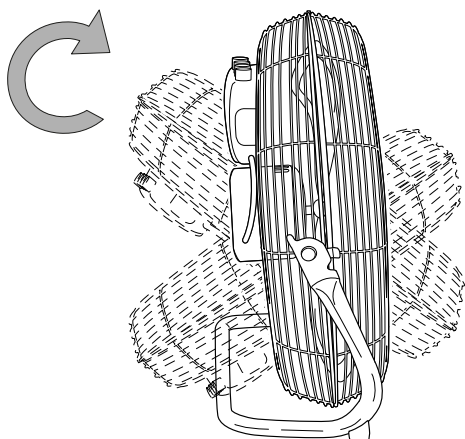

Käyttöönotto

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin.

Sijoittaminen

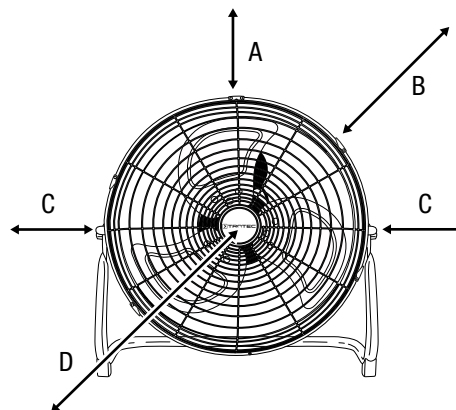

Varoitus

Vääränlainen käyttöönotto voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran!

Jos suojaverkkoa ei ole kiinnitetty oikein siipipyörän ympärille, on olemassa loukkaantumisvaara. Varmista, että suojaverkon liitosruuvit (9) on kiristetty, ennen kuin käynnistät laitteen.



Varoitus

Suojaverkon irrottaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran!

Jos suojaverkko irrotetaan käytön aikana, on olemassa loukkaantumisvaara. Älä irrota suojaverkkoa laitteen ollessa käynnissä!


- Ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön, tarkista virtajohdon kunto. Jos olet epävarma johdon kunnosta, soita asiakaspalveluun.
- Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Vältä kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai muita sähkökaapeleita, etenkin jos asetat laitteen keskelle huonetta. Käytä kaapelisuoja.
- Varmista, että jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät estä ilmavirtausta.

Virtajohdon liittäminen

- Kytke verkkopistoke asianmukaisesti suojattuun pistorasiaan.

Käyttö

Hallintaelementit

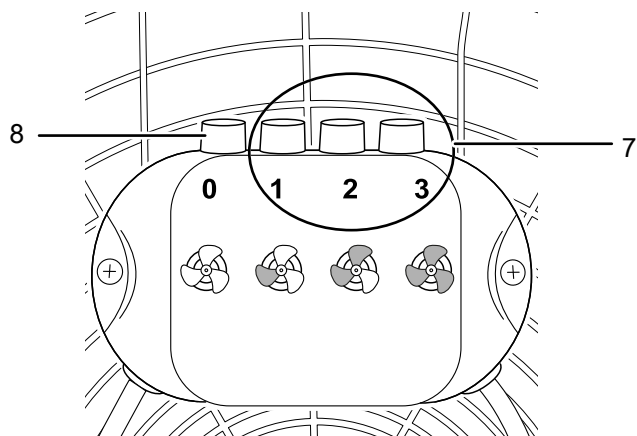

Nro	Nimike	Selitys
7	Puhallusteho-painikkeet	Tuulettimen nopeuden säätäminen: Teho 1 = alhainen Teho 2 = keskinopeus Teho 3 = suuri
8	Painike 0	Laitteen sammuttaminen

Laitteen käynnistäminen

Kun laite on otettu käyttöön Asennus ja käyttöönotto -luvun mukaisesti, se voidaan käynnistää.

1. Paina jotakin *puhallustehon* (7) painikkeista.
⇒ Laite siirtyy valitulle puhallusteholle.

Käytöstä poistaminen



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Kytke laite pois päältä painamalla painiketta 0 (8).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Puhdista laite tarvittaessa Huolto-luvun mukaisesti.
- Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

Viat ja häiriöt

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä, tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laite ei käynnisty:

- Tarkista verkkoliitäntä.
- Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta.
- Tarkista käyttöpaikan sulake.

Puhallin ei käy:

- Tarkista, että laite on kytketty päälle.
- Tarkista virtalähde ja varmista, että pistoke tai kaapeli eivät ole viallisia.

Laite on äänekäs tai tärisee:

- Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.
- Tarkista, että laite on koottu oikein.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jälkeen:

Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa korjattavaksi valtuutettuun sähköalan ammattiliikkeeseen tai valmistajalle.

Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Kytke laite pois päältä painamalla painiketta 0 (8).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.

Kotelon puhdistus


Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. Varmista, että laitteen sisään ei pääse kosteutta. Varmista, että sähköosat eivät pääse kostumaan. Älä käytä liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita.

Irrota suojaverkko puhdistusta varten


Irrota suojaverkko (1) seuraavassa kuvatulla tavalla, jotta voit puhdistaa tuulettimen siivet Huolto-luvun mukaisesti. Laitteissa TVM 20 D / TVM 24 D ei ole kiinnityspidikkeitä, niissä riittää liitosruuvien (9) irrottaminen.

- ✓ Laite on sammutettu.
- ✓ Virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

1. Avaa suojaverkon neljä kiinnityspidikettä.

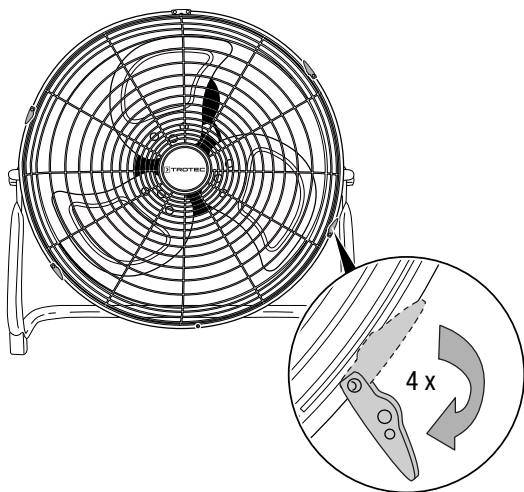


2. Avaa liitosruuvi (9) suojaverkon (1) alapuolelta.

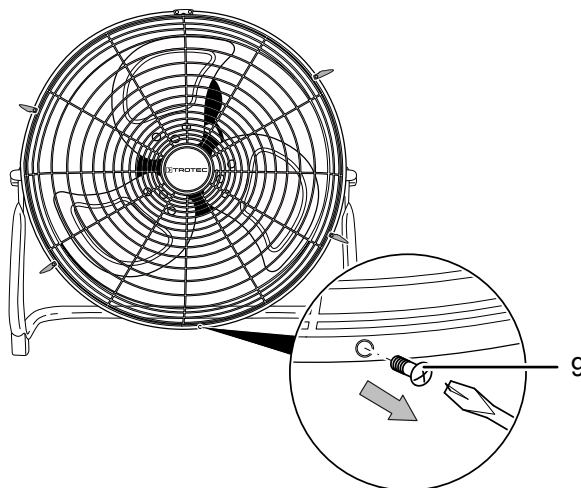

3. Suojaverkon kiinnittämiseksi takaisin tuulettimeen puhdistuksen jälkeen kiinnitä liitosruuvi (9) ja sulje neljä kiinnityspidikettä.

Tuulettimen siipien puhdistaminen

- ✓ Laite on kytketty pois päältä.
 - ✓ Verkkajohto on irrotettu pistorasiasta.
1. Irrota suojaverkko edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
 2. Puhdista tuulettimen siivet kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. Varmista, että laitteen sisään ei pääse kosteutta. Varmista, että sähköosat eivät pääse kostumaan. Älä käytä liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita.

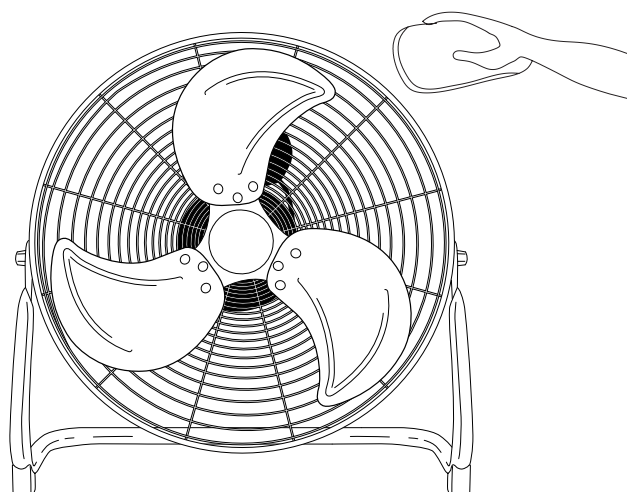

- Laitetta ei tarvitse muutoin huoltaa.

Tekninen liite

Tekniset tiedot

Malli:	TVM 10 / TVM 11 / TVM 12	TVM 13 / TVM 14 / TVM 15	TVM 17 / TVM 18 / TVM 19	TVM 20 D	TVM 24 D
Puhallustehot:	3	3	3	3	3
Ilmavirran nopeus:	3 m/s	3,4 m/s	3,8 m/s	4,25 m/s	3,32 m/s
Liitäntäjännite:	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
Tehonotto:	42 W	59,5 W	115 W	120 W	124 W
Verkkojohdon pituus:	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,5 m	1,5 m
Säädettävä kallistuskulma:	120°	120°	120°	360°	135°
Äänenpainetaso (1 m etäisyys, teho 3):	56 dB(A)	61 dB(A)	66 dB(A)	65 dB(A)	72,4 dB(A)
Tuulettimen siiven halkaisija:	30 cm	35 cm	43 cm	50 cm	60 cm
Mitat (pituus x leveys x korkeus):	170 x 390 x 380 mm	175 x 430 x 405 mm	180 x 540 x 520 mm	205 x 585 x 575 mm	200 x 720 x 685 mm
Paino:	2,5 kg	3 kg	4,5 kg	5 kg	9 kg
Vähimmäisetäisyys seiniin ja esineisiin: ylhäällä (A): takana (B): sivulla (C): edessä (D):	30 cm 30 cm 30 cm 30 cm				

Asetuksen (EU) N:o 206/2012 mukaiset huonetuulettimia koskevat tiedot:

TVM 10 / TVM 11 / TVM 12

Parametri	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	41,9	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	41,9	W
Käyttöarvo	SV	1,0	(m ³ /min)/W
Valmiustilan tehonkulutus	P _{SB}	0,0	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	56	dB(A)
Suurin ilman nopeus	c	3,0	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	EN IEC 60879:2019 / EN 50564:2011		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Saksa online@trotec.com · www.trotec.com		

TVM 13 / TVM 14 / TVM 15

Parametri	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	63,3	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	60,6	W
Käyttöarvo	SV	1,0	(m ³ /min)/W
Valmiustilan tehonkulutus	P _{SB}	0,0	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	61	dB(A)
Suurin ilman nopeus	c	3,4	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	EN IEC 60879:2019 / EN 50564:2011		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Saksa online@trotec.com · www.trotec.com		

TVM 17 / TVM 18 / TVM 19

Parametri	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	94,8	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	113,1	W
Käyttöarvo	SV	0,8	(m ³ /min)/W
Valmiustilan tehonkulutus	P _{SB}	0,0	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	66	dB(A)
Suurin ilman nopeus	c	3,8	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	EN IEC 60879:2019 / EN 50564:2011		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Saksa online@trotec.com · www.trotec.com		

TVM 20 D

Parametri	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	174,53	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	116,78	W
Käyttöarvo	SV	1,49	(m ³ /min)/W
Valmiustilan tehonkulutus	P _{SB}	0,00	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	67,52	dB(A)
Suurin ilman nopeus	c	4,06	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	EN IEC 60879:2019 / EN 50564:2011		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Saksa online@trotec.com · www.trotec.com		

TVM 24 D

Parametri	Symboli	Arvo	Yksikkö
Tuulettimen enimmäisilmavirta	F	111,72	m ³ /min
Tuulettimen ottoteho	P	119,1	W
Käyttöarvo	SV	0,94	(m ³ /min)/W
Valmiustilan tehonkulutus	P _{SB}	0,00	W
Tuulettimen äänitehotaso	L _{WA}	73,5	dB(A)
Suurin ilman nopeus	c	3,381	m/s
Käyttöarvon mittaustandardi	EN IEC 60879:2019 / EN 50564:2011		
Yhteyshenkilöt, joilta saa lisätietoja	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Saksa online@trotec.com · www.trotec.com		

Hävittäminen

Hävitä pakkausmateriaalit aina ympäristöä säästävällä tavalla ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.



Yliviivatun roskatynnyrin symboli tarkoittaa, ettei tätä laitetta eikä sen mahdollisia komponentteja saa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2012/19/EU) ja kansallisten lakien mukaan hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän lopussa.

Lähellä sijaitseviin keräyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jäteneuvonnasta. Löydät lisätietoa monia EU-maita koskevista muista palautusmahdollisuuksista myös verkkosivuiltamme <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Käännä muussa tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyväksytyn käytettyjen laitteiden kierrätysliikkeen puoleen.

Sähkö- ja elektroniikkaromun erillisen keräyksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierrätys ja kaikenlainen uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisältämien vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle hävittämisen yhteydessä.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com