

PWLS 05-10 / PWLS 06-10

SV

BRUKSANVISNING
LED-ARBETSLAMPA



Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningen.....	2
Säkerhet.....	2
Information om apparaten	4
Transport och lagring.....	6
Idrifttagning.....	7
Drift.....	8
Fel och störningar.....	9
Underhåll.....	9
Kassering.....	10

Information om bruksanvisningen

Symboler



Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



Varning för varm yta

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. varma ytor.



Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



Info

Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Aktuell bruksanvisning och EU-försäkran om överensstämmelse kan du ladda ner från följande länk:



PWLS 05-10



<https://hub.trotec.com/?id=44106>

PWLS 06-10



<https://hub.trotec.com/?id=44107>

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg



Varning

Läs alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och tekniska data som tillhör detta elverktyg.

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar nedan kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.

Begreppet "Elverktyg" som används i säkerhetsanvisningarna avser nätanslutna elverktyg (med nätledning) eller batteridrivna elverktyg (utan nätledning).



Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg - säker arbetsmiljö

- **Håll arbetsområdet rent och väl belyst.** Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor
- **Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
- **Håll barn och kringstående personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget.** Om du störs av kringstående personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

 **Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg - elektrisk säkerhet**

- **Elverktygets anslutningskontakt måste passa in i kontaktuttaget. Anslutningskontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Originalkontakter och lämpliga kontaktuttag minskar risken för elstötar.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- **Skydda elverktyget från regn och fukt.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- **Använd aldrig anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller genom att dra i den för att lossa kontakten ur kontaktuttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar.** Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
- **När du arbetar med ett elverktyg utomhus, får endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk användas.** Om lämpliga förlängningskablar för utomhusbruk används, minskas risken för elstötar.
- **Om det är absolut nödvändigt att använda elverktyget i fuktig miljö, ska du använda en jordfelsbrytare.** Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.

 **Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg - användning och hantering av elverktyg**

- **Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- **Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt.** Ett elverktyg som inte kan sättas på eller stängas av är farligt och måste repareras.
- **Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Elverktyget får inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte har läst denna anvisning.** Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- **Ta noga hand om elverktyg och insatsverktyg. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt, att de inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan elverktyget används igen.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.

- **Använd elverktyg, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Används elverktyget på ett icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Halkiga handtag och greppytor tillåter ingen säker användning och kontroll av elverktyget i oförutsedda situationer.

 **Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg - användning och hantering av det batteridrivna verktyget**

- **Ladda endast batterierna med laddaren som rekommenderas av tillverkaren.** Det finns brandrisk när en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används med andra batterier.
- **Håll USB-ingångarna stängda med gummilocket så att de inte blir smutsiga.** När du inte täcker över USB-ingångarna och de blir smutsiga, går det eventuellt inte längre att ansluta USB-laddningskabeln.
- **Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller det batteridrivna verktyget utanför temperaturområdet som anges i bruksanvisningen.** Felaktig laddning eller laddning utanför det tillåtna temperaturområdet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
- **Håll laddaren resp. USB-laddningskabeln ren.** Genom smuts ökar risken för elektriska stötar.
- **Använd inte apparaten på ett brännbart underlag (t.ex. papper, textilier osv.) resp. i brännbara omgivningar.** Pga. laddarens uppvärmning under laddningen finns brandrisk.
- **Använd uteslutande USB-laddningskabeln från Trotec som ingår i leveransen för apparaten PWLS 06-10.** Använd ingen annan USB-kabel.
- **Ladda inte batteriet till PWLS 06-10 när du samtidigt har satt på LED-lamporna eller ljuset.** Apparaten skulle kunna skadas. Stäng alltid av LED-lamporna resp. ljuset innan du laddar batteriet.

 **Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg - service**

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.
- **Underhåll aldrig skadade batterier.** Allt underhåll på batterier får endast genomföras av tillverkaren eller befullmäktigat ombud.

Ändamålsenlig användning

Använd apparaterna PWLS 05-10 och PWLS 06-10 uteslutande för en tidsmässigt begränsad belysning inomhus och utomhus, t.ex. på byggplatser, och följ alltid alla tekniska data.

Förutsebar felanvändning

En användning av apparaten utöver den användning som beskrivs i kapitel Ändamålsenlig användning gäller som förutsebar felanvändning.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Restrisker



Varning för elektrisk spänning

Elstöt till följd av otillräcklig isolering.
Kontrollera apparaten före varje användning avseende skador och korrekt funktion.
Om det förekommer skador, använd inte apparaten.
Använd inte apparaten om apparaten eller dina händer är fuktiga eller blöta.



Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialföretag med behörighet.



Varning för elektrisk spänning

Det finns risk för kortslutning genom vätskor som tränger in i huset!
Doppa inte apparaten och tillbehöret i vatten. Se till att inget vatten eller andra vätskor kan tränga in i huset.



Varning för explosionsfarliga ämnen

Batteriet får inte utsättas för temperaturer över 75 °C!
Batteriet får inte komma i kontakt med vatten eller eld!
Undvik direkt solljus och fukt. Det finns explosionsrisk!



Varning för varm yta

Delar av detta aggregat kan bli mycket heta och leda till brännskador. Det är nödvändigt att vara särskilt uppmärksam om barn eller andra personer som behöver skyddas finns i närheten!



Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



Varning

Risk för kvävning!
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.



Akta

Håll tillräckligt avstånd från värmekällor.

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakkunnigt.
läkta informationen om apparatens transport och förvaring.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Apparaterna PWLS 05-10 och PWLS 06-10 har ljusstarka LED-lampor för ytor.

På båda apparaterna kan du ställa in en hög och en låg ljusnivå samt göra inställningar i stroboskop-läge. Stroboskop-läget erbjuder en blixteffekt som kan användas som varnings-, markerings- och försvarsfunktion. Båda apparaterna är utrustade med ett transporthandtag med ett handremsfäste och dessutom ett magnetfäste som finns på handremmens fäste.

Apparaten PWLS 05-10 drivs med batterier. Batterierna ingår i leveransen.


Apparaten PWLS 06-10 drivs med ett återuppladdningsbart batteri. Det återuppladdningsbara batteriet är fast inbyggt och kan laddas med en USB-laddningskabel och en laddare. Laddaren ingår inte i leveransen.

Laddningstillståndet på det återuppladdningsbara batteriet visas via en visning för batteristatus (4 blå LED-lampor).

Apparaten PWLS 06-10 har en powerbank funktion.


Bild på apparaten

Bild PWLS 05-10 och PWLS 06-10 framifrån

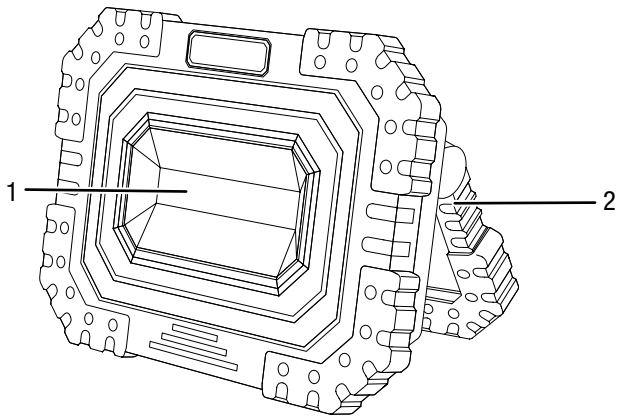



Nr	Beteckning
1	LED-lampa för ytor
2	Transporthandtag med handremsfäste

Bild PWLS 05-10 bakifrån

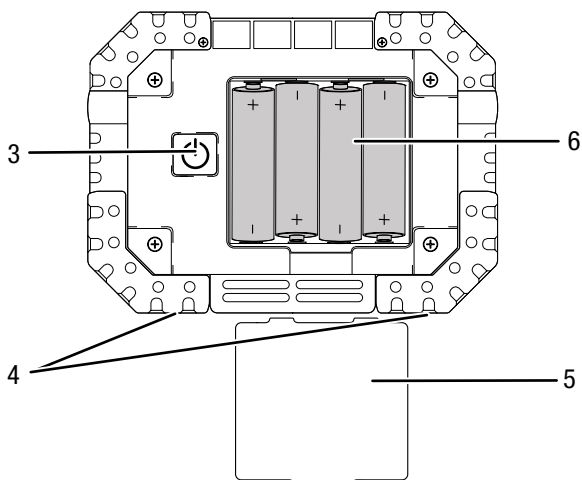

Nr	Beteckning
3	På/Av knapp
4	Magnetfäste
5	Lock på batterifacket
6	Batterifack

Bild bakifrån och USB-laddningskabel PWLS 06-10

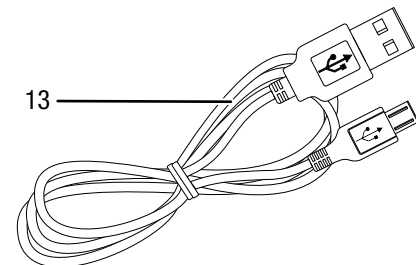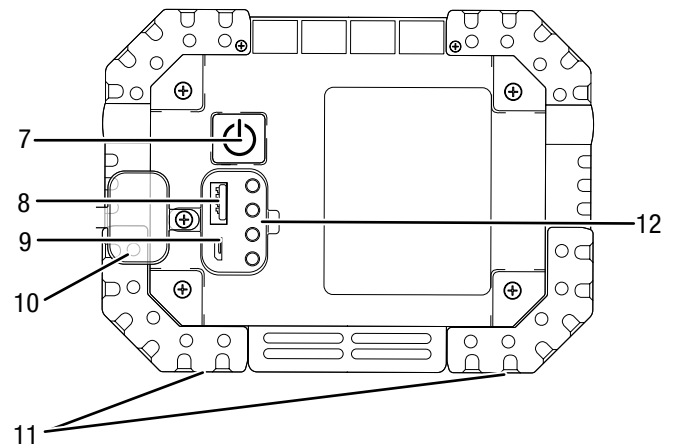

Nr	Beteckning
7	På/Av knapp
8	USB-anslutning / utgång
9	USB-anslutning / ingång
10	Lock till USB-anslutningarna
11	Magnetfäste
12	Visning batteristatus (4 blå LED-lampor)
13	USB-laddningskabel

Leveransomfattning

PWLS 05-10

- 1 x LED-arbetslampa
- 1 x anvisning
- 4 x AA 1,5 V batterier

PWLS 06-10

- 1 x LED-arbetslampa med integrerat, återuppladdningsbart batteri
- 1 x anvisning
- 1 x USB-laddningskabel

Teknisk information

PWLS 05-10

Parameter	Värde	
Nominell spänning	6 V	
LED-lampa för ytor	Effektförbrukning	10 W
	Ljusflöde	650 lm
	Lystid	Hög ljusstyrka = 3-4 h Låg ljusstyrka = 9-10 h
	Färgtemperatur	6000 K
Mått (längd x bredd x höjd)	40 x 160 x 125 mm	
Vikt utan förpackning	370 g	
Batterier	4 AA 1,5 V	
Batterierna räcker i	≥3 timmar	
Tillåten omgivningstemperatur (vid förvaring)	-30 °C – +75 °C	
Drifttemperatur	-20 °C – +55 °C	
Skyddsklass	IP 44	
Skyddstyp	III	

PWLS 06-10

Parameter	Värde	
LED-lampa för ytor	Effektförbrukning	10 W
	Ljusflöde	800 lm
	Lystid	Hög ljusstyrka = 4-5 h Låg ljusstyrka = 8-9 h
	Färgtemperatur	6000 K
Mått (längd x bredd x höjd)	40 x 160 x 125 mm	
Vikt utan förpackning	434 g	
Längd USB-kabel	0,8 m	
Nominell spänning USB-anslutning (utgång)	5 V	
Förbrukning nominell ström USB-anslutning (utgång)	1 A	
Typ av batteri	Li-jon	
Batterispänning	3,7 V	
Batterikapacitet	4400 mAh	
Laddningstid	6-7 h	
Tillåten omgivningstemperaturer (vid förvaring)	-30 °C – +75 °C	
Drifttemperatur	-20 °C – +55 °C	
Skyddsklass	IP 44	
Skyddstyp	III	

Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakkunnigt. Iaktta informationen om apparatens transport och förvaring.

Transport

För en lättare transport är apparaten utrustad med ett transporthandtag.

Beakta följande information **före** varje transport:

- Dra ut laddarens nätkabel ur kontaktuttaget genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten.
- Låt apparaten svalna.
- Ta ut batterierna ur apparaten PWLS 05-10.
- Ta bort USB-laddningskabeln från apparaten PWLS 06-10.

De återuppladdningsbara batterierna som ingår i leveransen är underkastade kraven i lagen om transport av farligt gods.

Beakta följande anvisningar om de återuppladdningsbara batteriernas transport resp. försändelse:

- Användaren kan transportera återuppladdningsbara batterier utomhus utan några speciella inskränkningar.
- Vid försändelse genom tredje part (t.ex. lufttransport eller speditör) måste speciella krav på förpackning och märkning iakttas. En expert för transport av farligt gods måste vara närvarande vid försändelsens förberedelse.
 - Återuppladdningsbara batterier får endast försändas när huset är oskadat.
 - Tejpa över öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan förflyttas i förpackningen.
 - Iaktta även ev. ytterligare, nationellt gällande föreskrifter.

Förvaring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Stäng av apparaten.
- Dra ut USB-laddningskabeln (13) ur apparaten PWLS 06-10.
- Låt apparaten svalna.
- Ta ut batterierna ur apparaten PWLS 05-10.
- Rengör apparaten enligt beskrivningen i kapitel Underhåll.
- Förvara aldrig fullständigt urladdade li-jon batterier. Förvaringen av urladdade batterier kan leda till djupurladdning och därmed orsaka skador på batteriet.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- torrt och skyddat mot frost och hetta
- Omgivningstemperatur under 75 °C
- På en plats skyddad mot damm och direkt solljus

Idrifttagning

Packa upp laddaren

- Ta ut apparaten och tillbehöret ur förpackningen.



Varning för elektrisk spänning

Elstöt till följd av otillräcklig isolering.

Kontrollera apparaten före varje användning avseende skador och korrekt funktion.

Om det förekommer skador, använd inte apparaten.

Använd inte apparaten om apparaten eller dina händer är fuktiga eller blöta.

- Kontrollera att innehållet är fullständigt och kontrollera avseende skador.



Varning

Risk för kvävning!

Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

- Avfallshandtera förpackningsmaterialet enligt nationella lagar.

Sätta i batterier PWLS 05-10

Du behöver 4 AA 1,5 V batterier för apparaten PWLS 05-10.

Sätt in batterierna i apparaten innan du använder den. Gör på följande sätt:

1. Öppna batterifacket (6) genom att ta bort batterifackets lock (5).
2. Sätt i batterierna i batterifacket (6) med polerna åt rätt håll (+/-).
3. Stäng batterifacket (6) genom att sätta på batterifackets lock (5).

⇒ Nu kan du använda apparaten PWLS 05-10.

Ladda upp det återuppladdningsbara batteriet PWLS 06-10

Information

Vid osakkunnig laddning kan batteriet skadas.

Dra alltid ut USB-laddningskabeln (13) ur den externa laddaren innan du sätter på apparaten. Ladda aldrig batteriet vid en omgivningstemperatur under -20 °C eller över 55 °C.

Ladda upp det återuppladdningsbara batteriet för PWLS 06-10 helt innan du använder apparaten. Använd USB-laddningskabeln (13) och en vanlig laddare.

Gör enligt följande för att ladda upp det återuppladdningsbara batteriet:

1. Öppna USB-anslutningarnas lock (10) på den batteridrivna arbetslampans baksida.
2. Anslut laddaren eventuellt till ett kontaktuttag.
3. Anslut USB-laddningskabeln (13) till USB-anslutningen/ingången (9) på apparaten PWLS 06-10 och till en laddare.
 - ⇒ Laddningen tar 6-7 timmar när batteriets laddning är mycket låg.
 - ⇒ När det återuppladdningsbara batteriet är laddat 25 % lyser den första LED-lampan i visningen för batteristatus (12) blått. När det återuppladdningsbara batteriet är laddat 50 % lyser den andra LED-lampan i visningen för batteristatus (12) blått. Vid en batteriladdning på 75 % lyser den tredje LED-lampan i visningen för batteristatus (12) blått.
 - ⇒ När det återuppladdningsbara batteriet är laddat 100 % lyser den fjärde LED-lampan i visningen för batteristatus (12) blått.
4. När alla LED-lampor i visningen för batteristatus (12) lyser resp. när det återuppladdningsbara batteriet är helt laddat, kan du ta bort USB-laddningskabeln (13) från laddaren och apparaten PWLS 06-10.
5. Dra ut laddaren ur kontaktuttaget.
 - ⇒ LED-arbetslampan och laddaren har eventuellt blivit varma under laddningen. Låt LED-arbetslampan och laddaren svalna till rumstemperatur.
 - ⇒ Nu kan du använda apparaten PWLS 06-10.

Information

Observera att batteriets laddningsstatus inte kan läsas av under driften av PWLS 06-10. Batteriets laddningsstatus kan bara läsas av under laddningen.

Drift

Tips och anvisningar för hanteringen av LED-arbetslampor

Allmänt:

- Undvik att titta direkt in i ljuskällan.
- Använd apparaterna för en tidsmässigt begränsad belysning inomhus och utomhus, t.ex. på byggplatser.
- Apparaterna PWLS 05-10 och PWLS 06-10 kan användas som stroboskop.
- LED-arbetslampor lämpar sig speciellt för belysning av större områden.



Info

Du kan vrida LED-arbetslampornas handtag 180° och ställa in 6 positioner.

Sätta på och stänga av apparaten

Apparaterna PWLS 05-10 och PWLS 06-10 sätts på och stängs av på samma sätt.

1. Tryck på På/Av knappen (3/7) 1 x för att sätta på eller stänga av apparaten.
 - ⇒ Vid tillkopplad apparat lyser LED-lampan för ytor (1).
 - ⇒ Vid avstängd apparat lyser LED-lampan för ytor (1) inte längre.

Ställa in ljusstyrkan och stroboskop-läget

På apparaterna PWLS 05-10 och PWLS 06-10 sker inställningen av ljusstyrkan och stroboskop-läget på samma sätt.

- ✓ Kontrollera att batterierna resp. det återuppladdningsbara batteriet är helt laddade. Byt eventuellt ut batterierna resp. ladda det återuppladdningsbara batteriet.
1. För att ställa in den lägsta ljusstyrkan, trycker du 1 x på På/Av knappen (3/7).
 2. För att ställa in den höga ljusstyrkan, trycker du 3 x på På/Av knappen (3/7).
 3. För att ställa in stroboskop-läget, trycker du 5 x på På/Av knappen (3/7).

läkta alltid den beskrivna ordningsföljden för att ställa in önskad ljusstyrka eller stroboskop-läget.

Information

Genom att snabbt trycka en gång på På/Av knappen (3/7) kan du växla mellan nivåerna för ljusstyrkan och stroboskop-läget.

Använda powerbanken

Information

Ladda inte batteriet till PWLS 06-10 när du samtidigt har satt på LED-lamporna eller ljuset. Apparaten skulle kunna skadas. Stäng alltid av LED-lamporna resp. ljuset innan du laddar batteriet.

Gör enligt följande när du vill använda apparaten PWLS 06-10 som powerbank:

1. Anslut USB-laddningskabeln (13) till USB-anslutningen/utgången (8) på apparaten PWLS 06-10.
2. Anslut sedan USB-laddningskabeln till USB-ingången på apparaten som du vill ladda.
3. Ladda apparaten tills önskad laddningsstatus har uppnåtts.
4. Dra ut USB-laddningskabeln (13) ur apparaten som laddats och ur apparaten PWLS 06-10.

Information

Observera att visningen för batteristatus (4 blå LED-lampor) inte behöver beaktas under laddningen av en extern apparat.

Visningen för batteristatus (4 blå LED-lampor) visar under laddningen bara apparatens PWLS 06-10 batteristatus.

Information

Observera att apparaten PWLS 06-10 laddas ur när den används som powerbank.

Urdrifftagning PWLS 05-10



Varning för elektrisk spänning

Ta aldrig i batterierna i batterifacket (6) med fuktiga eller blöta händer.

- Stäng av apparaten.
- Ta ut batterierna ur batterifacket (6).
- Låt apparaten svalna.
- Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Förvaring.

Urdrifftagning PWLS 06-10

Information

Ta aldrig i USB-anslutningarna på apparaten PWLS 06-10 med fuktiga eller blöta händer.

1. Stäng av apparaten.
2. Ta bort USB-laddningskabeln (13).
3. Låt apparaten svalna.
4. Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
5. Förvara apparaten enligt kapitel Förvaring.

Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Aktiviteter för fel- och störningsavhjälpning som kräver att huset öppnas får endast genomföras av en auktoriserad elektriker eller av Trotec.

Det återuppladdningsbara batteriet laddas inte:

- Kontrollera att USB-laddningskabeln är ansluten korrekt till laddaren och apparaten.

Kontrollera att USB-laddningskabeln sitter korrekt i laddarens och apparatens kontakter.

- Kontrollera USB-laddningskabeln, laddaren och apparaten avseende skador. Om skador konstateras får den skadade apparaten inte användas längre. Kontakta Trotec-kundtjänst.
- Kontrollera nätsäkringens på plats.

Information

Det integrerade, återuppladdningsbara batteriet är eventuellt defekt. Kontakta Trotec-kundtjänst.

Det återuppladdningsbara batteriet laddas inte:

- Kontrollera att USB-laddningskabeln är ansluten korrekt till laddaren och apparaten.

Kontrollera att USB-laddningskabeln sitter korrekt i laddarens och apparatens PWLS 06-10 kontakter.

- Kontrollera USB-laddningskabeln, laddaren och apparaten PWLS 06-10 avseende skador. Om skador konstateras får den skadade apparaten inte användas längre. Kontakta Trotec-kundtjänst.
- Kontrollera nätsäkringens på plats.

Information

Det integrerade, återuppladdningsbara batteriet är eventuellt defekt. Kontakta Trotec-kundtjänst.

Apparaten lyser inte.

- Batterierna är eventuellt tomma. Byt ut dem mot nya.
- Batteriet är eventuellt för svagt. Ladda det återuppladdningsbara batteriet med USB-laddningskabeln och en laddare.
- Kontrollera på visningen för batteristatus (4 blå LED-lampor) att det återuppladdningsbara batteriet är helt laddat.
- Kontrollera USB-laddningskabeln avseende skador. Skulle USB-laddningskabeln vara skadad, får den inte längre användas. Kontakta Trotec-kundtjänst.

Information

LED-lamporna är eventuellt skadade. Kontakta Trotec-kundtjänst.

Information

Vänta minst 3 minuter efter alla underhålls- och reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen förrän då.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundtjänst. Lämna in apparaten för reparation till en auktoriserad elfirma eller till Trotec.

Underhåll

Arbeten innan underhåll påbörjas



Varning för elektrisk spänning

Ta inte i laddarens nätkontakt med fuktiga eller blöta händer.

- Stäng av apparaten.
- Dra ut laddarens nätkabel ur kontaktuttaget genom att ta i nätkontakten.
- Ta bort USB-laddningskabeln.
- Låt apparaten svalna helt.



Varning för elektrisk spänning

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av Trotec.

Information om underhållsarbeten

Apparaten kräver inget underhåll.

Rengöring

Apparaten bör rengöras före och efter varje användning.



Varning för elektrisk spänning

Det finns risk för kortslutning genom vätskor som tränger in i huset!

Doppa inte apparaten och tillbehöret i vatten. Se till att inget vatten eller andra vätskor kan tränga in i huset.

- Rengör apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.
- Rengör apparaten med en mjuk och luddfri trasa.
- Håll anslutningskontakterna på apparaten och laddaren rena.
- Håll USB-anslutningarna stängda med locket (10) när du inte laddar batteriet. På detta sätt kan ingen smuts komma in.

Kassering



Symbolen med en överstruken soptunna på uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning innebär att denna inte får kasseras i hushållssoporna. För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserad i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.



Batterier och ackumulatorer får ej kastas i hushållsavfall, utan måste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer omhändertas på ett fackmässigt sätt. Avfallshandla batterier och ackumulatorer enligt gällande lagstadgade bestämmelser.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com