


LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ŠILDYTUVAS

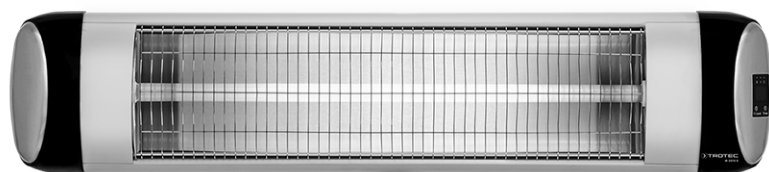

Turinys

Šios instrukcijos naudojimo instrukcijos	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	5
Gabenimas ir laikymas.....	5
Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis	6
Valdymas	8
Papildomai užsakomi priedai.....	9
Klaidos ir gedimai.....	10
Techninė priežiūra.....	10
Techninių duomenų priedas.....	11
Šalinimas	11

Šios instrukcijos naudojimo instrukcijos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šis simbolis nurodo, kad dėl įkaitusio paviršiaus kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija


Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu rodo, kad reikia laikytis instrukcijos.

Naujausią instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą:

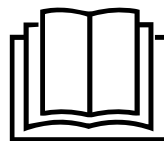

IR 2570 S



<https://hub.trotec.com/?id=44539>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti/naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas pasilikite ateičiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.



Įspėjimas

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams neleiskite artintis prie įrenginio, išskyrus tuos atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi suaugusiųjų.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikai gali įjungti ir išjungti įrenginį tik prižiūrint suaugusiems arba tais atvejais, kai jie išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir supranta dėl to kylančius pavojus, su sąlyga, kad įrenginys pastatytas arba įrengtas savo įprastinėje darbinėje padėtyje.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikams draudžiama kišti maitinimo laidą kištuką į elektros lizdą, reguliuoti įrenginį, jį valyti ir / arba atlikti naudotojui pavestą techninę priežiūrą.



Įspėjimas

Nenaudokite įrenginio mažose patalpose, jei jose yra negalinių savarankiškai pašalinti iš patalpos asmenų ir jie nėra nuolatos prižiūrimi.

- Nenaudokite ir nestatykite įrenginio potencialiai sprogiuose patalpose ar srityse.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.

- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų ar galūnių.
- Nenaudokite prietaiso kaip uždegimo šaltinio.
- Neuždenkite veikiančio įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.
- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros tinklo jungtis turi atitikti Techninių duomenų priede nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.
Jei šio įrenginio maitinimo laidas būtų pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.
Dėl pažeistų tinklo kabelių kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Montuodami laikykitės minimalių atstumų iki sienų ir objektų bei laikymo ir eksploatavimo sąlygų pagal techninius duomenis (skyrius „Techninis priedas“).
- Išlaikykite ne mažesnę kaip 1 m saugų atstumą tarp įrenginio emisijos pusės ir visų degių medžiagų, pvz., tekstilės gaminių, užuolaidų, lovų ir sofų.
- Prieš transportuodami ir (arba) atlikdami techninės priežiūros darbus, palaukite kol įrenginys atvės.
- Įrenginio negalima įrengti prie pat virš jo įtaisyto kištukinio lizdo.
- Įrenginį draudžiama naudoti su programuojamu jungikliu, jungikliu su laikmačiu, atskira nuotolinio veikimo sistema arba panašiu įtaisu, kuris automatiškai įjungia įrenginį, nes, uždengus šildymo įrenginį arba jį neteisingai įrengus, kyla gaisro pavojus.
- Nebenaudokite įrenginio, jei jis nukrito arba yra matomų pažeidimų ženklų.
- Naudokite CR 2025 tipo sagos formos bateriją.
- Į nuotolinio valdymo pultą nedėkite įkraunamų baterijų.
- Niekada nekraukite baterijų, kurių negalima pakartotinai įkrauti.
- Skirtingų tipų baterijų, taip pat naujų ir naudotų baterijų negalima naudoti kartu.
- Baterijas įdėkite į baterijų skyrelį laikydamiesi teisingo poliškumo.
- Išimkite išsikrovusias baterijas. Baterijose yra aplinkai kenksmingų medžiagų. Baterijas utilizuokite laikydamiesi nacionalinių įstatymų (žr. skyrių „Utilizavimas“).
- Kai įrenginio nenaudojate ilgesnį laiką, baterijas išimkite iš nuotolinio valdymo pulto.
- Niekada neužtrumpinkite baterijų prijungimo gnybtų!
- Baterijų neprarykite! Prarijus bateriją, ji per 2 valandas gali sukelti rimtų vidinių nudegimų (nuėsdinimų)! Nudegimai gali būti mirtini!
- Jei esate įsitikinę, kad baterija buvo praryta ar ji kitaip pateko į kūną, nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Naujas ir naudotas baterijas ir atidarytą baterijų skyrelį laikykite atokiai nuo vaikų.
- Saugiai neuždarius baterijų skyrelio, įrenginio nebevaldykite nuotolinio valdymo pultu.

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite įrenginį paviršiams stogu dengtose, nuo oro sąlygų apsaugotose išorės zonose šildyti.

Naudojimu pagal paskirtį laikoma:

- Paviršių šildymas
 - sandėliuose,
 - statybietės patalpose,
 - konteineriuose,
 - gastronomijoje,
 - mugėse ir renginiuose,
 - stogu dengtose išorės zonose (pvz., terasos su stogu).

Kitoks nei pagal paskirtį naudojimas laikomas netinkamu naudojimu.

Pagrįstai numanomas netinkamas naudojimas

- Įrenginys neskirtas naudoti pramonėje.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Įrenginio nenaudokite transporto priemonėms šildyti.
- Nenaudokite įrenginio arti benzino, tirpiklių, lakų ar kitų labai degių garuojančių medžiagų arba patalpose, kuriose jos laikomos.
- Prietaiso negalima naudoti kūdikiams / vaikams arba gyvūnams šildyti.
- Įrenginio niekada nemerkite į vandenį.
- Prietaisas turi būti apsaugotas nuo drėgmės ir oro sąlygų (lietaus, saulės).
- Įrenginio negalima montuoti prie lubų.
- Šio prietaiso negalima montuoti taip, kad jungiklį ir kitus reguliavimo įtaisus galėtų pasiekti vonioje, baseine arba dušo kabinoje esantis asmuo.
- Savavališkai nekeiskite įrenginio konstrukcijos, nieko papildomai prie jo nemontuokite ar jo neperdarykite.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms elektros įmonėms arba gamintojui.

Ant įrenginio pavaizduoti simboliai

Simboliai	Reikšmė
	Simbolis ant įrenginio nurodo, kad ant įrenginio arba arti jo negalima kabinti daiktų (pvz. rankšluosčių, rūbų ir t. t.). Šildymo įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.

Liekamieji pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką!
Nelieskite kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šio įrenginio dalys gali labai įkaisti, todėl galima nusideginti. Reikia būti itin atsargiems, kai šalia yra vaikų arba kitų pažeidžiamų asmenų!



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!
Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.



Įspėjimas

Netinkamai pastačius kyla gaisro pavojus.
Nestatykite įrenginio ant degaus pagrindo.
Nestatykite įrenginio ant ilgaplaukės kiliminės dangos.



Įspėjimas

Sužalojimo pavojus dėl infraraudonųjų spindulių!
Per ilgai nebūkite šalia įrenginio. Ilgą laiką nežiūrėkite tiesiai į įrenginį. Laikykitės mažiausio atstumo.



Įspėjimas

Įrenginio negalima uždengti, kad jis neperkaistų ir nesukeltų gaisro pavojaus.



Įspėjimas

Dėl nešvarumų ant šildymo strypų įrenginys gali perkaisti. Kyla gaisro pavojus.
Prieš įjungdami įrenginį, pašalinkite didelius nešvarumus nuo šildymo strypų pagal skyrių Techninė priežiūra.

Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Įrenginys skirtas greitai pašildyti.

Įrenginys veikia šilumos gamybos naudojant infraraudonuosius spindulius principu. Taip asmenys ar daiktai iškart sušyla.


3 šildymo pakopos gali būti nustatytos nuotolinio valdymo pulteliu.

Įrenginys turi skaitmeninį indikatorių.

Naudojant laikmačio funkciją įrenginys gali būti automatiškai išjungiamas po kurio laiko.

- Pritaikytas naudoti lauke uždengtas,
- apsaugotas nuo vandens taškymosi (IP34),
- montuoti prie sienos,
- pritaikytas tvirtinti ant trikojo teleskopo stovo,
- nustatomas kampas,
- nesukelia dulkių (tinka alergijų turintiems asmenims).

Įrenginio atvaizdas

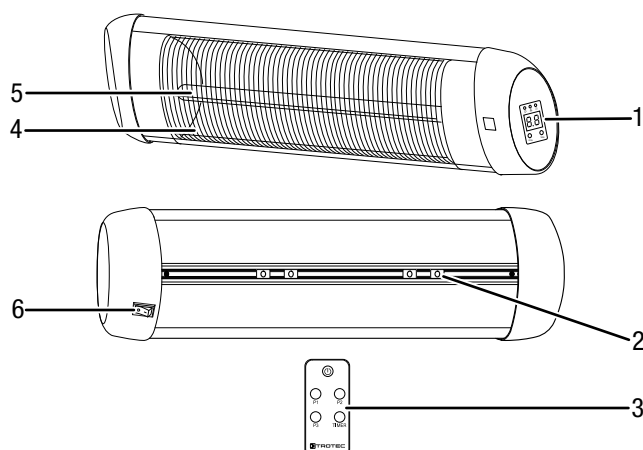

Nr.	Pavadinimas
1	Valdymo skydelis
2	Laikiklis montuoti prie sienos
3	Nuotolinis valdiklis
4	Grotelės
5	Šildymo elementas
6	Tinklo jungiklis

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Prieš gabendami, kaskart atkreipkite dėmesį į tokias nuorodas:

- Paspauskite mygtuką *Power/Level* (9) ir nustatykite el. tinklo jungiklį (6) į padėtį 0.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Įrenginio netempkite už maitinimo laido.
- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Laikymas

Kaskart **prieš** padėdami saugoti, laikykitės toliau pateiktų nuorodų:

- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Palaukite, kol įrenginys pakankamai atvės.

Nenaudojamą prietaisą laikykite šiomis sąlygomis:

- Prietaisą laikykite sausoje ir nuo šalčio bei karščio apsaugotoje vietoje.
- Prietaisą laikykite stačią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje.
- Prireikus prietaisą nuo patenkančių dulkių apsaugokite dangalu.
- Kad nepažeistumėte įrenginio, nedėkite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.
- Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.


Kaip sumontuoti ir pradėti naudotis

Pakuotės turinys

- 1 įrenginys
- 4 tvirtinimo kampuočiai
- 2 sparnuotosios veržlės
- 2 varžtai
- 4 poveržlės
- 4 tvirtinimo varžtai
- 4 įlaidai
- 1 nuotolinio valdymo pultas (be baterijų)
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuimkite nuo prietaiso visą pakuotę.
3. Išimkite transportavimui skirtą apsauginį įtaisą iš šildytuvo grotelių (4).

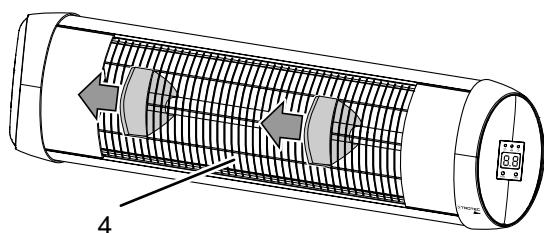

4. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.

Montavimas

Įrenginį galima montuoti prie sienos. Papildomai galite naudoti trikojį teleskopo stovą. Įrengdami patalpoje, laikykitės toliau pateiktų duomenų:





Įspėjimas



Gaisro pavojus netinkamai įrengus!
Nesilaikant reikalaujamų mažiausių atstumų, kyla gaisro pavojus.
Žr. dalį „Įrengimas“ skyriuje „Įrengimas ir paleidimas“ bei techninius duomenis skyriuje „Techninis priedas“.

Sieninio laikiklio montavimas

- ✓ Naudokite tam darbui pritaikytą įrankį.
1. Sujunkite du tvirtinimo kampus varžtu, sparnuotosiomis veržlėmis ir poveržlėmis.

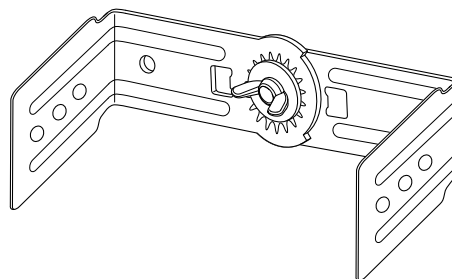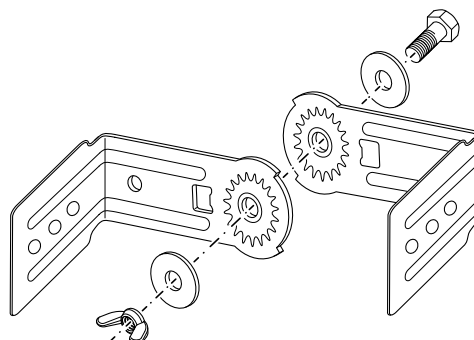



2. Tvirtinimo kampus tvirtai prisukite tvirtinimo varžtais ant laikiklio montuoti ant sienos. Laikiklį galima įvairiai reguliuoti. Rekomenduojamas vieno nuo kito atstumas 45 iki 55 cm.

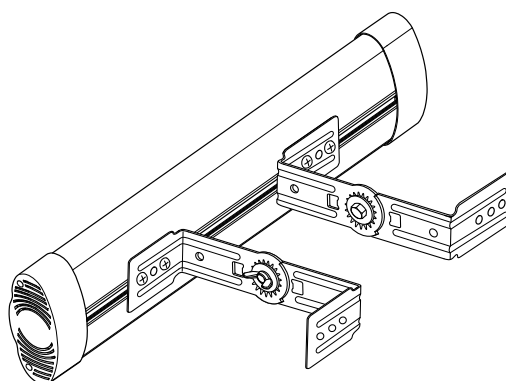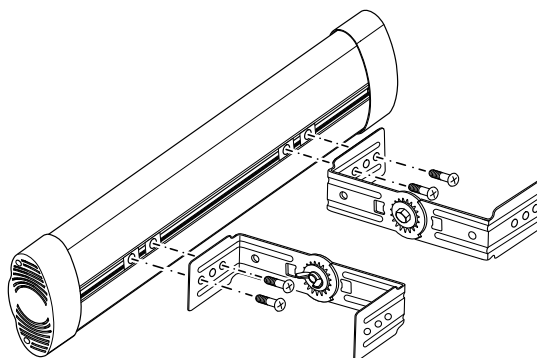

Įrengimas

Įrenginį įrenkite laikydamiesi skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyto minimalaus atstumo iki sienų ir daiktų.


- Neįrenkite įrenginio už durų.
- Niekada neįrenkite įrenginio taip, kad jis spinduliuotų tiesiai į sienas ar daiktus. Laikykitės minimalaus atstumo iki sienų ir daiktų, kaip nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Įrenkite įrenginį tik horizontalioje padėtyje.

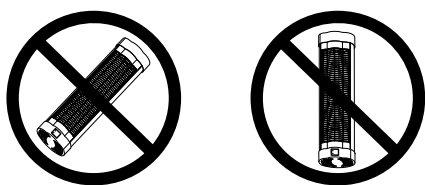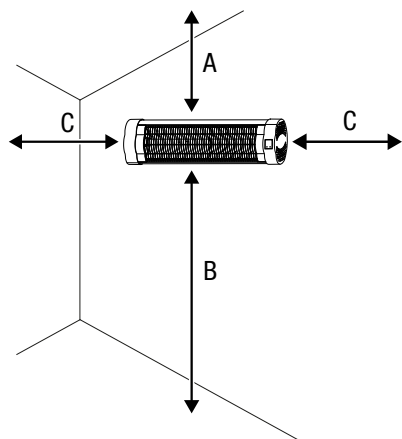


Įrengiant reikia:

- pieštuko gręžimo angoms pažymėti,
- tinkamo gręžtuvo,
- pagal sienos pobūdį tinkamų įlaidų,
- atsuktuvo,
- gulsčiuko.


1. Pažymėkite gręžimo angas ant sienos.

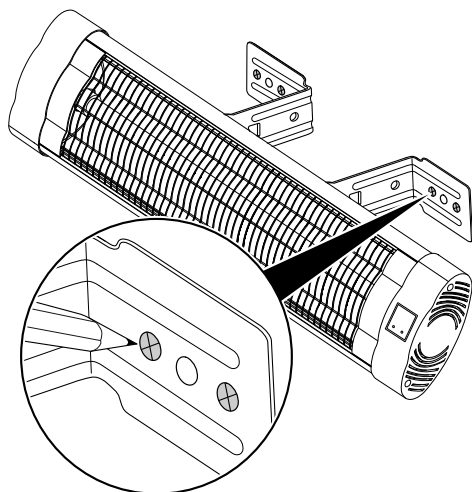

2. Išgręžkite angas pažymėtose sienos vietose.
3. Įkiškite į išgręžtas angas tinkamus įlaidus.
4. Prisukite tvirtinimo laikiklius prie sienos.

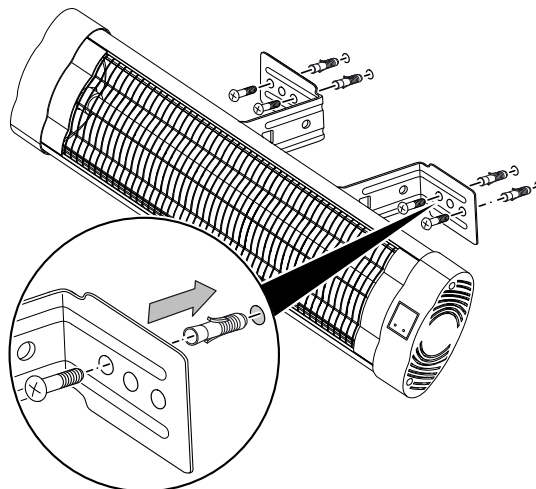

5. Patikrinkite, ar tvirtinimo kampas įstatytas tvirtai.
6. Pasukite įrenginį norimu posvyrio kampu. Įrenginys reguliuojamas 45° žemyn.

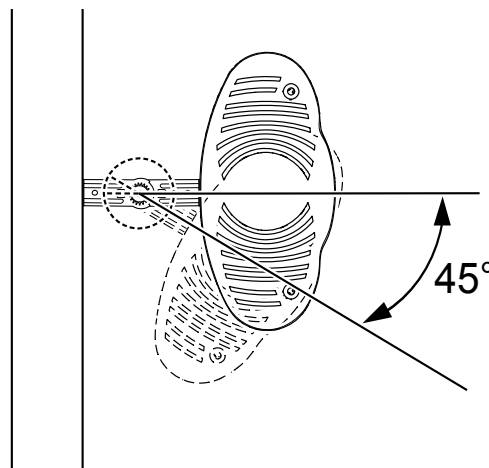

Naudojimo pradžia



Informacija

Ijungiant įrenginį pirmą kartą arba jo ilgiau nenaudojus gali pradėti sklisti kvapas.

- Kiekvieną kartą prieš naudodami įrenginį patikrinkite maitinimo laidų būklę. Iškilus abejonų, ar įrenginys tinkamos būklės, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galo.
- Atkreipkite dėmesio, kad šalia nebūtų užuolaidų ar pan.

Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą

Pastaba

Šio prietaiso negalima naudoti su įkraunamais akumuliatoriais!

Prieš pradėdami naudotis atkreipkite dėmesį į techninius duomenis.

- Paspauskite viršutinę nuotolinio valdymo pulto nugarėlės dalį ir nuimkite nuo nuotolinio valdymo pulto baterijų dangtelį.
- Įdėkite į baterijų skyrelį CR 2025 tipo bateriją ir įstumkite ją atgal į nuotolinio valdymo pultą.
- Užstumkite baterijų dangtelį ant nuotolinio valdymo pulto.

Maitinimo laidų prijungimas

- Prijunkite maitinimo kištuką prie tinkamai apsaugoto kištukinio lizdo.
- Nutieskite el. tinklo kabelį už prietaiso. Atkreipkite dėmesį, kad kabelis niekada nebūtų tiesiamas priešais prietaisą!



Informacija

Tik pradėjus tekėti elektros srovei, užsidega ir nuolat dega veikimo lemputė (7), net jei įrenginys išjungtas.


Valdymas



Įspėjimas

Prieš naudodami įrenginį, visuomet iš jo visiškai išimkite transportavimui skirtą apsauginį įtaisą iš putplasčio. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus! Šiuo atveju atkreipkite dėmesį į skyrių „Montavimas ir įrengimas“.


Valdymo elementas

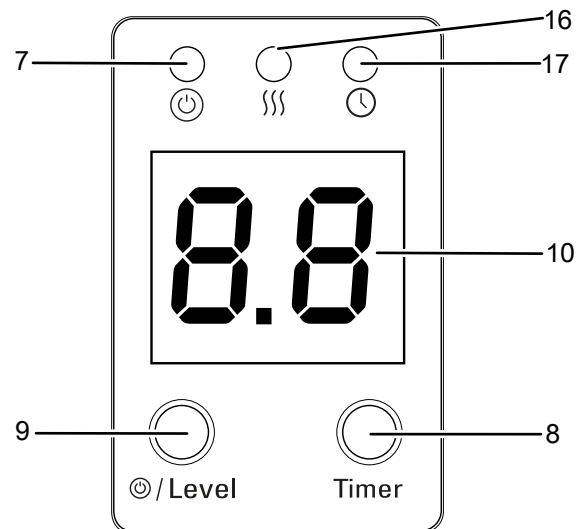

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
7	Veikimo indikatoriaus lemputė	Mirksi nuolat, kai tik prijungtas maitinimo laidas Mirksi programuojant laikmatį
8	Mygtukas <i>Timer</i>	Laikmačio funkcija <i>Automatinis išjungimas</i> 1 val. intervalais iki 24 val.
9	Mygtukas <i>Power/Level</i>	Įrenginio įjungimas ir išjungimas Šildymo pakopos pasirinkimas
10	Segmentinis indikatorius	Šildymo pakopos indikatorius: P.0 = įrenginio budėjimo režimas P.1 = 850 W P.2 = 1650 W P.3 = 2500 W Darbo valandų skaičiaus indikatorius programuojant laikmatį
16	Šildymo pakopos šviesos diodas	Pradedą šviesti, kai suaktyvinama šildymo pakopa
17	LED laikmatis	Šviečia, kai suaktyvintas laikmatis

Nuotolinis valdiklis

Visus įrenginio nustatymus galima parinkti kartu tiekiamu nuotoliniu valdikliu.

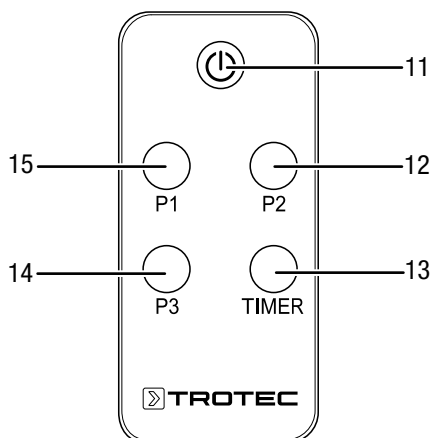

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
11	Ijungimo / išjungimo mygtukas	Įrenginio įjungimas ir išjungimas
12	Mygtukas P2	Pasirinkti 1650 W šildymo pakopą
13	Mygtukas TIMER	Laikmačio funkcija Automatinis išjungimas 1 val. intervalais iki 24 val.
14	Mygtukas P3	Pasirinkti 2500 W šildymo pakopą
15	Mygtukas P1	Pasirinkti 850 W šildymo pakopą



Informacija

Kaskart aktyvinant kokią nors nuostatą, pasigirsta signalas.



Informacija

Kai įrenginys įjungtas, dėl išsiskiriančios šilumos gali kilti triukšmas. Tai nekelia jokio pavojaus.

Įrenginio įjungimas

Įrengė ir parengė įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuose „Montavimas“ ir „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.

1. Galinėje dalyje esantį maitinimo jungiklį (6) nustatykite į padėtį „1“.
2. Paspauskite mygtuką *Power/Level* (9).
⇒ Segmentinis indikatorius (10) rodo *P.O.*
⇒ Įrenginys veikia budėjimo režimu.
3. Dar kartą paspauskite mygtuką *Power/Level* (9), kad nustatytumėte pageidaujamą šildymo pakopą.
⇒ Segmentinis indikatorius (10) rodo pasirinktą šildymo pakopą.
⇒ Užsidega šildymo pakopos šviesos diodas (16).

Laikmačio nustatymas

Su laikmačiu kiekvienoje šildymo pakopoje galite užprogramuoti automatinį išjungimą 1 val. intervalais iki 24 val.

✓ Įrenginys įjungtas.

1. Keletą kartų paspauskite mygtuką *Timer* (8), kad patvirtintumėte norimą valandų iki automatinio išsijungimo skaičių.
⇒ Šviečia laikmačio šviesos diodas (17).
⇒ Segmentiniame indikatoriuje (10) rodomas valandų skaičius, kiek valandų liko, kol prietaisas išsijungs.
⇒ Laikmatis užprogramuotas ir įrenginys išsijungia po nurodyto laiko.
2. Norėdami ištrinti nustatymus, mygtuku *Timer* (8) pasirinkite valandų skaičių *00*.
⇒ Laikmatis ištrintas.

Eksplotacijos nutraukimas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Paspauskite mygtuką *Power/Level* (9) ir nustatykite el. tinklo jungiklį (6) į padėtį 0.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Jei reikia, prietaisą išvalykite, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

Papildomai užsakomi priedai



Įspėjimas

Naudokite šioje naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomus įrenginius. Naudojant instrukcijoje nenurodytus įrankius ar kitus priedus kyla sužalojimų pavojus.

Pavadinimas	Gaminio numeris
Trikojis teleskopo stovas	1.410.003.190

Klaidos ir gedimai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba gamintojui.

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Prietaisas neįsijungia:

- Patikrinkite el. tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas el. tinklo kabelis ir el. tinklo kištukas. Radę pažeidimų, nbandykite pradėti įjungti prietaiso vėl.
Jei šio prietaiso el. tinklo prijungimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašios kvalifikacijos asmuo.
- Patikrinkite el. tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Jeigu įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specializuotą įmonę arba gamintoją, kad būtų patikrinta elektros sistema.

Įrenginys nešildo:

- Gali būti sugedęs kaitinimo elementas. Sugedusį kaitinimo elementą turi pakeisti specializuota elektros įmonė.
- Patikrinkite šildymo pakopos rodmenį segmentiniame indikatoriuje (10). Jeigu rodomas *P.0*, įrenginys yra budėjimo režime.
Įjunkite įrenginį, pasirinkdami kitą šildymo pakopą tarp *P.1* ir *P.3*.

Suveikia FI arba kitas saugiklis:

- Patikrinkite saugiklį. Prireikus išjunkite kitus elektros įrenginius, kad elektros tinklas nebūtų per daug apkrautas.
- Kreipkitės į specializuotą elektros darbų įmonę.

Įjungus įrenginys šiek tiek vibruoja ir iškart nustoja:

- Vibracija įjungiant yra įprastas reiškinys. Nebūtina imtis jokių priemonių.

Prietaisas nereaguoja į infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą:

- Patikrinkite, ar ne per didelis atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir prietaisams, ir prireikus jį sumažinkite.
- Įsitikinkite, kad tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto nebūtų kliūčių, pvz., baldų arba mūrų. Atkreipkite dėmesį, kad nuotolinio valdymo pultas būtų nukreiptas į prietaisą.
- Patikrinkite baterijų įkrovimo būseną ir prireikus jas pakeiskite.
- Jei baterijos ką tik pakeistos, patikrinkite, ar teisingas baterijų poliškumas.

Patikrintas įrenginys veikia netinkamai:

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Prireikus nuvežkite įrenginį remontuoti į įgaliotą specializuotą elektros įmonę arba gamintoją.

Techninė priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Paspauskite mygtuką *Power/Level* (9) ir nustatykite el. tinklo jungiklį (6) į padėtį 0.
- Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo, iš kištukinio lizdo ištraukdami el. tinklo kištuką. Tai darydami imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba gamintojui.

Įrenginio valymas



Įspėjimas apie elektros įtampą

Niekada neparandinkite įrenginio po vandeniu!



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Nelieskite reflektoriaus ir šildymo strypų plikomis rankomis.

Valykite įrenginį drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, valymo puršiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

Nuvalę įrenginį, nusauskite.

Ant šildymo strypų esančius nešvarumus reikia nuvalyti ilgu šepetiu su minkštais šeriais.

Techninių duomenų priedas

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	IR 2570 S
Šildymo galia	2 500 W
Tinklo jungtis	220–240 V / 50 Hz
Kištuko tipas	CEE 7/7
Apsaugos tipas	IP34
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	90 x 900 x 200 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų:	
viršuje (A):	70 cm
apačioje (B):	180 cm
šonuose (C):	100 cm
priekyje:	100 cm
Svoris	3 kg
Baterijos tipas	CR 2025 / 3V

Šalinimas

Visada išmeskite pakavimo medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu ir laikydamiesi galiojančių vietinių atliekų šalinimo taisyklių.



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, šio įrenginio ir jam priklausančių komponentų (pvz., nuotolinio valdymo įtaisų), vadovaujantis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą (2012/19/ES) ir nacionaliniais įstatymais, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Juos galima nemokamai grąžinti jūsų kaimynystėje esančiose elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietose. Adresus galite sužinoti savo miesto ar savivaldybės administracijoje. Informacijos apie kitas grąžinimo galimybes daugelyje ES šalių galite rasti tinklalapyje <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kitu atveju kreipkitės į oficialią, jūsų šalyje legaliai veikiančią atliekų utilizavimo įmonę.

Atskirai surenkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, galima jas panaudoti pakartotinai, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



Šis perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei įrenginyje yra baterijų arba akumuliatorių su gyvsidabriu, kadmiu arba švinu, po perbrauktos šiukšliadėžės simboliu vaizduojamas atitinkamas cheminis ženklas (Hg, Cd arba Pb). Pasirūpinkite aplinkos švara ir nepalikite baterijų arba elektros ir elektronikos įrangos su baterijomis be priežiūros gulėti viešose vietose. Baterijos ir akumuliatoriai Europos Sąjungoje, vadovaujantis 2023 m. liepos 12 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2023/1542 dėl baterijų ir baterijų atliekų, turi būti atiduodami į tam skirtus surinkimo punktus. Išimkite baterijas / akumuliatorius ir utilizuokite juos atskirai, laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com